



**18052** - Pressostato differenziale, per filtro fine con flange risciacquabile


## 1 Montaggio e messa in servizio

### 1.1 Montaggio del pressostato differenziale

Il pressostato differenziale viene montato sul filtro fine. In presenza della differenza di pressione impostata, questo attiva automaticamente un risciacquo tramite il dispositivo automatico di risciacquo.

Requisiti:

- ✓ Il dispositivo automatico di risciacquo 12108 è montato.
  - ✓ È montata un'adeguata condotta di scarico (SN 592000).
1. Per un'integrazione successiva chiudere le condutture immediatamente a monte e a valle del filtro fine.
  2. Montare il pressostato differenziale in alto sul filtro fine servendosi dei raccordi forniti in dotazione. A tale scopo montare il raccordo a pressione contrassegnato con [+] sul lato d'ingresso dell'acqua del filtro fine.

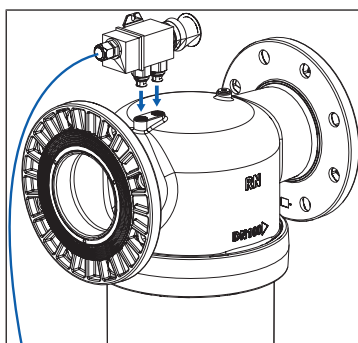

3. Inserire il cavo del pressostato differenziale nella presa libera del dispositivo automatico di risciacquo.

## 1.2 Impostazione della pressione differenziale

La differenza di pressione per il risciacquo viene impostata direttamente sul pressostato differenziale. I valori possibili sono compresi tra 0.1 e 1.6 bar.



- ▶ Ruotare la manopola di regolazione. Sulla scala, all'altezza della freccia riportata sulla targhetta si può leggere il valore impostato.






## 2 Uso

### 2.1 Impostazione del funzionamento a pressione differenziale

Sul dispositivo automatico di risciacquo occorre impostare la modalità operativa [Delta P].

Requisiti:

- ✓ Il pressostato differenziale è montato sul filtro fine ed è collegato al dispositivo automatico di risciacquo.
- ✓ La pressione differenziale per il risciacquo è impostata sul pressostato differenziale.

1. Premere il tasto  per accendere l'apparecchio.
2. Premere il tasto  per richiamare il menu principale.
3. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Modalità operativa] e confermare con il tasto .
4. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Delta P] e confermare con il tasto .
  - ⇒ Viene visualizzato [Delta P attivato?].
5. Con entrambi i tasti freccia selezionare [Si] e confermare con il tasto .



Se nel menu è impostato anche il risciacquo automatico, il filtro viene risciacquato anche successivamente al lasso di tempo impostato.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch)



18052