



13000 - Soupape de sûreté, réglage fixe à 6 bar

13002 - Soupape de sûreté, avec réglages spéciaux

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Montage et mise en service

2.1 Monter la soupape de sûreté


Conditions:

- ✓ La température maximale du chauffe-eau est réglée à 90 °C.
1. Monter la soupape de sûreté à la verticale avec l'écoulement vers le bas. Ne pas installer d'organe d'arrêt entre la soupape de sûreté et l'appareil à protéger.
 2. Avant la mise en service et à des fins de vérification, ouvrir la soupape de sûreté et la refermer.
⇒ Après la fermeture, il ne doit plus y avoir d'eau qui s'échappe.

2.2 Monter la conduite d'évacuation


Les débits d'écoulement à traiter sont les suivants:

Dimensions raccord à l'entrée	Pression de décharge	Débit volumique en position de purge
[pouces]	[bar]	[l/min]
½	4	70
	6	90
	8	91
	10	118
¾	4	65
	6	84
	8	88
	10	119
1	6	72
1	8	75
1	10	214

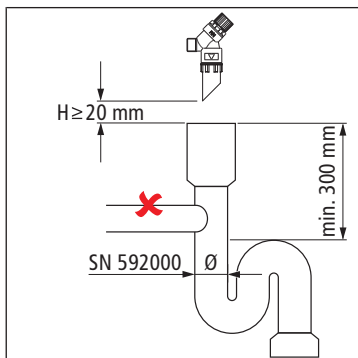

Conditions:

- ✓ Une conduite d'évacuation est présente.
- ✓ La conduite d'évacuation est suffisamment dimensionnée pour que l'on puisse traiter le débit d'écoulement conformément au tableau ci-dessus (SN 592000).
- ✓ La surverse (H) correspond au moins à 20 mm.
- ✓ La distance de chute doit être au minimum de 300 mm.
- ✓ La conduite d'évacuation n'est pas dotée d'une dérivation avant le siphon.

1. S'il y a lieu, monter une courte conduite de surverse (p. ex. 13091).
2. S'il faut en plus monter un contacteur de protection du débit d'écoulement 23335, observer les  Instructions de montage 299.0.689 s'y rapportant.
3. Positionner la conduite d'évacuation avec un entonnoir sous la soupape de sûreté.

3 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- Le produit doit demeurer visible et accessible.
- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- En chauffe, pour des raisons de sécurité, de l'eau doit s'écouler de la conduite d'évent. En dehors de la phase de chauffage, la soupape de sûreté ne doit pas goutter en permanence.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



13000 13002