



83100 - Pince à sertir type 7

Finalité du présent document

Le présent document est tiré de la notice d'utilisation et fournit des informations précises sur l'affichage LED de la pince à sertir.

La notice d'utilisation complète est livrée avec le produit. Elle est également disponible en ligne sur www.nussbaum.ch ou via le code QR.

Affichage d'état LED sur la pince à sertir

L'affichage d'état LED est constitué de 4 segments disposés en cercles concentriques autour du bouton marche/arrêt. Les voyants LED signalent divers états de fonctionnement de la pince à sertir.

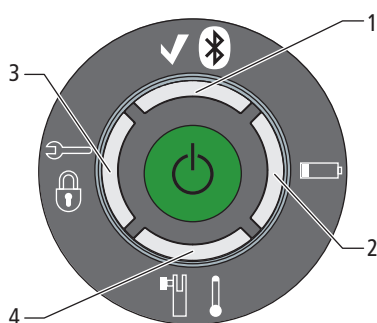


Fig. 1: L'affichage d'état LED avec 4 segments LED

1	État
2	Accumulateur
3	Pince à sertir
4	Température ou boulon de retenue

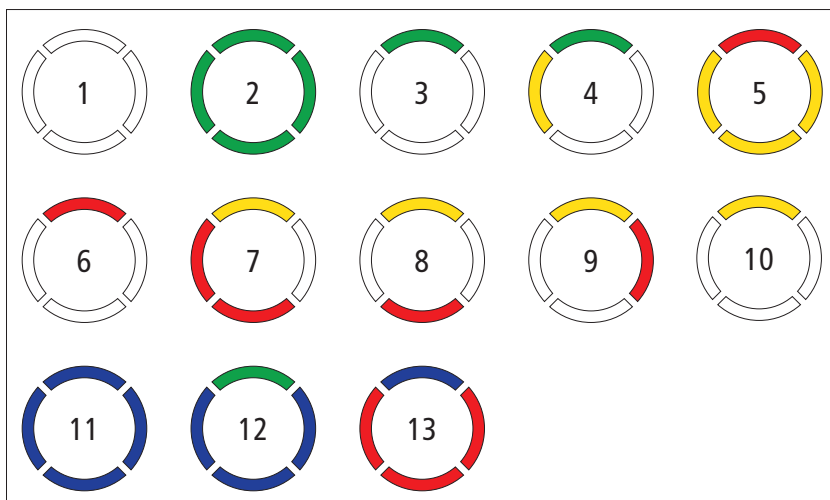


Fig. 2: Combinaisons de couleurs pour les segments LED

	État/description du problème	Solution
1	La pince à sertir est hors tension.	—
2	Affichage au démarrage de l’outil par le biais de la touche marche/arrêt pendant env. 4 secondes – ensuite position 3 (mode opérationnel/veille).	—
3	La pince à sertir est en mode opérationnel/veille.	—
4	Un entretien sera bientôt nécessaire. Le nombre de sertissages par intervalle d’entretien est atteint (40 000).	Renvoyer la pince à sertir à l’inspection. La pince à sertir est encore opérationnelle pour 2000 cycles supplémentaires. Après 42 000 sertissages au total, un arrêt de sécurité survient.
5	La pince à sertir a atteint le nombre maximal de sertissages (42 000). L’arrêt de sécurité est activé.	En vue de son inspection et de son entretien, envoyer la pince à sertir au point de service Nussbaum.
6	La pince à sertir présente un dysfonctionnement.	Enlever puis remettre en place l’accumulateur. Si le voyant LED reste allumé, envoyer la pince à sertir au point de service Nussbaum en vue de son contrôle.
7	La pince à sertir et/ou l’accumulateur se situent hors de la plage de température recommandée.	Faire en sorte que la pince à sertir et/ou l’accumulateur retrouvent leur plage de température recommandée (-5 à +50 °C).
8	Le boulon de retenue n’est pas engagé à fond.	Engager le boulon de retenue jusqu’à la butée.
9	La charge de l’accumulateur est insuffisante.	Recharger ou remplacer l’accumulateur.
10	La pince à sertir est connectée (mode service).	—
11	Bref clignotement au démarrage de l’outil: Le mode opératoire est activé.	Allumer/éteindre la fonction dans l’appli.
12	La connexion Bluetooth® est bien établie.	—
13	La pince à sertir est verrouillée suite à l’activation de la protection antivol.	Utiliser l’appli pour désactiver la protection antivol.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



83100