



18052 - Pressostat différentiel, pour filtre fin à brides rinçage à contre-courant

1 Montage et mise en service


1.1 Monter le pressostat différentiel

Le pressostat différentiel est monté sur le filtre fin. Lorsque la différence de pression réglée est atteinte, il déclenche automatiquement un rinçage via la commande de rinçage à contre-courant.

Conditions:

- ✓ La commande automatique de rinçage à contre-courant 12108 est montée.
- ✓ Une conduite d'évacuation appropriée est montée (SN 592000).

1. Avant le montage, fermer les conduites juste avant et après le filtre fin.
2. En utilisant les vis fournies, monter le pressostat différentiel sur le dessus du filtre fin. Le raccord de pression marqué d'un [+] doit être monté sur le côté entrée d'eau du filtre fin.

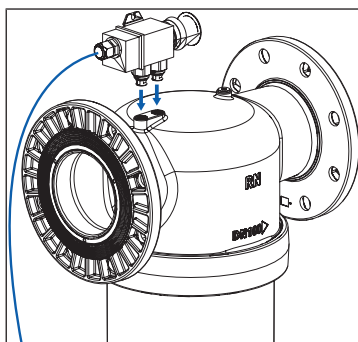

3. Brancher le câble du pressostat différentiel sur le connecteur femelle libre de la commande automatique de rinçage à contre-courant.

1.2 Régler la pression différentielle

La différence de pression du rinçage à contre-courant est réglée directement sur le pressostat différentiel. Les valeurs possibles se situent entre 0.1 bar et 1.6 bar.



- ▶ Tourner le bouton de réglage. La flèche sur la plaque signalétique pointe sur la valeur réglée qui figure sur l'échelle.






2 Utilisation

2.1 Sélectionner le mode de fonctionnement à pression différentielle

Sur la commande automatique de rinçage à contre-courant, il convient de sélectionner le mode de fonctionnement [Delta P].

Conditions:

- ✓ Le pressostat différentiel est monté sur le filtre fin et est raccordé à la commande automatique de rinçage à contre-courant.
- ✓ La pression différentielle du rinçage à contre-courant est réglée sur le pressostat différentiel.

1. Presser la touche  pour allumer l'appareil.
2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.
3. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Mode] et confirmer avec la touche .
4. S'aider des touches de direction pour sélectionner l'option de menu [Delta P] et confirmer avec la touche .
⇒ [Delta P activé?] est affiché.
5. Sélectionner [Oui] avec les deux touches de direction et confirmer avec la touche .



Si le rinçage à contre-courant automatique a également été défini dans le menu, le filtre fait lui aussi l'objet d'un rinçage qui tient compte de l'intervalle de temps réglé.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



18052