



**83110** - Pressatrice Picco IV, con accumulatore di ricambio 12 V/3.0 Ah

## Nota sul presente documento

Il presente documento è un estratto delle istruzioni per l'uso e contiene informazioni mirate sugli indicatori LED della pressatrice.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono allegate al prodotto oppure sono accessibili online sul sito [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) e tramite il codice QR.

## Indicatore di stato a LED sulla pressatrice

L'indicatore di stato a LED è composto da 6 LED integrati nel tasto ON/OFF. I LED indicano le diverse condizioni operative della pressatrice.

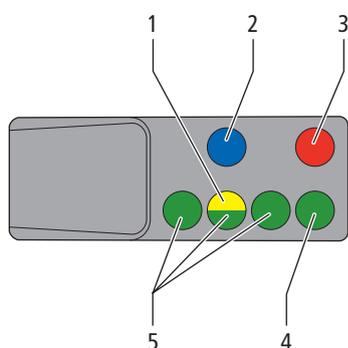


Fig. 1: Indicatore di stato a LED con 6 LED

1	Stato (complessivo)
2	Connessione Bluetooth®
3	Guasto pressatrice
4	Stato pressatrice (ON/OFF, pronta all'uso)
5	Indicazione carica dell'accumulatore

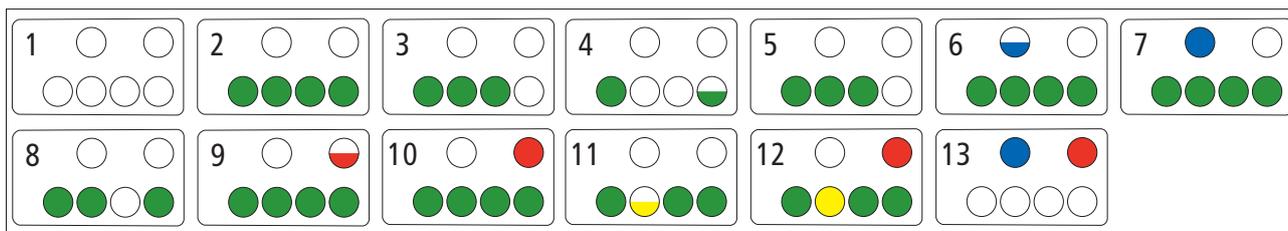


Fig. 2: Combinazioni di colore dei LED

Indicatore LED	Stato / Descrizione del problema	Rimedio
<b>1</b> Tutti i LED sono spenti.	La pressatrice è spenta.	Premere brevemente il tasto di avvio.
<b>2</b> I LED verdi (4) e (5) si illuminano.	La pressatrice è pronta all'uso.	—
<b>3</b> Il LED verde (4) è spento durante il processo di pressatura.	Il sistema automatico di pressatura è attivo. La pressatrice termina automaticamente il processo di pressatura.	—
<b>4</b> Il LED verde (4) lampeggia.	La carica dell'accumulatore è insufficiente. Il perno di bloccaggio non è chiuso correttamente o si è allentato.	Caricare o sostituire l'accumulatore. Inserire completamente il perno di bloccaggio. Controllare il perno di bloccaggio e il cilindro. <sup>1)</sup>
<b>5</b> I LED verdi (5) si illuminano.	Indicazione della carica dell'accumulatore 3 LED: accumulatore completamente carico 2 LED: accumulatore a metà carica 1 LED: accumulatore quasi scarico	—
<b>6</b> Il LED blu (2) lampeggia.	La pressatrice è pronta per una connessione Bluetooth®.	Associare la pressatrice all'app.
<b>7</b> Il LED blu (2) si illumina.	La pressatrice è collegata all'app (Service Mode).	—
<b>8</b> Il terzo LED (5) è spento, il LED verde (4) si illumina.	La modalità di funzionamento è attivata.	—
<b>9</b> Il LED rosso (3) lampeggia.	La pressatrice si trova al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato.	Portare la pressatrice nell'intervallo di temperatura consigliato (da -10 a +50 °C). 1. Per raffreddare: interrompere momentaneamente i processi di pressatura. 2. Per riscaldare: eseguire più pressature senza raccordo a pressare.
<b>10</b> Il LED rosso (3) si illumina.	Errore dell'apparecchio	Premere il tasto di avvio. Se il LED non si spegne, la pressatrice è difettosa. Rivolgersi al centro per il servizio della Nussbaum.
<b>11</b> Il LED (1) lampeggia in giallo.	A breve è necessario un intervento di manutenzione. È stato raggiunto il numero di pressature per intervallo di manutenzione (40'000).	Spedire la pressatrice al centro per il servizio della Nussbaum per la relativa ispezione. La pressatrice può essere utilizzata per altri 2'000 cicli.
<b>12</b> Il LED (1) si illumina di giallo e il LED rosso (3) si illumina.	È stato raggiunto il numero massimo di pressature (42'000). Si è attivato lo spegnimento di sicurezza.	Spedire la pressatrice per l'ispezione e la manutenzione al centro per il servizio della Nussbaum.
<b>13</b> Il LED blu (2) e il LED rosso (3) si illuminano.	La pressatrice è bloccata (blocco contro l'utilizzo).	Nell'app disattivare il blocco contro l'utilizzo.

<sup>1)</sup> La pressatura non è stata eventualmente completata.



Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).