

**83100** - Pressatrice tipo 7

Nota sul presente documento

Il presente documento è un estratto delle istruzioni per l'uso e contiene informazioni mirate sugli indicatori LED della pressatrice.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono allegate al prodotto oppure sono accessibili online sul sito www.nussbaum.ch e tramite il codice QR.

Indicatore di stato a LED sulla pressatrice

L'indicatore di stato a LED è composto da quattro segmenti disposti in cerchio attorno al tasto ON/OFF. I LED indicano le diverse condizioni operative della pressatrice.

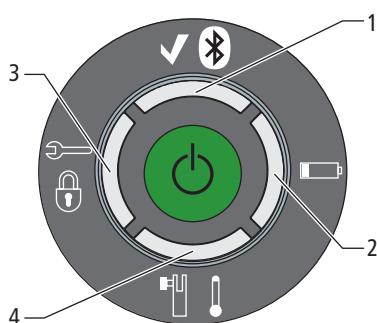


Fig. 1: Indicatore di stato a LED con quattro segmenti LED

1	Stato
2	Accumulatore
3	Pressatrice
4	Temperatura o perno di bloccaggio

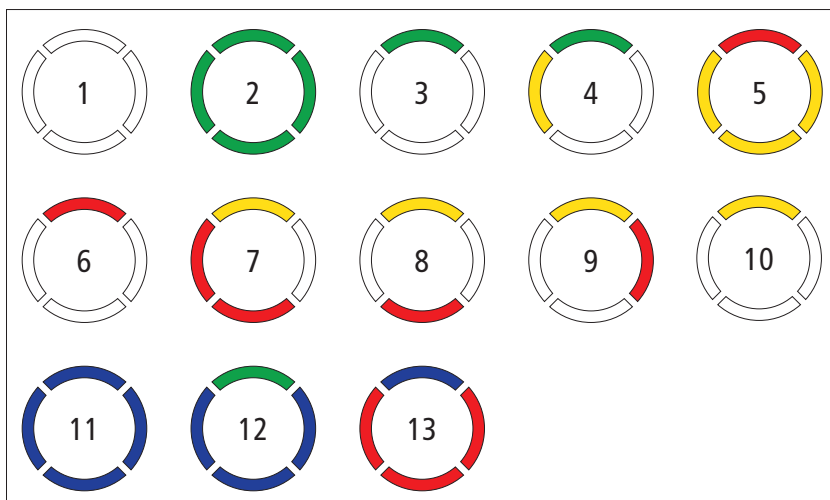


Fig. 2: Combinazioni di colore dei segmenti LED

	Stato / Descrizione del problema	Rimedio
1	La pressatrice è spenta.	—
2	Indicazione all'avvio dell'utensile tramite il tasto ON/OFF per ca. 4 secondi – poi passa alla pos. 3 (modalità pronta all'uso/stand-by).	—
3	La pressatrice è in modalità pronta all'uso/stand-by.	—
4	A breve è necessario un intervento di manutenzione. È stato raggiunto il numero di pressature per intervallo di manutenzione (40'000).	Spedire la pressatrice per l'ispezione. La pressatrice può essere utilizzata per altri 2'000 cicli. Raggiunto il totale di 42'000 pressature interviene lo spegnimento di sicurezza.
5	La pressatrice ha effettuato il numero massimo di pressature (42'000). Si è attivato lo spegnimento di sicurezza.	Spedire la pressatrice per l'ispezione e la manutenzione al centro per il servizio della Nussbaum.
6	La pressatrice ha un guasto.	Rimuovere l'accumulatore e reinserirlo. Se i LED rimangono accesi spedire la pressatrice al centro per il servizio della Nussbaum per il relativo controllo.
7	La pressatrice e/o l'accumulatore si trovano al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato.	Portare la pressatrice nell'intervallo di temperatura consigliato (da -5 a +50 °C).
8	Il perno di bloccaggio non è chiuso correttamente.	Inserire il perno di bloccaggio fino all'arresto.
9	La carica dell'accumulatore è insufficiente.	Caricare o sostituire l'accumulatore.
10	La pressatrice è collegata (Service Mode).	—
11	Breve accensione all'avvio dell'utensile: la modalità di funzionamento è attivata.	Accendere/spegnere la funzione nell'app.
12	La connessione tramite Bluetooth® è stabilita.	—
13	La pressatrice è bloccata a causa della protezione antifurto attivata.	Disattivare la protezione antifurto nell'app.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



83100