Instructions de montage







- **70132** Té pour garniture de raccordement de cuisine, avec filetage mâle $\frac{3}{4}$ et $\frac{3}{8}$
- **84252** Pièce intermédiaire pour accouplement rapide, pour Optiflex-Flow-press
- 84253 Accouplement rapide avec écrou, pour Optiflex-Flowpress
- **85152** Pièce intermédiaire pour accouplement rapide, pour Optiflex-Profix
- 85153 Accouplement rapide avec écrou, pour Optiflex-Profix
- 86103 Optiflex-Distributeur, avec raccords enfichables
- 86108 Bouchon de fermeture avec écrou, pour accouplement rapide
- 86109 Pièce de compensation, avec accouplement rapide
- **86110** Pièce intermédiaire pour accouplement rapide, avec filetage femelle
- **86111** Accouplement rapide avec écrou, avec filetage femelle
- **86112** Pièce intermédiaire pour accouplement rapide, pour Optipress-Aquaplus
- 86113 Accouplement rapide avec écrou, pour Optipress-Aquaplus
- **86114** Coude, avec accouplement rapide
- 86115 Accouplement rapide avec écrou, avec filetage mâle
- 86119 Robinet droit, avec raccord d'accouplement rapide
- 86135 Robinet droit à montage caché, avec raccord d'accouplement rapide

1 Montage


1.1 Réaliser une connexion avec un accouplement rapide

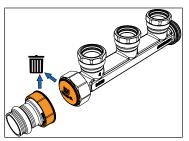

1. Retirer les capes de protection.

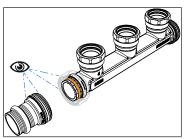


2. Examiner de visu les surfaces et les joints toriques.

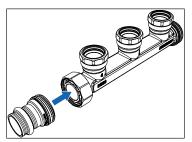

3. Enficher la pièce intermédiaire sur le distributeur.

NUSSBAUMRN

Instructions de montage

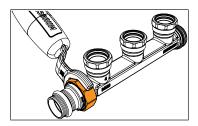

4. Serrer l'écrou mobile avec la clé polygonale jusqu'à la butée. Le joint torique rouge ne doit plus être visible.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.