



36010 - Régulateur de circulation, sans raccords

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives


- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Montage et mise en service


2.1 Monter le régulateur de circulation

Conditions:


- ✓ Une pompe de circulation à vitesse réglée est comprise dans l'installation, afin de maintenir une pression constante.
1. Rincer soigneusement la conduite.
 2. Monter le régulateur de circulation et, en option, les raccords à écrou mobile avec fermeture 81040 ou 92017 sur la conduite.

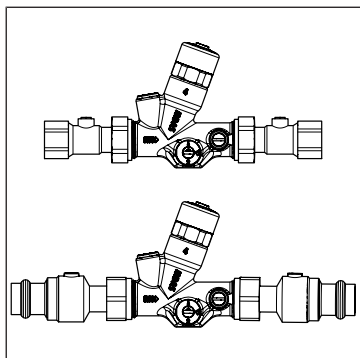


2.2 Monter le thermomètre

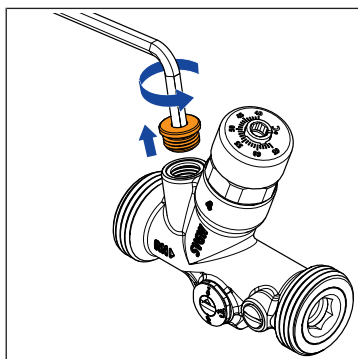

1. Avec une clé pour vis à six pans creux (SW 5), dévisser le bouchon de fermeture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

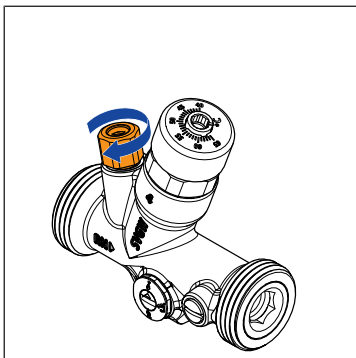

2. Visser l'adaptateur avec une clé plate (SW 14) dans le sens des aiguilles d'une montre.

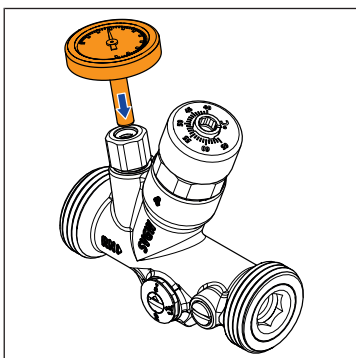


3. Mettre en place le thermomètre 36013.

3 Utilisation

3.1 Régler la température

Selon la température à la sortie du chauffe-eau, il convient d'ajuster la température sur le régulateur de circulation. La différence de température recommandée entre la sortie d'eau chaude et l'entrée de circulation doit s'élever, conformément à la SIA, à 1-2 K pour les installations de taille moyenne, et à 3-4 K pour les grandes installations.

Le régulateur de circulation est réglé d'usine à 57 °C. Utiliser la vis de réglage pour un ajustement entre 40 °C et 65 °C.

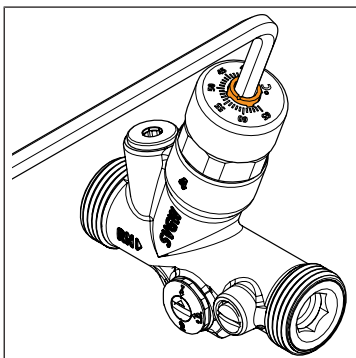


1. Tourner la vis de réglage de température avec une clé pour vis à six pans creux (SW 6), jusqu'au point de référence indiquant la température souhaitée.
2. Si le thermomètre 36013 est monté, la température peut être vérifiée dans le système et, s'il y a lieu, on peut procéder à un ajustement.

3.2 Régler le débit


Le régulateur de circulation peut être réglé à 3 niveaux de débit:

Niveau	Débit min. (Δp 1000 mbar)	
	[l/min]	[m ³ /h]
I	0.7	0.042
II	1.0	0.060
t.D.	12	0.72

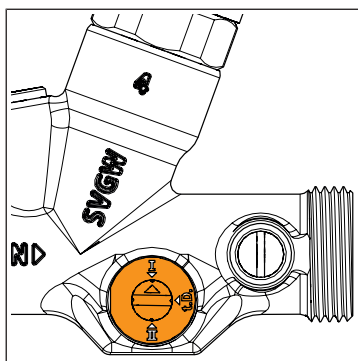


- A l'aide d'un tournevis à fente, tourner le régulateur de débit sur la position souhaitée.

3.3 Fermer/ouvrir la colonne

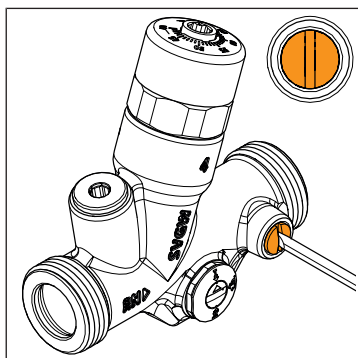

1. Pour fermer la colonne, prendre un tournevis à fente et tourner la vis de réglage du robinet à bille sur la position [fermée].

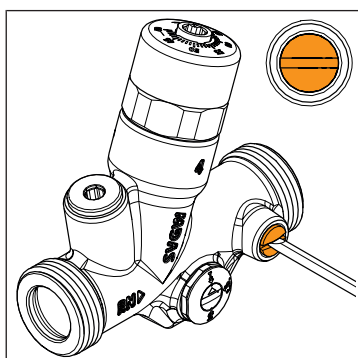

2. Pour ouvrir la colonne, prendre un tournevis à fente et tourner la vis de réglage du robinet à bille sur la position [ouverte].

4 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- Le produit doit demeurer visible et accessible.
- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- Si le système d'eau de boisson est contaminé, il faut réaliser une désinfection thermique de l'ensemble du système. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans la Notice d'utilisation 299.1.030 sur le régulateur de circulation 36010 sous www.nussbaum.ch.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



36010