



36010 - Valvola di regolazione per la circolazione, senza raccordi

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Rispettare le direttive


- Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

2 Montaggio e messa in servizio


2.1 Montare la valvola di regolazione per la circolazione

Requisiti:


- ✓ Nell'installazione è prevista una pompa di circolazione autoregolante per mantenere la pressione costante.
1. Lavare accuratamente la condotta.
 2. Installare nella condotta la valvola di regolazione per la circolazione e i raccordi opzionali serrabili 81040 o 92017.

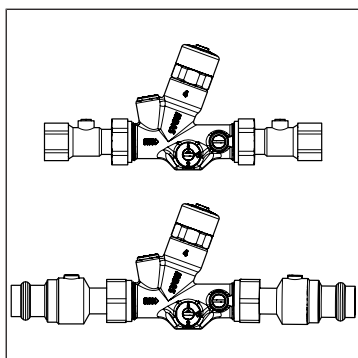


2.2 Montare il termometro

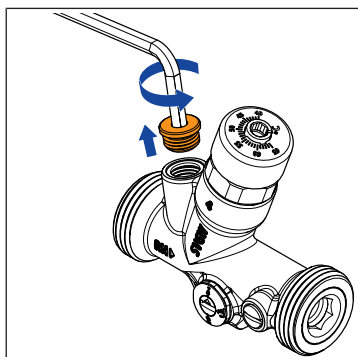

1. Svitare il tappo di chiusura in senso antiorario utilizzando una chiave a esagono incassato (misura 5).

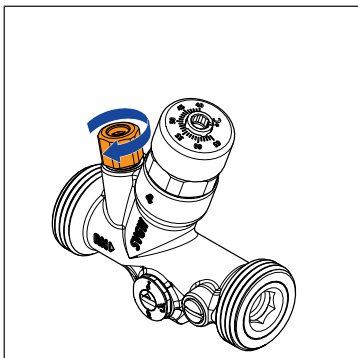

2. Avvitare l'adattatore in senso orario utilizzando una chiave fissa (misura 14).

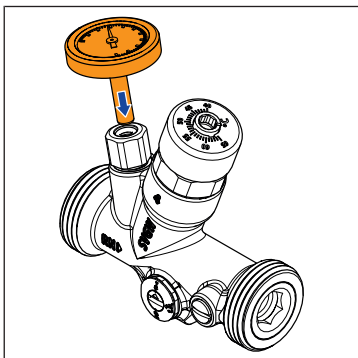


3. Inserire il termometro 36013.

3 Uso

3.1 Impostare la temperatura

L'impostazione della temperatura sulla valvola di regolazione per la circolazione va adattata in funzione della temperatura in uscita dallo scaldacqua. In conformità alle norme SIA, la differenza di temperatura consigliata tra l'uscita dell'acqua calda e l'entrata del flusso di circolazione è di 1-2 K per impianti medi e di 3-4 K per impianti più grandi.

La valvola di regolazione per la circolazione è impostata in fabbrica a 57 °C e può essere regolata tra 40 °C e 65 °C mediante la vite di regolazione.

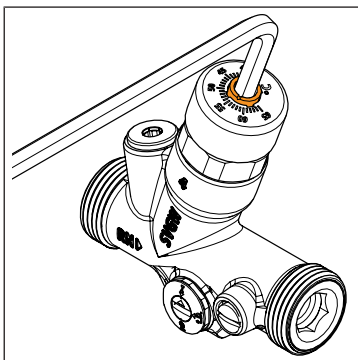


1. Ruotare la vite di regolazione della temperatura utilizzando una chiave a esagono incassato (misura 6) finché il punto di riferimento non viene a trovarsi in corrispondenza della temperatura desiderata sulla scala graduata.
2. Se è montato il termometro 36013 è possibile verificare la temperatura nel sistema e all'occorrenza regolare la valvola.

3.2 Impostare la portata


La valvola di regolazione per la circolazione può essere impostata su tre diversi livelli di portata.

Livello	Portata minima (Δp 1'000 mbar)	
	[l/min]	[m ³ /h]
I	0.7	0.042
II:	1.0	0.060
t.D.	12	0.72

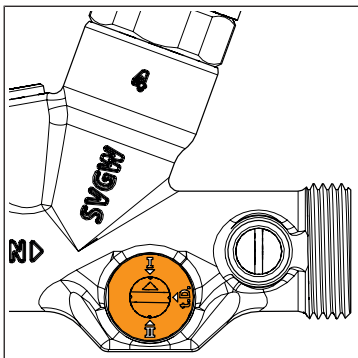


- Ruotare il perno girevole nella posizione desiderata utilizzando un cacciavite a taglio.

3.3 Chiudere/aprire il tratto

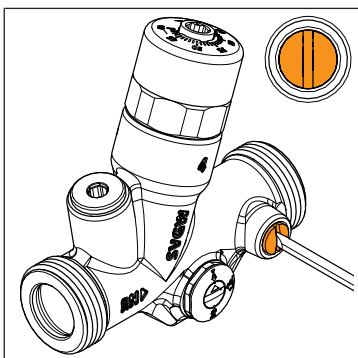

1. Per chiudere il tratto ruotare la vite di regolazione del rubinetto a sfera nella posizione [chiuso] utilizzando un cacciavite a taglio.

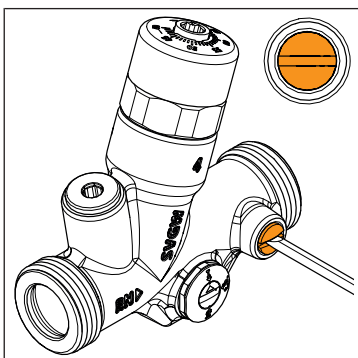

2. Per aprire il tratto ruotare la vite di regolazione del rubinetto a sfera nella posizione [aperto] utilizzando un cacciavite a taglio.

4 Consegna

Richiamare l'attenzione del gestore sui seguenti punti:

- Il prodotto deve rimanere visibile e accessibile.
- Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in conformità alla direttiva W3 della SSIGA.
- Se il sistema di acqua potabile è contaminato occorre effettuare una disinfezione termica dell'intero sistema. Rispettive istruzioni sono reperibili nelle Istruzioni per l'uso 299.1.030 relative alla valvola di regolazione per la circolazione 36010 sul sito www.nussbaum.ch.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch



36010