



12118 - Manometer-Set, zu Druckreduzierventilen und Redfil

1 Sicherheitshinweise

1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.

2 Produktbeschreibung

2.1 Funktion

Das Manometer-Set dient zur Anzeige und Überwachung von druckabhängigen Betriebsabläufen in Druckreduzierventilen und Redfil.

Das Manometer-Set kann in folgende Produkte montiert werden:

- Druckreduzierventile mit und ohne Anschlussverschraubung 11000–11013
- Druckreduzierventile mit Flanschen 11020, 11021
- Redfil rückspülbar und mit Rückspülautomatik, mit und ohne Anschlussverschraubung 12100–12111

2.2 Lieferumfang


Zum Lieferumfang gehören folgende Bestandteile:




1	Manometer 0 ... 10 bar
2	O-Ring (nur für Montage in Druckreduzierventile)
3	Montagespange

3 Montage und Inbetriebnahme

3.1 Manometer aus Druckreduzierventil demontieren

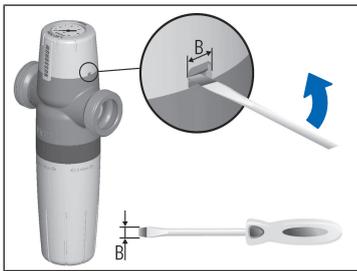

1. Mit einem passenden Schraubenzieher die Schutzkappe anheben. Dabei darauf achten, dass die Schutzkappe aus Kunststoff nicht beschädigt wird.

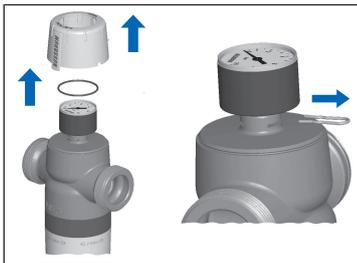


2. Die Schutzkappe und den O-Ring nach oben abziehen und die Montagespange seitlich herausziehen.




3. Das Manometer aus dem Druckreduzierventil herausziehen.


3.2 Manometer in Druckreduzierventil montieren

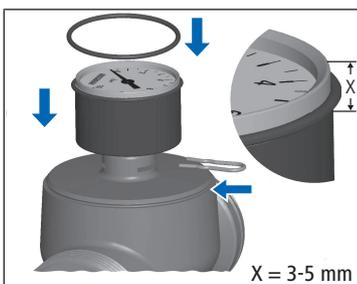


1. Das Manometer aufstecken, seitlich mit der Montagespange fixieren und den O-Ring aufsetzen. Dabei darauf achten, dass der O-Ring nicht zu weit unten positioniert wird (3 bis 5 mm unter dem oberen Manometertrand) um ein Wackeln der Schutzkappe zu vermeiden.

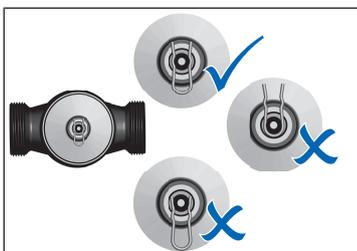

2. Auf korrekten Sitz der Montagespange achten.

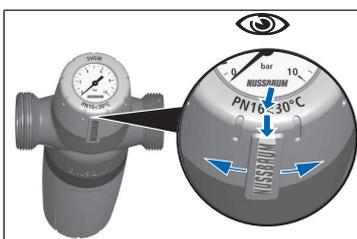


3. Das Manometer durch links/rechts Drehungen so ausrichten, dass der NUSSBAUM-Schriftzug der Schutzkappe mittig unter dem NUSSBAUM-Schriftzug des Manometers liegt.

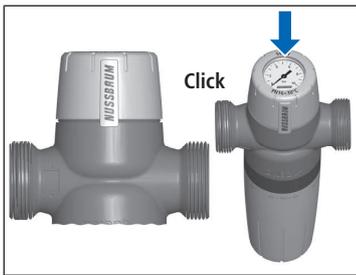


- Die Schutzkappe auf dem Ventil andrücken, bis sie hörbar einrastet.

3.3 Manometer aus Redfil demontieren

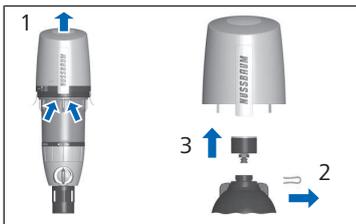


- Die Schutzhaube nach oben abziehen.
- Die Montagespange seitlich herausziehen.
- Das Manometer nach oben wegziehen.

3.4 Manometer in Redfil montieren

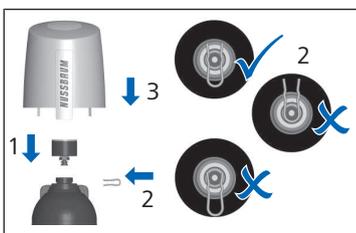

- Das Manometer aufstecken. Dabei die Ausrichtung beachten, um eine gute Lesbarkeit der Messwerte zu gewährleisten. Nach dem Einsetzen ist das Manometer nicht mehr drehbar.
- Das Manometer seitlich mit der Montagespange fixieren. Auf korrekten Sitz der Montagespange achten.
- Die Schutzhaube aufsetzen.

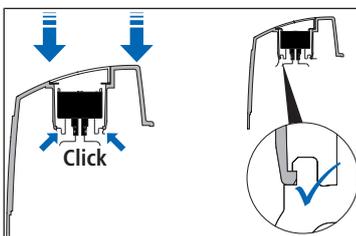

- Die Schutzhaube auf dem Redfil andrücken, bis sie hörbar einrastet.

4 Übergabe

Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

- Die Bedienungsanleitung muss sorgfältig gelesen und beim Produkt aufbewahrt werden.
- Das Produkt muss nach SVGW W3 inspiziert und gewartet werden.
- Kunststoffteile dürfen nicht mit lösungsmittelhaltigen Pflegemitteln gereinigt werden.
- Wenn das Produkt ausgetauscht wird, soll es zur fachgerechten Entsorgung an Nussbaum zurückgeschickt werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



12118