





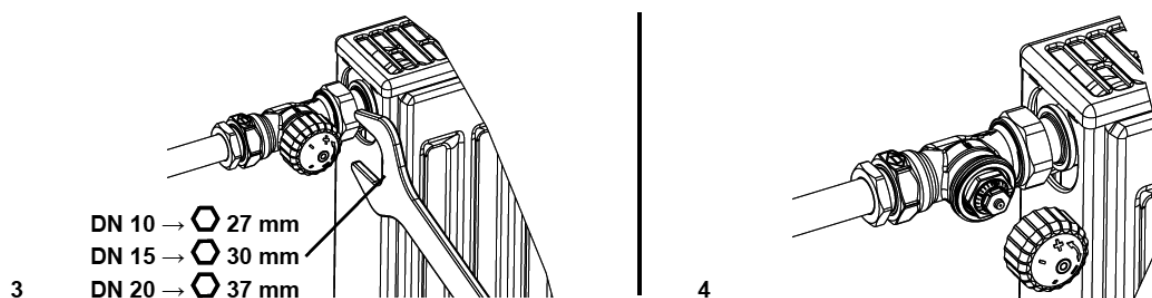


- 55141** - Bulbo termostatico tipo K, con sensore integrato
- 55144** - Bulbo termostatico tipo DX, con sensore integrato
- 55147** - Bulbo termostatico tipo B, modello antivandalismo
- 55152** - Bulbo termostatico tipo WK esecuzione ad angolo
- 55160** - Bulbo termostatico tipo VK/K, con sensore integrato
- 55260** - Valvola termostatica Eclipse, esecuzione ad angolo
- 55261** - Valvola termostatica Eclipse, esecuzione dritta
- 55263** - Valvola termostatica Eclipse, esecuzione ad angolo, con manicotto da pressare Optipress
- 55264** - Valvola termostatica Eclipse, esecuzione dritta, con manicotto da pressare Optipress
- 55266** - Valvola termostatica Eclipse, esecuzione assiale
- 55268** - Valvola termostatica Eclipse, angolo sinistra
- 55269** - Valvola termostatica Eclipse, angolo destra


1 Istruzioni di montaggio Eclipse

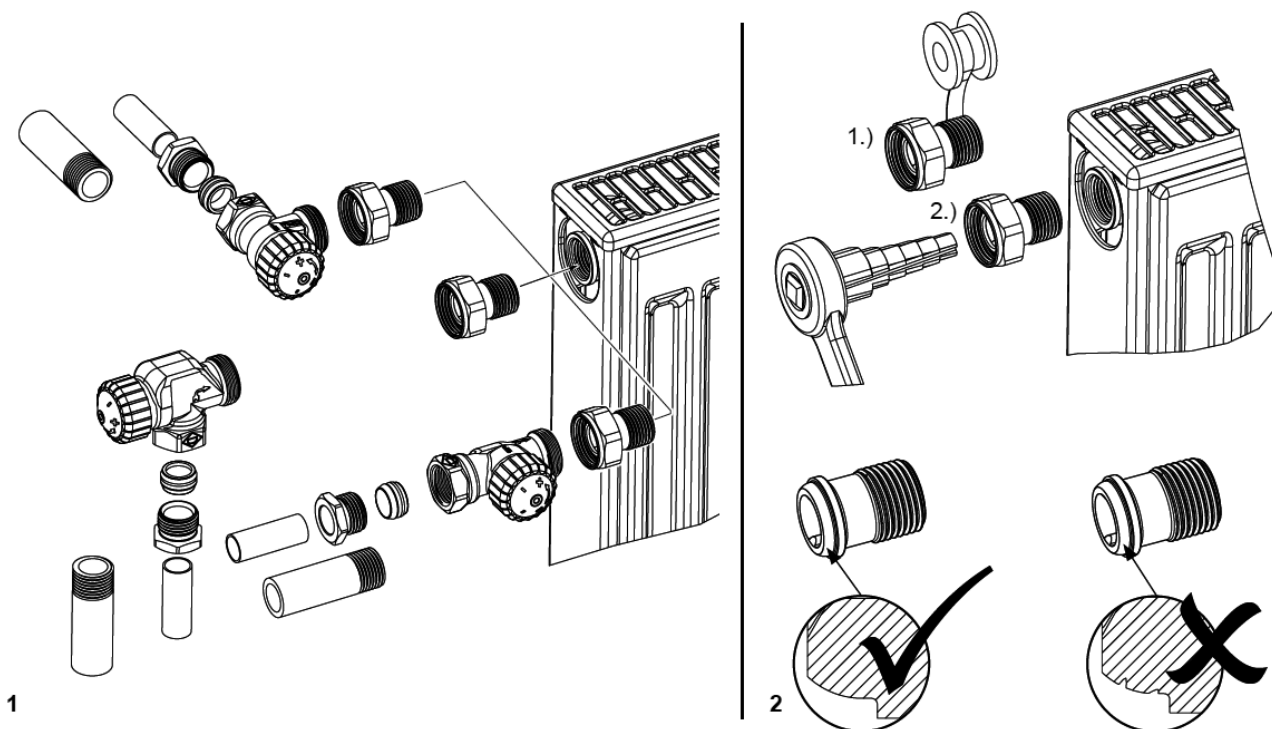


1.1 Avvertenze

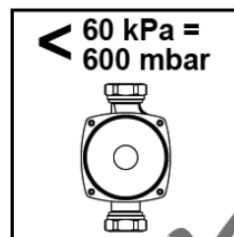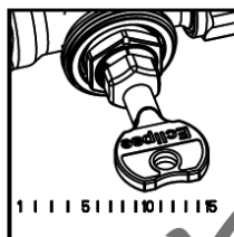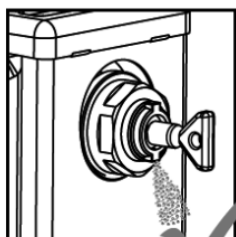


1.2 Valori preimpostati

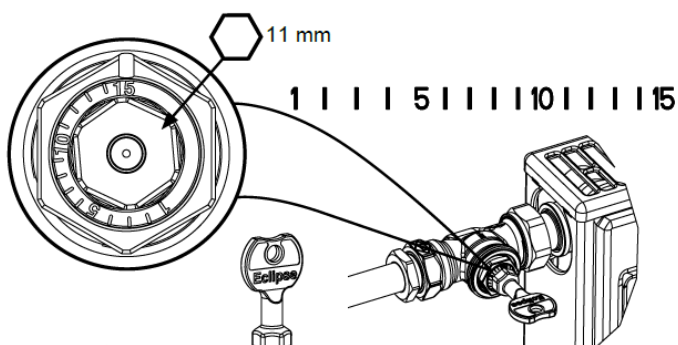

Auto.

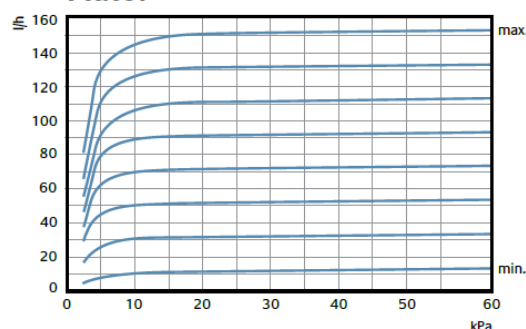

	1	I	I	I	5	I	I	I	I	10	I	I	I	I	15
I/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

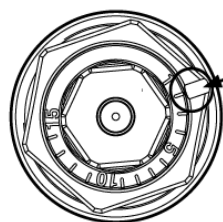

Q̇ [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	
Δt [K]																														
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15												
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15								
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15	

Δp min. 10 - 100 l/h = 10 kPa
Δp min. 100 - 150 l/h = 15 kPa

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.