

Controller per unità attuatore Easy-Matic



NUSSBAUM_{RN}

Gut installiert Bien installé Ben installato

Istruzioni per l'uso

Indice

1	Informazioni sulle presenti istruzioni	4
1.1	Gruppi target.....	4
1.2	Conservazione	4
1.3	Spiegazione dei simboli.....	4
1.4	Norme e certificati.....	4
1.5	Documenti di riferimento	5
2	Sicurezza	6
2.1	Impiego conforme alla destinazione d'uso.....	6
2.2	Rischi elettrici.....	6
3	Descrizione del prodotto	7
3.1	Struttura del sistema.....	7
3.2	Struttura del controller.....	8
3.2.1	Prese e porte di collegamento.....	8
3.2.2	Elementi di comando e di visualizzazione	8
3.2.3	Display.....	9
3.3	Funzione.....	10
3.3.1	Segnali e attribuzione delle priorità	10
3.3.2	Campi d'impiego tipici	10
3.4	Entità di fornitura del controller.....	11
3.5	Accessori	11
3.6	Protocollo di comunicazione Modbus	12
3.6.1	Parametri di comunicazione	12
3.6.2	Codici funzione.....	12
3.6.3	Coils	12
3.6.4	Ingressi discreti	12
3.6.5	Registri	13
3.7	Comportamento in caso di interruzione di corrente elettrica	14
4	Dati tecnici del controller	15
5	Trasporto e immagazzinamento	16
6	Messa in servizio	17
6.1	Montaggio del controller alla parete.....	17
6.2	Collegamento dell'attuatore al controller	18
6.3	Collegamento dei sensori al controller	18
6.4	Integrazione tramite interfaccia Modbus	19
6.5	Integrazione tramite interfaccia digitale I/O	20

6.6	Collegamento del cavo di alimentazione.....	21
6.7	Prime impostazioni.....	21
6.7.1	Impostazione di lingua, orario e data.....	21
6.7.2	Selezione del funzionamento con o senza attuatore	22
6.7.3	Configurazione dell'attuatore.....	22
6.7.4	Impostazione dell'indirizzo Modbus	24
7	Uso.....	25
7.1	Apertura e chiusura della valvola tramite il controller	25
7.2	Comando manuale dell'attuatore.....	25
7.3	Programmazione dell'attivazione temporizzata	27
7.3.1	Avvio della configurazione del timer	27
7.3.2	Modifica o eliminazione di un timer impostato	27
7.3.3	Impostazione di un timer singolo	27
7.3.4	Impostazione di un timer periodico.....	28
7.4	Modifica delle impostazioni	30
7.4.1	Configurazione dell'attuatore.....	30
7.4.2	Impostazione dell'indirizzo Modbus	30
7.4.3	Reset del controller alle impostazioni di fabbrica.....	31
7.4.4	Reset dell'attuatore alle impostazioni di fabbrica	31
7.4.5	Modifica delle impostazioni di sistema	32
7.5	Richiamo del protocollo delle attività.....	33
8	Tabella dei guasti	34
9	Manutenzione	35
10	Smaltimento.....	36

1 Informazioni sulle presenti istruzioni

1.1 Gruppi target

Le informazioni contenute nel presente documento sono indirizzate ai seguenti gruppi di persone:

- Gestori
- Professionisti del riscaldamento e della tecnica idrosanitaria nonché personale specializzato istruito
- Elettricisti specializzati
- Progettisti








I prodotti della Nussbaum vanno utilizzati nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e in base alle istruzioni della Nussbaum stessa.

1.2 Conservazione

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di conservarle insieme al prodotto.

1.3 Spiegazione dei simboli

Le avvertenze e le note sono evidenziate rispetto al resto del testo e sono contrassegnate con appositi pittogrammi.

Simbolo	Spiegazione
 PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo diretto che, se non evitata, causa lesioni gravi o addirittura la morte.
 AVVERTIMENTO	Segnala una situazione di possibile pericolo che, se non evitata, può causare lesioni gravi o addirittura la morte.
 ATTENZIONE	Segnala una situazione di possibile pericolo che, se non evitata, può causare lesioni minori o lievi.
NOTA	Segnala una situazione che, se non evitata, può causare danni a cose.
	Indica consigli e informazioni utili.
	Indica un requisito necessario per la corretta esecuzione di un'azione.
	Indica un risultato che serve a verificare la corretta esecuzione di un'azione.
	Indica un rimando a ulteriori informazioni in un altro punto del testo.

1.4 Norme e certificati

Norme armonizzate applicate:

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Compatibilità elettromagnetica (EMC), valori limite per le emissioni di corrente armonica
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 55014-1: 2006	Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili

1.5 Documenti di riferimento


I componenti collegati al controller non sono contemplati nelle presenti istruzioni. Le informazioni relative a tali componenti sono contenute nei documenti seguenti:

- ➤ Istruzioni di montaggio 261.0.008 dell'attuatore 23310
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.653 del connettore 23315 e dell'anello di bloccaggio 23316 dell'attuatore
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.685 del pressostato 23326
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.687 del termostato 23327
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.682 del sensore per l'acqua 23325 per il controllo dell'acqua in prossimità del pavimento
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.689 del flussostato 23335
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.692 del flussostato 23336
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.743 del flussostato 23337
- ➤ Istruzioni di montaggio 299.0.748 dei cavi di interfaccia 23320.21 (em-digital) e 23320.22 (em-ModBus)

2 Sicurezza


2.1 Impiego conforme alla destinazione d'uso

Unitamente all'attuatore ema10 (23310.21), ema20 (23310.22) o ema50 (23310.23), il controller emc1 forma l'unità attuatore Easy-Matic. Con l'unità attuatore Easy-Matic è possibile aprire e chiudere le valvole Nussbaum in modo temporizzato e/o tramite segnali di sensori (pressione, temperatura, flusso, acqua) nonché dispositivi di comunicazione esterni e sistemi di gestione per edifici.

Al controller possono essere collegati soltanto i componenti menzionati nel capitolo  «Accessori», pagina 11.

Un attuatore viene collegato a un controller. Non è possibile un funzionamento parallelo.

Non sono consentiti né la trasformazione né la modifica degli apparecchi né il montaggio né il collegamento di componenti di altri produttori (valvole d'arresto, componenti o sensori).

I requisiti di montaggio dell'attuatore sono specificati nelle  Istruzioni di montaggio 261.0.008 dell'attuatore 23310.

2.2 Rischi elettrici

Se si effettuano modifiche all'impianto quando il controller è inserito possono verificarsi movimenti incontrollati dell'attuatore con conseguente pericolo di scossa elettrica o lesioni.

- Si consiglia di scollegare sempre il cavo di alimentazione del controller dalla presa elettrica prima di apportare modifiche a qualunque componente dell'unità attuatore Easy-Matic.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura del sistema

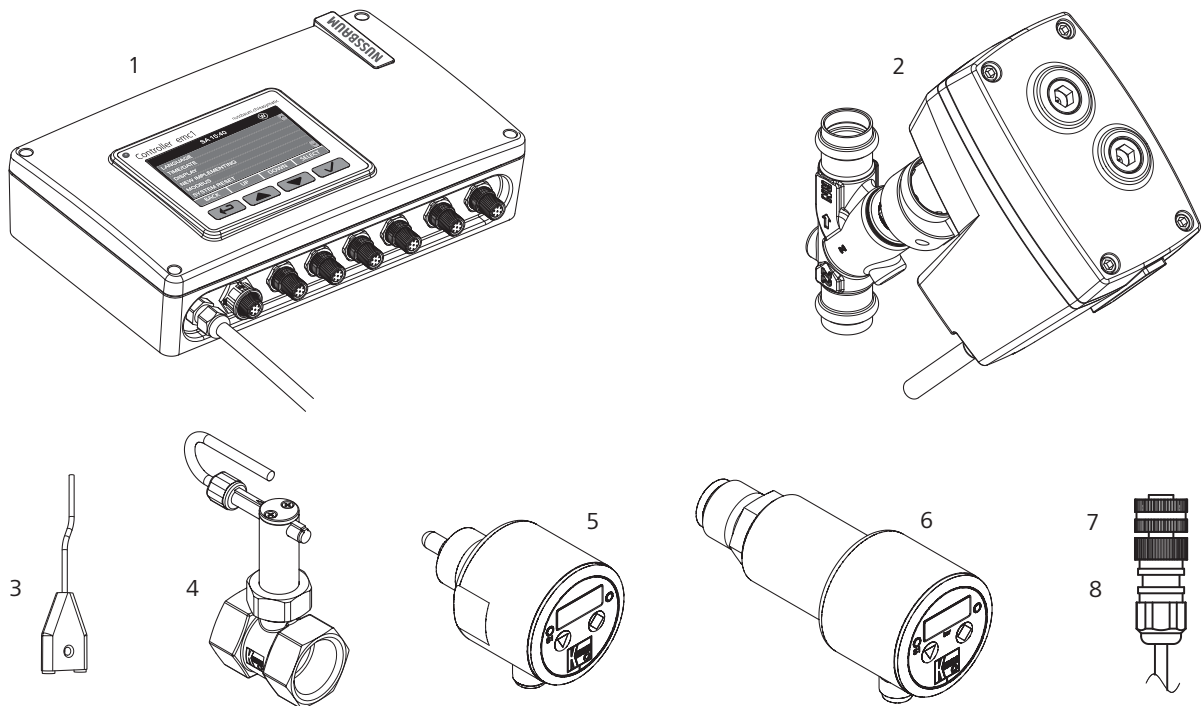


Fig. 1: Componenti e accessori dell'unità attuatore Easy-Matic

Unità attuatore Easy-Matic 23300, costituita da:	
1	Controller 23305 (montato a parete)
2	Attuatore 23310 (montato sulla valvola)
Accessori opzionali:	
3	Sensore per l'acqua 23325
4	Flussostato per valvola di sicurezza (23335) o per disgiuntore di rete (23336, 23337)
5	Termostato 23327
6	Pressostato 23326
7	Cavo di interfaccia em-digital 23320.21
8	Cavo di interfaccia em-ModBus 23320.22

Le posizioni da **(2)** a **(8)** sono dotate di cavi di collegamento che vengono inseriti nel controller.

3.2 Struttura del controller

3.2.1 Prese e porte di collegamento

Tutte le prese e le porte di collegamento si trovano sulla parte inferiore del controller. Accanto a ogni porta è indicato il relativo collegamento.



Fig. 2: Porte del controller

3.2.2 Elementi di comando e di visualizzazione

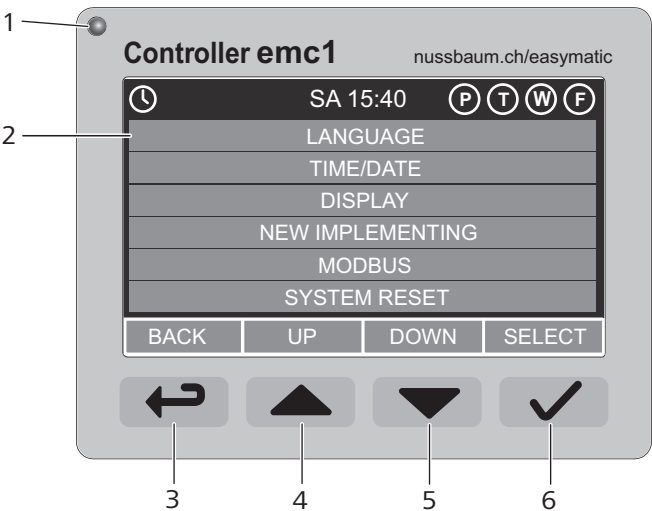


Fig. 3: Elementi hardware per il comando del controller

1	Indicatore di stato a LED: <ul style="list-style-type: none">• Si accende quando il controller è collegato alla rete elettrica.• Lampeggia in caso di errori e avvertimenti.
2	Display a colori illuminato
3	Tasto: Indietro*
4	Tasto: Su*
5	Tasto: Giù*
6	Tasto: Conferma selezione*

* La funzione dei tasti dipende dal contesto e viene indicata dai soft key sul display (si veda ☞ «Display», pagina 9).

3.2.3 Display

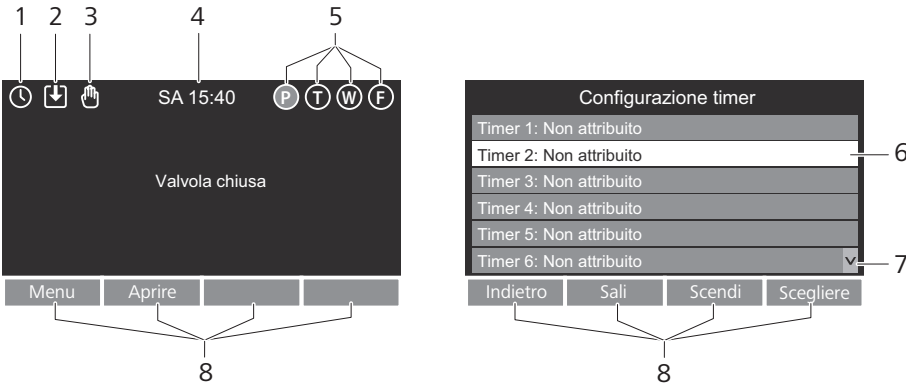


Fig. 4: Display del controller. Sinistra: visualizzazione dello stato di funzionamento. Destra: esempio di menu di selezione.

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Timer	Viene visualizzato se è stato impostato un timer.
2	Controllo esterno	Viene visualizzato se l'attuatore viene comandato da un'interfaccia esterna.
3	Funzionamento manuale attivo:	Viene visualizzato se è stato attivato il funzionamento manuale sull'attuatore.
4	Giorno e orario	Indica il giorno e l'orario correnti in base alle impostazioni dell'utente.
5	Sensori collegati	Viene visualizzato quando è collegato un sensore. I sensori attivi che inviano un segnale di chiusura della valvola sono evidenziati in rosso. Le lettere indicano i seguenti sensori: <ul style="list-style-type: none">• P: pressostato• T: termostato• W: sensore per l'acqua• F: flussostato
6	Riga di comando	Permette di selezionare e immettere le impostazioni. La riga selezionata è evidenziata in bianco. I campi di input attivi sono evidenziati in azzurro.
7	Simboli di scorrimento	Vengono visualizzati quando sono disponibili ulteriori righe di comando.
8	Soft key	Indicano la funzione dei tasti.

Per ulteriori informazioni si veda ☞ «Segnali e attribuzione delle priorità», pagina 10.

3.3 Funzione

3.3.1 Segnali e attribuzione delle priorità

La tabella seguente contiene i possibili impulsi di attivazione e segnali che possono essere elaborati dal controller nonché l'attribuzione delle rispettive priorità in caso di emissione di più segnali contemporaneamente.

Priorità	Segnale	Descrizione
1	Attivazione manuale sul controller	Sul controller, la valvola può essere aperta o chiusa direttamente attraverso i tasti.
2	Attivazione dei sensori	Il controller è dotato di quattro interfacce per il collegamento di sensori (plug and play). Quando viene raggiunto il valore limite impostato sul sensore quale soglia di intervento, il sensore invia il segnale per la chiusura della valvola. Se non è collegato alcun attuatore, il segnale viene comunque riconosciuto e può essere elaborato ad esempio attraverso le interfacce esterne.
3	Attivazione tramite interfacce esterne	Il controller può essere integrato nei sistemi di gestione per edifici tramite Modbus o un'interfaccia digitale oppure può essere collegato a dispositivi di inserimento e comunicazione esterni.
4	Attivazione temporizzata	Sul controller si può programmare un'attivazione temporizzata per l'apertura o la chiusura della valvola.

Inoltre, la valvola può essere aperta o chiusa in modo puramente meccanico tramite una vite posizionata sull'attuatore.

Nei casi seguenti viene emesso un segnale acustico:

- L'attuatore è stato azionato meccanicamente.
- Un sensore invia il segnale di chiusura.
- Si è verificato un errore.

Tutte le impostazioni, i segnali e le azioni vengono registrati in un protocollo delle attività (sono possibili fino a 10'000 registrazioni).

3.3.2 Campi d'impiego tipici

La tabella seguente fornisce una panoramica sui campi d'impiego tipici:

Segnale	Luogo d'impiego	Funzione
Attivazione temporizzata	Impianti di laboratorio, hotel e appartamenti per vacanze	Chiusura dell'acqua nei periodi di mancato utilizzo
	Fontane	Limitazione del funzionamento a determinati orari
	Campi sportivi e altri punti di presa pubblici	Evitare un consumo incontrollato di acqua
Sensore per l'acqua	Locali in cui sono posate condutture dell'acqua	Chiusura della valvola d'arresto per impedire la fuoriuscita dell'acqua in caso di perdite
Pressostato	Impianti scaldacqua e impianti industriali	In caso di sovrappressione, chiusura della valvola d'arresto della condotta di alimentazione per limitare la pressione
Termostato	Produzione di acqua calda	Chiusura della valvola d'arresto al raggiungimento della temperatura impostata

Segnale	Luogo d'impiego	Funzione
Flussostato	Disgiuntore di rete BA	In caso di deflusso di acqua dalla valvola di scarico, chiusura della valvola d'arresto sulla condotta di alimentazione per impedire un riflusso nella rete di distribuzione
	Valvola di sicurezza	In caso di deflusso di acqua dalla valvola di sicurezza, chiusura della valvola d'arresto sulla condotta di alimentazione per impedire l'ulteriore pressurizzazione
Funzionamento con interfacce esterne, con o senza attuatore	Vari	Automazione degli edifici e controllo: trasmissione tramite interfacce esterne e ulteriore elaborazione dei dati dei sensori forniti al controller

3.4 Entità di fornitura del controller

L'entità di fornitura comprende i seguenti componenti:

- Controller emc1
- Sagoma di foratura
- 4 viti e 4 tasselli

3.5 Accessori

Oltre all'attuatore 23310 possono essere collegati al controller i seguenti componenti:

- Sensori per attivazioni in funzione delle misurazioni
 - Pressostato 23326 per il monitoraggio della pressione di flusso nell'impianto idraulico (possibilità di impostare la pressione minima o massima)
 - Termostato 23327 per il monitoraggio della temperatura nell'impianto idraulico (possibilità di impostare la temperatura minima o massima)
 - Sensore per l'acqua 23325 per il controllo dell'acqua in prossimità del pavimento
 - Flussostato 23336 e 23337 per il monitoraggio del deflusso di acqua dal disgiuntore di rete BA/CA
 - Flussostato 23335 per il monitoraggio del deflusso di acqua dalla valvola di sicurezza
- Cavo di interfaccia per il comando attraverso un'interfaccia digitale o un'interfaccia ModBus
 - Cavo di interfaccia em-digital 23320.21
 - Cavo di interfaccia em-ModBus 23320.22

3.6 Protocollo di comunicazione Modbus

In questo capitolo vengono illustrati i parametri specifici per la trasmissione dei dati Modbus del sistema Easy-Matic.

Sui siti web dell'organizzazione Modbus è inoltre possibile scaricare i seguenti documenti contenenti informazioni generali:

- «Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide» (modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf)
- «Modbus Application Protocol Specification» (modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf)

3.6.1 Parametri di comunicazione

Il Modbus impiegato è un bus a due cavi (RS 485) con protocollo RTU.

Parametro	Valore
Velocità in baud	9'600
Bit di dati	8
Parità	Even
Bit di arresto	1

3.6.2 Codici funzione

Sono supportati i seguenti codici funzione:

Codice funzione	Descrizione
02	Read Discrete Inputs
03	Read Holding Registers
05	Write Single Coil
16	Write Multiple Registers

3.6.3 Coils

Nella tabella seguente sono elencate le coils per il funzionamento della valvola:

Coil	R/W	Descrizione
1	WO	Instructs the valve to open
2	WO	Instructs the valve to close
3	WO	Instructs the valve to stop
4	WO	Instructs the valve to home

3.6.4 Ingressi discreti

Nella tabella seguente sono elencati gli ingressi discreti (Discrete Inputs) utilizzati per il controllo dello stato degli allarmi del sensore:

Input	R/W	Descrizione
10	RO	Sensor Alarm. Set if at least one sensor is in alarm.
11	RO	Water Present Alarm. Set if any water sensor is in alarm.
12	RO	Over Pressure Alarm. Set if any pressure sensor is in alarm.
13	RO	Over Temperature Alarm. Set if any temperature sensor is in alarm.
14	RO	Flow Detected Alarm. Set if any flow detect sensor is in alarm.

3.6.5 Registri

Nella tabella seguente sono elencati i registri utilizzati:

Reg	Qty	R/W	Descrizione e valori
0	1	RO	Valve Control (corresponds to coils 01-04) <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Open • 2 – Close • 4 – Stop • 8 – Home
1	1	RO	Valve Status <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Opening • 2 – Opened • 4 – Closing • 8 – Closed • 20 – Manual Override mode
10	5	RO	VAC Firmware Version (Read Only)
100	1	RO	Alarm State: Bit flag of which alarms are currently in effect. If an alarm is active, the bit will be Set (1). If an alarm is not active, the bit will be clear (0). Several bits can be set at the same time to indicate simultaneous alarms. <ul style="list-style-type: none"> • Bit 0 – Water Detected Alarm • Bit 1 – Over Pressure Alarm • Bit 2 – Over Temperature • Bit 3 – Flow Detected
101	1	RO	The state of the sensor connected to Input 1. High Byte – The type of sensor that is connected. <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Nothing connected • 1 – Water • 2 – Pressure • 4 – Temperature • 8 – Flow sensor Low Byte – The current sensor state. <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Nothing connected • 1 – Sensor connected, no alarm • 3 – Sensor connected, alarm
102	1	RO	The state of the Sensor connected to Input 2. (Description as for 101)
103	1	RO	The state of the Sensor connected to Input 3. (Description as for 101)
104	1	RO	The state of the Sensor connected to Input 4. (Description as for 101)

Reg	Qty	R/W	Descrizione e valori
110	4	RW	Read/set on board Real Time Clock <ul style="list-style-type: none"> • Byte 0 – Year (since 2000) • Byte 1 – Month (1-12) • Byte 2 – Day (1-31) • Byte 3 – Hour (00-23) • Byte 4 – Minutes (0-59) • Byte 5 – Seconds (0-59) • Byte 6 – Day of Week (1 = Monday, 7 = Sunday) • Byte 7 – Reserved (always 0) NOTE: The values used for writing need to be in the ranges above.
113	5	RO	VAC Serial Number

3.7 Comportamento in caso di interruzione di corrente elettrica

Se l'interruzione di corrente elettrica dura più di 2 secondi, l'attuatore rimane nella posizione in cui si trova. Non appena viene ripristinata la corrente elettrica, l'attuatore si chiude – indipendentemente dalla posizione in cui si trovava – ed esegue un ciclo di riferimento.

Stato al momento dell'interruzione di corrente	Comportamento dopo interruzione di corrente > 2 s
Chiuso	Rimane chiuso
Aperto	Si chiude lentamente, poi si riapre
Si apre	Si chiude lentamente, poi si riapre
Si chiude	Si chiude



Fig. 5: Indicazione durante il ciclo di riferimento

Durante l'interruzione di corrente elettrica, i segnali dei sensori, le configurazioni del timer e i segnali delle interfacce esterne non vengono considerati.

Nel log file, con [Powerup] viene registrata un'interruzione di corrente elettrica.

4 Dati tecnici del controller

Tensione nominale	[V AC]	230
	[Hz]	50/60
Potenza nominale	[W]	12
Temperatura ambiente	[°C]	-30 ... +50
Umidità max. dell'aria	%	70 (senza condensa)
Grado di protezione		IP 54
Livello di potenza sonora		Funzionamento silenzioso Segnale acustico di allarme in caso di errori, segnale dei sensori e azionamento manuale dell'attuatore
Lunghezza del cavo di alimentazione	[m]	1.3
Peso	[kg]	1.2
Lingue del menu		<ul style="list-style-type: none"> • Tedesco • Francese • Italiano • Inglese
Registrazione dati		Protocollo delle attività (sono possibili 10'000 registrazioni)

5 Trasporto e immagazzinamento

Per un trasporto in sicurezza, il prodotto e gli accessori devono essere protetti dai seguenti influssi esterni:





- Urti
- Acqua e umidità
- Polvere e sporcizia
- Gelo
- Caldo estremo
- Sostanze chimiche e vapori chimici

6 Messa in servizio

6.1 Montaggio del controller alla parete

Requisiti:

- ✓ Per il montaggio del controller è necessaria una superficie stabile e piana.
- ✓ La distanza dalla presa elettrica non deve superare 1.3 metri.
- ✓ La distanza dall'attuatore non deve superare 5.0 metri.
- ✓ La distanza dai sensori non deve superare 5.0 metri. La distanza dal sensore per l'acqua non deve superare 10.0 metri.

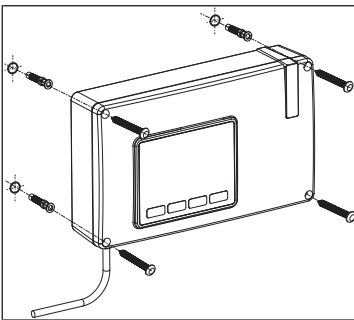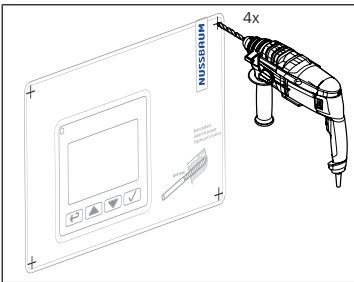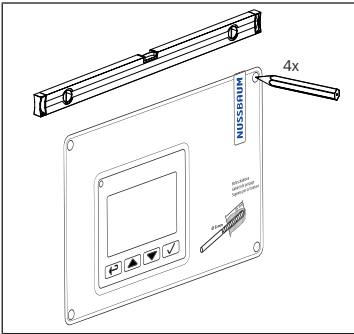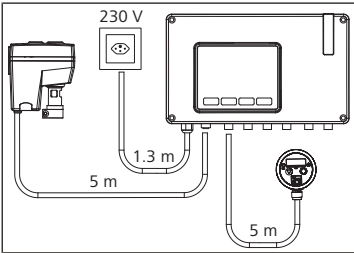

1. Allineare la sagoma di foratura fornita in dotazione e demarcare le posizioni in cui praticare i quattro fori.

2. Praticare i quattro fori (Ø 8 mm x 45 mm).

3. Inserire i tasselli nei fori.


4. Avvitare il controller.

5. Posare il cavo di alimentazione a norma ma senza collegarlo.

6.2 Collegamento dell'attuatore al controller

Requisiti:

- ✓ L'attuatore è montato su una valvola con perno idonea. Per quanto riguarda le avvertenze per il montaggio dettagliate si vedano le Istruzioni di montaggio 261.0.008 dell'attuatore 23310.
- ✓ Il cavo di collegamento dell'attuatore è posato a norma.
- Inserire il connettore nell'apposita presa del controller. Gli attuatori ema10, ema20 ed ema50 vengono collegati allo stesso modo.

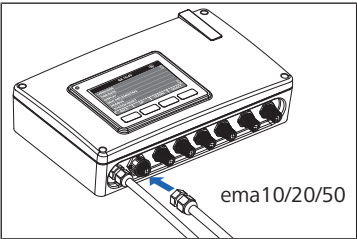






6.3 Collegamento dei sensori al controller

Al controller possono essere collegati fino a quattro sensori che, al raggiungimento di un valore limite, inviano un segnale per la chiusura della valvola (si veda anche «Segnali e attribuzione delle priorità», pagina 10). I sensori possono essere dello stesso tipo o di tipi diversi.

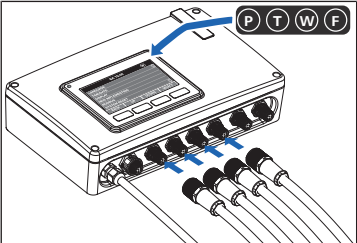Requisiti:

- ✓ Il sensore è montato nel punto di misurazione. Se necessario, il valore limite corretto è impostato come soglia di intervento. Le avvertenze per il montaggio dettagliate sono contenute nelle istruzioni di montaggio del rispettivo sensore.
- ✓ Il cavo di collegamento del sensore è posato a norma.
- Inserire il connettore nell'apposita presa del controller. L'assegnazione delle porte per i sensori è a libera scelta.
- ⇒ Ogni sensore collegato viene indicato sul display con una lettera.
- ⇒ Il sensore è subito pronto all'uso. Sul controller non devono essere eseguite ulteriori operazioni.
- ⇒ Quando un sensore è attivo, ossia quando invia un segnale per la chiusura della valvola, sul display compare un messaggio e il simbolo del rispettivo sensore viene visualizzato in rosso. Viene inoltre emesso un segnale acustico.



Simbolo del sensore	Tipo di sensore	Messaggio
	Pressostato 23326	Rilevamento sovrappressione
	Termostato 23327	Rilevamento sovratemperatura
	Sensore per l'acqua 23325	Acqua sul sensore per l'acqua
	Flussostato 23335/23336/23337	Flussostato attivato

6.4 Integrazione tramite interfaccia Modbus


NOTA

Malfunzionamenti e difetti dell'apparecchio dovuti a un collegamento non corretto dell'interfaccia

- Far eseguire l'installazione esclusivamente da un elettricista specializzato.
- Non collegare assolutamente il cavo di interfaccia a un'alimentazione da 230 V AC.
- Ridurre al minimo la lunghezza del cavo di interfaccia. Realizzare una prolunga di max. 10 m per il cavo di interfaccia em-digital e di max. 200 m per il cavo di interfaccia em-Modbus. In caso di distanze maggiori valutare la dimensione del cavo in base alle condizioni locali (campi di interferenza, linee ad alta tensione ecc.) nonché alle norme e direttive vigenti.


Il controller può essere integrato nei sistemi di gestione per edifici tramite Modbus oppure essere collegato a dispositivi di inserimento e comunicazione esterni.

Per il collegamento è necessario il cavo di interfaccia 23320.22. L'immagine seguente illustra l'assegnazione dei pin nel connettore:

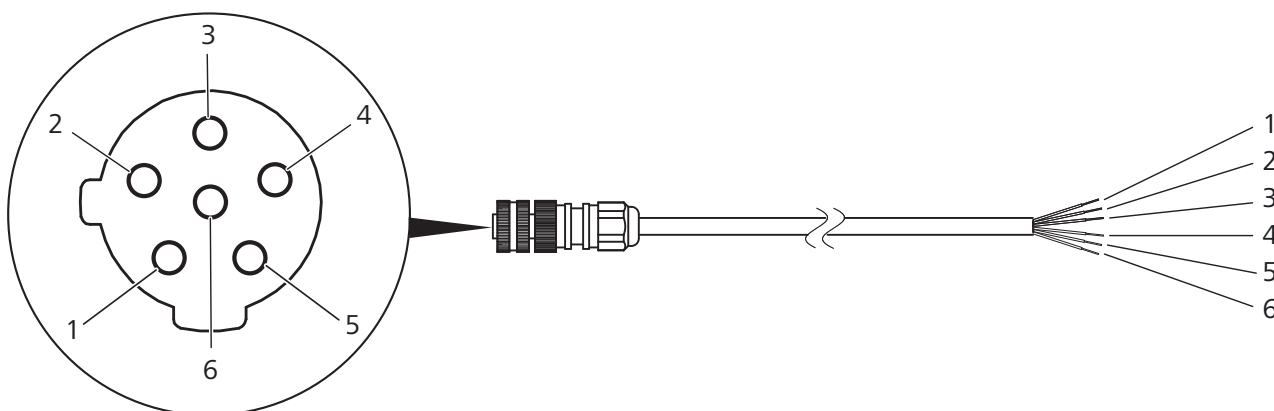

Pos.	Assegnazione dei pin nel connettore	Codifica del cavo
1	D+	Bianco
2	D-	Marrone
3	GND	Verde
4	D-	Giallo
5	D+	Grigio
6	GND	Rosa

1. Posare le linee a norma e collegarle in base alla tabella sopra riportata.
 2. Adeguare la programmazione del Modbus per il controller (☞ «Protocollo di comunicazione Modbus», pagina 12).
 3. Inserire il connettore del cavo di interfaccia nell'apposita presa del controller.
 4. Dopo aver messo in servizio il controller impostare l'indirizzo Modbus (☞ «Impostazione dell'indirizzo Modbus», pagina 24).
- ⇒ Se il controller viene comandato tramite l'interfaccia esterna, sul display compare il simbolo [Controllo esterno]

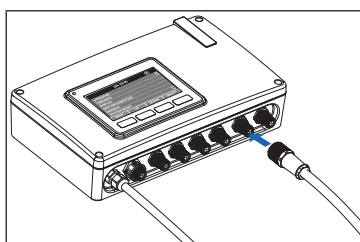

6.5 Integrazione tramite interfaccia digitale I/O


NOTA

Malfunzionamenti e difetti dell'apparecchio dovuti a un collegamento non corretto dell'interfaccia

- Far eseguire l'installazione esclusivamente da un elettricista specializzato.
- Non collegare assolutamente il cavo di interfaccia a un'alimentazione da 230 V AC.
- Ridurre al minimo la lunghezza del cavo di interfaccia. Realizzare una prolunga di max. 10 m per il cavo di interfaccia em-digital e di max. 200 m per il cavo di interfaccia em-Modbus. In caso di distanze maggiori valutare la dimensione del cavo in base alle condizioni locali (campi di interferenza, linee ad alta tensione ecc.) nonché alle norme e direttive vigenti.

Il controller può essere collegato a diversi sistemi o componenti tramite un'interfaccia digitale priva di potenziale. Le uscite possono, ad esempio, essere collegate con un comando, una lampada o un avvisatore acustico. I segnali che arrivano agli ingressi possono provenire, ad esempio, da un comando o da un interruttore.

Per il collegamento è necessario il cavo di interfaccia 23320.21. L'immagine seguente illustra l'assegnazione dei pin nel connettore:

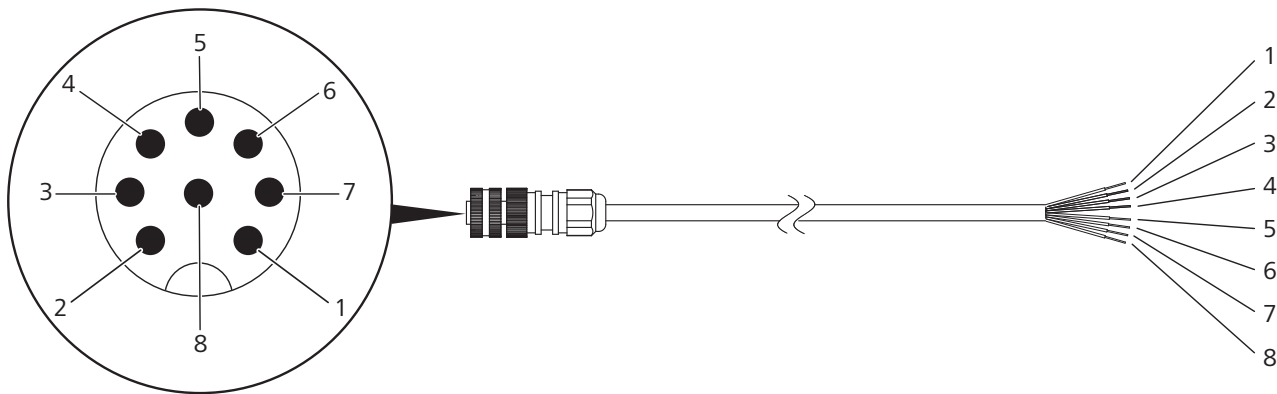



Pos.	Assegnazione dei pin nel connettore	Codifica del cavo
1	Alimentazione esterna 24 V DC	Bianco
2	Segnale di uscita «Valvola aperta»*	Marrone
3	Segnale di uscita «Valvola chiusa»*	Verde
4	Segnale di uscita «Errore»*	Giallo
5	Segnale di uscita «Sensore attivo»*	Grigio
6	Segnale di ingresso «Chiudere valvola» (min. 30 ms)**	Rosa
7	Segnale di ingresso «Aprire valvola» (min. 30 ms)**	Blu
8	Alimentazione esterna 0 V DC	Rossa

* Carico resistivo massimo: 50 V DC / 500 mA

** Carico resistivo massimo: 24 V DC / 10 mA

1. Posare le linee a norma e collegarle in base alla tabella sopra riportata. Poiché tutti gli ingressi e le uscite sono privi di potenziale, al pin **(1)** (24 V DC) e al pin **(8)** (0 V DC) va obbligatoriamente collegato un alimentatore.

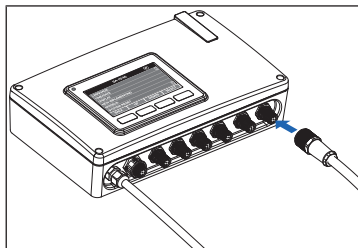

2. Inserire il connettore nell'apposita presa del controller.
- ⇒ Se il controller viene comandato tramite l'interfaccia esterna, sul display compare il simbolo [Controllo esterno] .

6.6 Collegamento del cavo di alimentazione

Requisiti:

- ✓ L'attuatore è stato montato sulla valvola e collegato al controller.
- ✓ I sensori sono montati nei punti di misurazione e collegati al controller.
- ✓ I cavi per le interfacce esterne sono collegati.
- Inserire il cavo di alimentazione del controller nella presa elettrica.
- ⇒ Sul display viene visualizzata la finestra iniziale che, in basso a destra, riporta la versione del software. In seguito, la schermata sul display cambia automaticamente.
- ⇒ Viene emesso un segnale acustico (tre suoni).
- ⇒ L'indicatore di stato a LED si illumina in rosso.
- ⇒ Alla prima messa in servizio, la fascia luminosa arancione sull'attuatore lampeggia poiché l'attuatore non è ancora stato configurato.



6.7 Prime impostazioni


6.7.1 Impostazione di lingua, orario e data


Alla prima messa in servizio è necessario impostare la lingua, l'orario e la data. In seguito, le impostazioni possono essere modificate in qualunque momento alla voce [Menu] > [Impostazioni] > [Impostazioni sistema].





Il passaggio dall'ora solare all'ora legale deve essere effettuato manualmente.

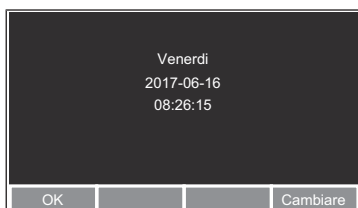


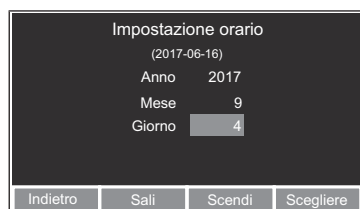
1. Con i tasti freccia selezionare la lingua desiderata e confermare con il tasto  [Scegliere].




2. Se la data e l'orario sono impostate correttamente, premere il tasto  [OK].
3. Per modificare la data e l'orario premere il tasto  [Cambiare].



4. Con i tasti freccia selezionare il giorno della settimana e confermare con il tasto  [Scegliere].



5. Con i tasti freccia selezionare l'anno, il mese e il giorno confermando ogni volta con il tasto [Scegliere]. Il campo di input attivo è evidenziato in azzurro.

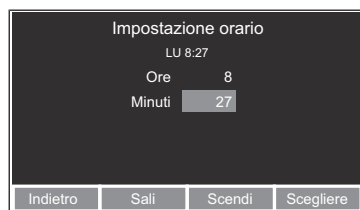

6. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il tasto [Scegliere].


6.7.2 Selezione del funzionamento con o senza attuatore

Se, alla prima messa in servizio o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, al controller non è collegato alcun attuatore compare la dicitura «Conferma la disattivazione».

Se al controller è collegato un attuatore, tale passaggio non è necessario.



1. Per utilizzare il controller **senza** attuatore premere il tasto [Si].
2. Per utilizzare il controller **con** l'attuatore premere il tasto [No].

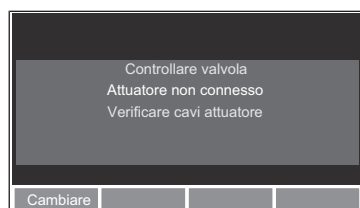

⇒ Viene visualizzato un messaggio indicante i possibili motivi del mancato collegamento.

3. Collegare l'attuatore al controller o verificare il collegamento. In alternativa: premere il tasto [Cambiare] e selezionare il funzionamento senza attuatore.

⇒ Dopo aver effettuato il collegamento, la schermata cambia automaticamente.

6.7.3 Configurazione dell'attuatore

NOTA

Nella configurazione dell'attuatore viene effettuato un test di riferimento durante il quale la valvola viene aperta e chiusa. L'operazione può causare la fuoriuscita di acqua ed eventuali danni.

- Adottare i necessari provvedimenti per evitare che la fuoriuscita di acqua dovuta all'apertura della valvola possa causare danni.

La dimensione dell'attuatore collegato viene rilevata automaticamente dal controller. Per il corretto funzionamento dell'attuatore è necessario fornire informazioni sulla valvola e sulla pressione d'esercizio. Tali informazioni devono essere inserite manualmente. Alla prima messa in servizio, il sistema ne richiede automaticamente l'immissione. In seguito, i dati inseriti possono essere modificati tramite [Menu principale] > [Impostazioni] > [Attuatore]. Sia dopo l'immissione sia dopo la modifica delle informazioni viene effettuato un test di riferimento.



Se le impostazioni corrette erano già state precedentemente effettuate è possibile richiamarle tramite la voce di menu [Impostazioni attuali] e confermarle in un unico passaggio. Durante la prima messa in servizio e dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica non è presente alcuna impostazione corrente.

Determinare tipo di valvola			
Valvola dritta			
Valvola inclinata			
Impostazioni attuali			
KRV-Valvola			
Valvola sotto muro			
Impostazioni attuali			
Indietro	Sali	Scendi	Scegliere

1. Con i tasti freccia selezionare il tipo di valvola e confermare con il tasto [Scegliere].

Selezionare dimensione			
½" (15-18/16-20) DN15			
¾" (22/25) DN20			
1" (28/32) DN25			
1¼" (35/40) DN32			
Indietro	Sali	Scendi	Scegliere

2. Con i tasti freccia selezionare la dimensione e confermare con il tasto [Scegliere]. Vengono visualizzate solo le dimensioni della valvola che consentono il montaggio dell'attuatore collegato.

Pressione max. (bar) <input type="text" value="6"/>			
Indietro	Sali	Scendi	Scegliere

3. Con i tasti freccia selezionare la pressione d'esercizio e confermare con il tasto [Scegliere].

Impostazioni valvola			
Tipo di valvola: Valvola dritta			
Dimensione valvola: 1" (28/32) DN25			
Pressione max.: 6 (bar)			
Indietro			OK

⇒ Vengono visualizzate tutte le impostazioni.

4. Premere il tasto [OK] per confermare le impostazioni e avviare il test di riferimento. In alternativa: premere il tasto [Indietro] per modificare le impostazioni.

⇒ Dopo la conferma delle impostazioni viene avviato un test di riferimento, durante il quale la valvola viene aperta e chiusa due volte per testarne e confermarne le dimensioni. Il test di riferimento non può essere interrotto.

Test di riferimento Passo 1 di 5 Prova grandezza valvola	Test di riferimento Passo 2 di 5 Prova grandezza valvola Aprire la valvola	Test di riferimento Passo 3 di 5 Prova grandezza valvola Chiudere la valvola	Test di riferimento Passo 4 di 5 Confermare grandezza valvola Aprire la valvola	Test di riferimento Passo 5 di 5 Confermare grandezza valvola Chiudere la valvola
--	---	---	--	--

Test di riferimento Prova grandezza valvola Impostazioni non valido le impostazioni non corrispondono con la valvola			
			OK


⇒ Se le impostazioni della valvola non corrispondono alla valvola nell'attuatore, dopo il passaggio 3 viene visualizzato un messaggio di errore. Il test di riferimento viene interrotto e deve essere riavviato in seguito alla modifica delle impostazioni.

Test di riferimento Test di riferimento: Completo Attuatore pronto per il funzionamento Premere OK			
			OK

5. Dopo l'esito positivo nel test di riferimento confermare con il tasto [OK].

⇒ La prima messa in servizio è conclusa. L'attuatore è pronto all'uso.


6.7.4 Impostazione dell'indirizzo Modbus


L'indirizzo Modbus del controller è impostato di default su 1. Può tuttavia essere impostato su un valore qualsiasi compreso tra 1 e 254. Per ulteriori informazioni sul collegamento Modbus si veda  «Protocollo di comunicazione Modbus», pagina 12.


Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.



1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Indirizzo Modbus] e confermare con il tasto  [Scegliere].

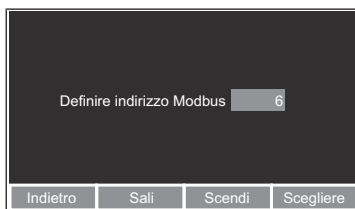

2. Con i tasti freccia impostare l'indirizzo Modbus e confermare con il tasto  [Scegliere].

⇒ Il display ritorna alla visualizzazione dello stato di funzionamento.

7 Uso



7.1 Apertura e chiusura della valvola tramite il controller

La valvola può essere aperta e chiusa manualmente tramite il controller. La direzione di movimento della valvola può essere modificata durante il movimento. Il punto di partenza è la normale visualizzazione dello stato di funzionamento che indica l'attuale stato della valvola.



Se è collegata un'interfaccia Modbus o I/O digitale, il segnale di stato è attivo in entrambe le interfacce.



1. Premere il tasto freccia idoneo per il comando desiderato:
2. Se la valvola è chiusa premere il tasto  [Aprire] per aprire la valvola.
3. Se la valvola è in fase di apertura premere il tasto  [Chiudere] per invertire la direzione di movimento.


7.2 Comando manuale dell'attuatore

In caso di interruzione di corrente elettrica o in presenza di un difetto dell'attuatore o del controller, l'attuatore può essere aperto e chiuso anche in modo puramente meccanico.





ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute alla rotazione della chiave esagonale

- Il comando manuale va eseguito soltanto ad attuatore fermo.

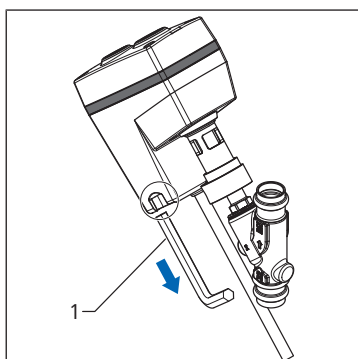

1. Estrarre la chiave esagonale (1) dal supporto dell'attuatore.

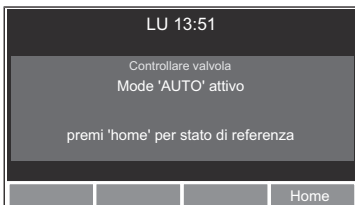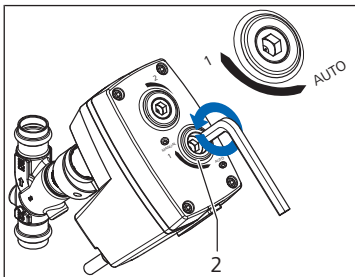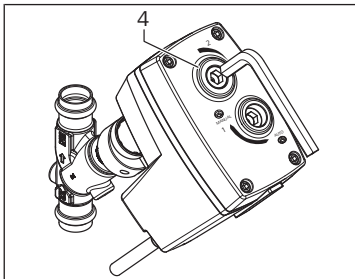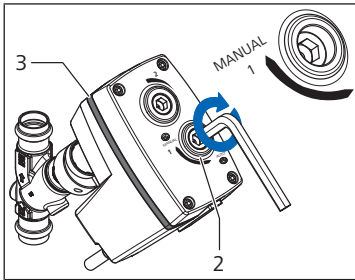

2. Con la chiave esagonale ruotare la vite di sicurezza **(2)** in senso orario (direzione [MANUAL]) fino alla battuta d'arresto.
 - ⇒ La vite di sicurezza è incassata.
 - ⇒ Sull'attuatore lampeggia la fascia luminosa **(3)**.
 - ⇒ Sul controller lampeggia l'indicatore di stato a LED e viene emesso un segnale acustico.
 - ⇒ Sul display compare il messaggio [Mode 'MANUALE' attivo] e viene visualizzato il simbolo della mano.
 - ⇒ L'attuatore è ora meccanicamente separato dal motore elettrico. È possibile azionare manualmente la valvola.
3. Con la chiave esagonale ruotare la vite della valvola **(4)** nella direzione necessaria fino alla battuta d'arresto. Senso orario: la valvola viene chiusa. Senso antiorario: la valvola viene aperta.
4. Con la chiave esagonale ruotare la vite di sicurezza **(2)** in senso antiorario (direzione [AUTO]) fino alla battuta d'arresto. Muovere leggermente la vite di sicurezza fino a udirne l'innesco.
 - ⇒ La vite di sicurezza è a filo.
 - ⇒ La fascia luminosa sull'attuatore smette di lampeggiare.
 - ⇒ Sul controller, l'indicatore di stato a LED smette di lampeggiare e il segnale acustico cessa.
 - ⇒ Sul display compare il messaggio [Mode 'AUTO' attivo] e il simbolo della mano scompare.
 - ⇒ Ora l'attuatore è di nuovo meccanicamente accoppiato al motore elettrico e può essere comandato solo tramite il controller.
 - ⇒ Dopo 15 secondi viene eseguito un ciclo di riferimento, durante il quale la valvola viene chiusa e in seguito riportata nella posizione precedente.
5. Per avviare il ciclo di riferimento attendere 15 secondi oppure premere il tasto [Home] sul controller.
 - ⇒ Al termine del ciclo di riferimento, sul display viene nuovamente visualizzato lo stato di funzionamento.
6. Reinserire la chiave esagonale nel supporto.

7.3 Programmazione dell'attivazione temporizzata

Alla voce di menu [Configurazione timer] si possono programmare fino a 10 timer, vale a dire 10 orari ai quali la valvola viene aperta o chiusa automaticamente. Fra due timer deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 1 minuto.

Esistono due tipi di timer:

- Timer singoli che azionano la valvola un'unica volta in un determinato orario.
- Timer periodici che azionano la valvola sempre in determinati giorni della settimana e in orari prestabiliti.

7.3.1 Avvio della configurazione del timer



1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu principale.



2. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Configurazione timer] e confermare con il tasto [Scegliere].



3. Con i tasti freccia selezionare un timer e confermare con il tasto [Scegliere].
- ⇒ Un timer impostato può ora essere eliminato oppure può essere selezionato per essere modificato. Un timer non impostato può essere direttamente modificato.

7.3.2 Modifica o eliminazione di un timer impostato

Requisiti:

- ✓ Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.



1. Per eliminare il timer premere il tasto [Cancellare].
2. Per modificare il timer premere il tasto [Cambiare] e inserire le nuove impostazioni (☞ «Impostazione di un timer singolo», pagina 27, oppure ☞ «Impostazione di un timer periodico», pagina 28).

7.3.3 Impostazione di un timer singolo

Requisiti:


- ✓ Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.



1. Con i tasti freccia selezionare [Una sola volta (data)] e confermare con il tasto [Scegliere].



2. Con i tasti freccia selezionare l'azione desiderata della valvola e confermare con il tasto [Scegliere].

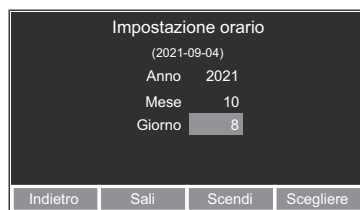

3. Con i tasti freccia selezionare l'anno, il mese e il giorno confermando ogni volta con il tasto [Scegliere]. Il campo di input attivo è evidenziato in azzurro.



4. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il tasto [Scegliere].



⇒ Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni del timer.

5. Premere il tasto [OK] per confermare le impostazioni. In alternativa: premere il tasto [Indietro] per modificare le impostazioni.



⇒ Il nuovo timer viene visualizzato nella panoramica [Configurazione timer].



⇒ Il giorno in cui è prevista l'attivazione del timer, nella visualizzazione dello stato di funzionamento compare il simbolo del timer.

7.3.4 Impostazione di un timer periodico

Requisiti:

- ✓ Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.

1. Con i tasti freccia selezionare [Periodico] e confermare con il tasto [Scegliere].





2. Con i tasti freccia selezionare l'azione desiderata della valvola e confermare con il tasto [Scegliere].




3. Con i tasti freccia selezionare il giorno della settimana desiderato e attivare con il tasto [Scegliere]. Se necessario, il giorno della settimana può essere disattivato premendo nuovamente il tasto.

⇒ I giorni della settimana attivati sono contrassegnati con una croce.



4. Dopo l'attivazione di tutti i giorni della settimana desiderati scorrere alla voce di menu [Confermare la selezione] e confermare con il tasto [Scegliere].

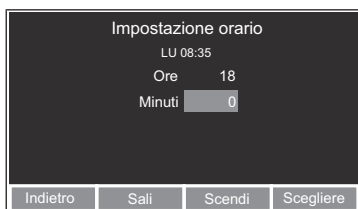

5. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il tasto [Scegliere].

⇒ Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni del timer.



6. Premere il tasto [OK] per confermare le impostazioni. In alternativa: premere il tasto [Indietro] per modificare le impostazioni.

⇒ Il nuovo timer viene visualizzato nella panoramica [Configurazione timer].



⇒ Il giorno in cui è prevista l'attivazione del timer, nella visualizzazione dello stato di funzionamento compare il simbolo del timer.


7.4 Modifica delle impostazioni



Tutte le impostazioni che si riferiscono all'attuatore sono inattive nella modalità di funzionamento senza attuatore.



1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu principale.

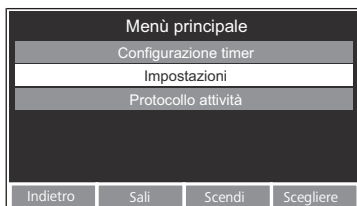

2. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazioni] e confermare con il tasto [Scegliere].




⇒ Sono disponibili vari sottomenu per effettuare le impostazioni.

7.4.1 Configurazione dell'attuatore

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.

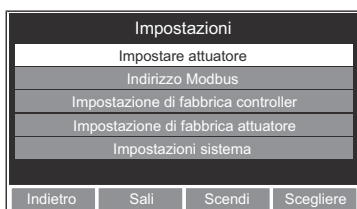

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostare attuatore] e confermare con il tasto [Scegliere].
2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale riguardo si veda «Configurazione dell'attuatore», pagina 22.

7.4.2 Impostazione dell'indirizzo Modbus

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.



1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Indirizzo Modbus] e confermare con il tasto [Scegliere].
2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale riguardo si veda «Impostazione dell'indirizzo Modbus», pagina 24.

7.4.3 Reset del controller alle impostazioni di fabbrica

Alla voce di menu [Impostazione di fabbrica controller] è possibile cancellare tutte le impostazioni effettuate sul controller. In seguito è necessario effettuare nuovamente tutte le impostazioni, comprese le prime impostazioni necessarie dopo la messa in servizio (☞ «Prime impostazioni», pagina 21).

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.



1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazione di fabbrica controller] e confermare con il tasto [Scegliere].



⇒ Compare un messaggio di avviso.

2. Per cancellare tutte le impostazioni del controller confermare con il tasto [Sì]. In alternativa: per interrompere la procedura premere il tasto [No].

7.4.4 Reset dell'attuatore alle impostazioni di fabbrica

Alla voce di menu [Impostazione di fabbrica attuatore] è possibile cancellare la configurazione completa dell'attuatore, comprese le impostazioni della valvola. In seguito è necessario effettuare nuovamente la configurazione dell'attuatore come per la prima messa in servizio (☞ «Configurazione dell'attuatore», pagina 22).

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.




1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazione di fabbrica attuatore] e confermare con il tasto [Scegliere].



⇒ Compare un messaggio di avviso.

2. Per cancellare tutte le impostazioni dell'attuatore confermare con il tasto [Sì]. In alternativa: per interrompere la procedura premere il tasto [No].

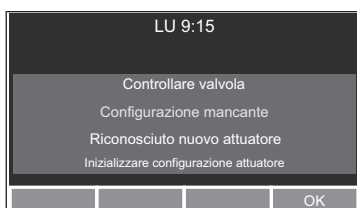


⇒ Dopo la cancellazione delle impostazioni compare il messaggio di avviso [Controllare valvola].

3. Premere il tasto [OK] per avviare la configurazione dell'attuatore (☞ «Configurazione dell'attuatore», pagina 22).

7.4.5 Modifica delle impostazioni di sistema

Requisiti:



- ✓ Il menu [Impostazioni] è aperto.
- Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazioni sistema] e confermare con il tasto  [Scegliere].



⇒ Sono disponibili vari sottomenu per effettuare le impostazioni di sistema.

7.4.5.1 Impostazione di lingua, orario e data



Requisiti:


- ✓ Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.
- 1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Lingua] o la voce di menu [Ora & data] e confermare con il tasto  [Scegliere].
- 2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale riguardo si veda  «Impostazione di lingua, orario e data», pagina 21, al capitolo «Messa in servizio».



7.4.5.2 Impostazione dell'illuminazione del display

Requisiti:


- ✓ Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.
- 1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Illuminazione schermo] e confermare con il tasto  [Scegliere].
- 2. Con i tasti freccia selezionare dopo quale intervallo di tempo l'illuminazione dello schermo debba spegnersi e confermare con il tasto  [Scegliere]. L'opzione [Mai] significa che il display rimane sempre acceso.

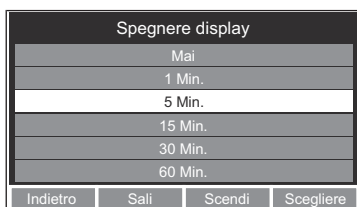

7.4.5.3 Impostazione del segnale acustico

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

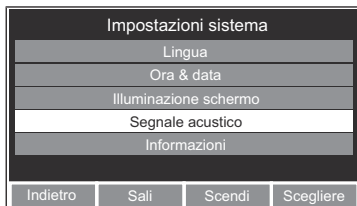

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Segnale acustico] e confermare con il tasto [Scegliere].




2. Con i tasti freccia selezionare [Si] o [No] per attivare o disattivare il segnale acustico. Confermare con il tasto [Scegliere].


7.4.5.4 Richiamo delle informazioni relative all'attuatore e al controller

Requisiti:

- ✓ Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

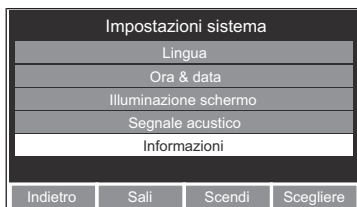

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Informazioni] e confermare con il tasto [Scegliere].

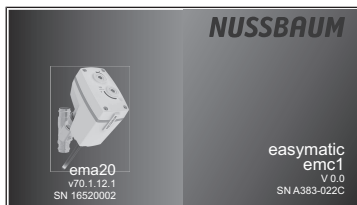

⇒ Vengono visualizzate le informazioni sulla versione installata del software dell'attuatore collegato e del controller.


2. Premere un tasto qualsiasi per tornare al menu [Impostazioni sistema].

7.5 Richiamo del protocollo delle attività

Nel protocollo delle attività vengono registrate tutte le impostazioni, i segnali e le azioni effettuate, con la relativa data e ora. Può essere effettuato un numero massimo di 10'000 registrazioni. Al superamento di tale numero, le registrazioni più datate vengono sovrascritte.






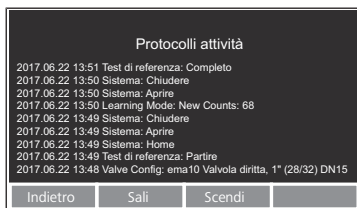



- Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Protocollo attività] e confermare con il tasto [Scegliere].



⇒ Viene visualizzato un elenco delle attività, a partire da quella più recente.

8 Tabella dei guasti

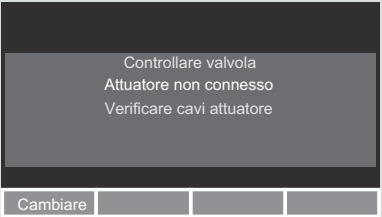Guasto / Messaggio	Possibili cause	Rimedio
	Corpo della valvola danneggiato o sporco	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare l'errore con il tasto  [OK]. • Verificare se il corpo della valvola è danneggiato o sporco. Se necessario pulire o sostituire la valvola. • Dopo la sostituzione della valvola riconfigurare l'attuatore ( «Configurazione dell'attuatore», pagina 22).
	L'attuatore è stato montato su un'altra valvola ma la configurazione dell'attuatore sul controller non è stata modificata.	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare l'errore con il tasto  [OK]. • Modificare la configurazione dell'attuatore ( «Configurazione dell'attuatore», pagina 22).
	Al controller non è collegato alcun attuatore poiché il sistema viene utilizzato in un altro modo.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto  [Cambiare] e selezionare il funzionamento senza attuatore.
	Il collegamento tra attuatore e controller è stato interrotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire il cavo di collegamento dell'attuatore nel controller.
	Il cavo di collegamento o l'attuatore è danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'attuatore e il cavo di collegamento non siano danneggiati. Se necessario sostituire l'attuatore.

9 Manutenzione

Il prodotto non richiede manutenzione.

La Nussbaum raccomanda di controllare periodicamente i contatti del connettore e il display per verificare l'eventuale presenza di danni o sporcizia. Se necessario pulire le superfici con un panno leggermente umido. Non utilizzare prodotti abrasivi, contenenti cloro o solventi.

10 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad esempio carta, metalli, materiali sintetici o metalli non ferrosi) e smaltirli in conformità alla legislazione svizzera.

I componenti elettronici così come le batterie o gli accumulatori non devono essere gettati nei rifiuti domestici ma devono essere smaltiti correttamente in conformità alla Direttiva WEEE 2002/96/CE.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



23305

Wir verteilen Wasser

Die R. Nussbaum AG, 1903 gegründet, ist ein eigenständiges Schweizer Familienunternehmen, beschäftigt rund 450 Mitarbeitende und gehört zu den führenden Herstellern von Armaturen und Verteilsystemen für die Sanitär- und Heiztechnik. Von unserem Hauptsitz in Olten aus vertreiben wir unser breites Produktsortiment über ein eigenes Filialnetz an Installateure in der ganzen Schweiz.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur resp. Nussbaum. Dort erhalten Sie kompetente Auskunft über sämtliche Nussbaum Produkte.

Nous distribuons de l'eau

R. Nussbaum SA, entreprise familiale suisse indépendante fondée en 1903, emploie quelque 450 collaborateurs et fait partie des plus grands fabricants de robinetteries et de systèmes de distribution pour la technique sanitaire et de chauffage. Depuis notre siège social d'Olten, nous distribuons un large assortiment de produits aux installateurs par le biais de notre réseau de succursales réparties dans toute la Suisse.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre installateur resp. Nussbaum. Vous y recevrez des informations compétentes sur l'ensemble des produits Nussbaum.

Distribuiamo acqua

La R. Nussbaum SA, fondata nel 1903, è un'azienda svizzera indipendente di proprietà familiare che impiega circa 450 dipendenti ed è tra i principali produttori di rubinetteria e sistemi di distribuzione per la tecnica idrosanitaria e di riscaldamento. Grazie a una rete di succursali, dalla nostra sede sociale di Olten distribuiamo la nostra ampia gamma di prodotti a installatori di tutta la Svizzera.

Per ulteriori informazioni non esitate a rivolgervi al vostro installatore resp. Nussbaum. Qui riceverete informazioni competenti su tutti i prodotti della Nussbaum.



NUSSBAUM^{RN}

Gut installiert Bien installé Ben installato

Hersteller Armaturen und Systeme Sanitär- und Heiztechnik
Fabricant de robinetterie et systèmes de technique sanitaire et chauffage
Produttore di rubinetteria e sistemi di tecnica idrosanitaria e di riscaldamento
ISO 9001 / 14001 / 45001

Basel, Bern, Biel, Brig, Buchs, Carouge, Crissier, Giubiasco, Givisiez, Gwatt-Thun,
Kriens, Sion, Steinhausen/Zug, St. Gallen, Trimbach, Winterthur, Zürich

R. Nussbaum AG | SA
Hauptsitz | Siège social | Sede sociale

Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach, CH-4601 Olten

062 286 81 11
info@nussbaum.ch

nussbaum.ch