

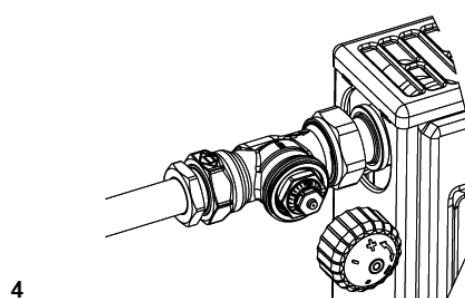




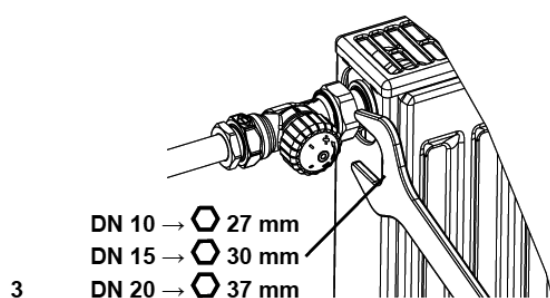


- 55141** - Thermostatkopf Typ K, mit eingebautem Fühler
- 55144** - Thermostatkopf Typ DX, mit eingebautem Fühler
- 55147** - Thermostatkopf Typ B, Behördenmodell
- 55152** - Thermostatkopf Typ WK Winkelform
- 55160** - Thermostatkopf Typ VK/K, mit eingebautem Fühler
- 55260** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Eckausführung
- 55261** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgang
- 55263** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Eckausführung, mit Optipress-Pressmuffe
- 55264** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgang, mit Optipress-Pressmuffe
- 55266** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Axial
- 55268** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Winkeleck links
- 55269** - Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Winkeleck rechts



1 Montageanleitung Eclipse

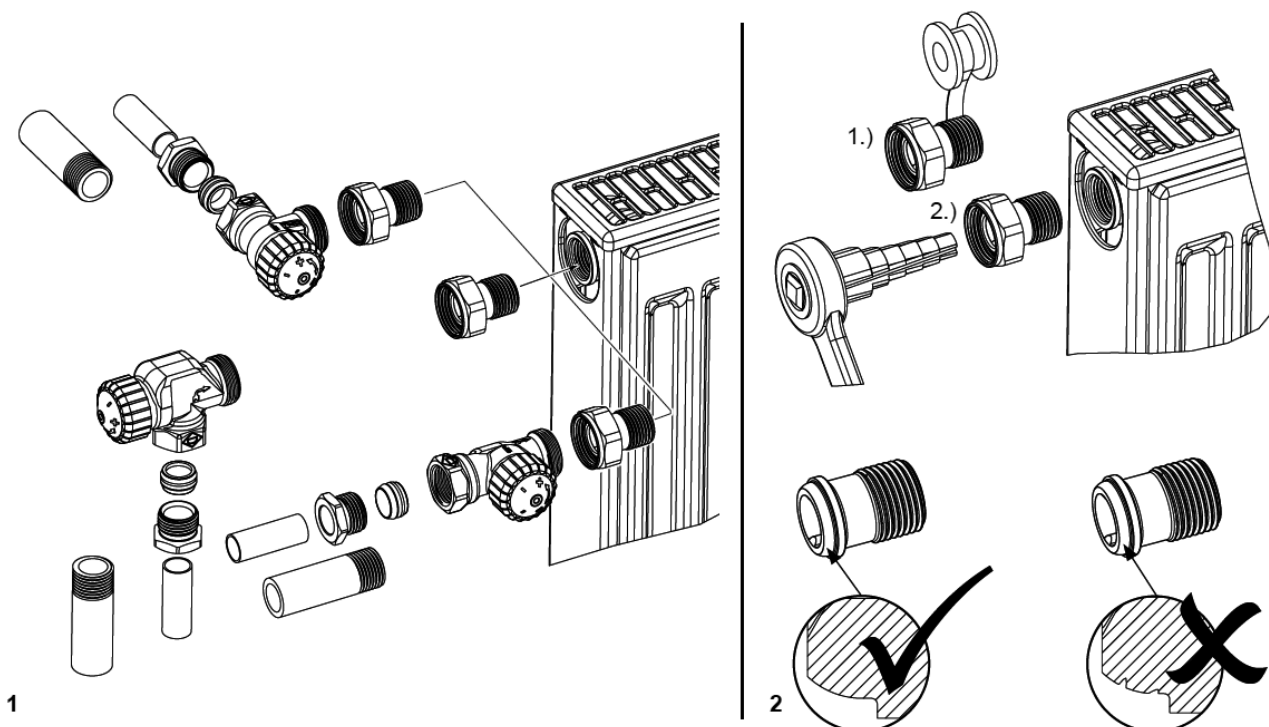


1.1 Hinweise

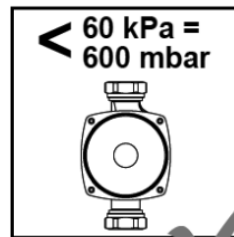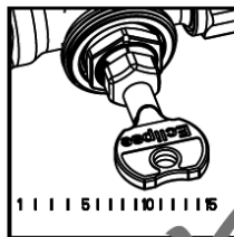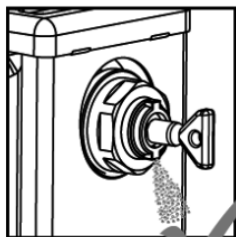

1.2 Voreinstellwerte

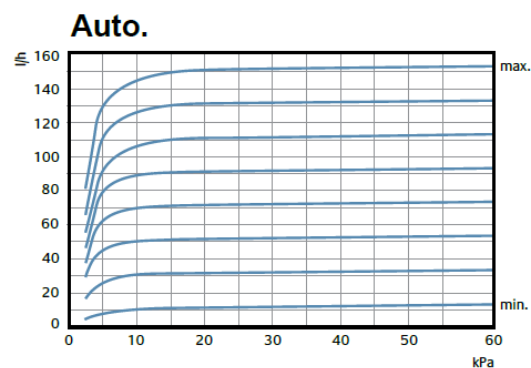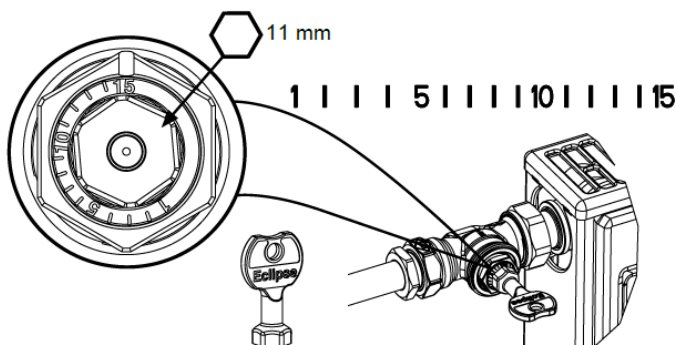

	1				5					10					15
l/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

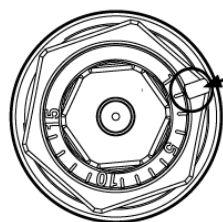

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	
Δt [K]																														
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15												
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15								
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15	

Δp min. 10 - 100 l/h = 10 kPa
Δp min. 100 - 150 l/h = 15 kPa

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.