




86043 - Coffret à encastrer

86044 - Coffret à encastrer, avec porte et cadre à revêtement par poudre, blanc RAL 9010

1 Montage et mise en service

1.1 Montage brut

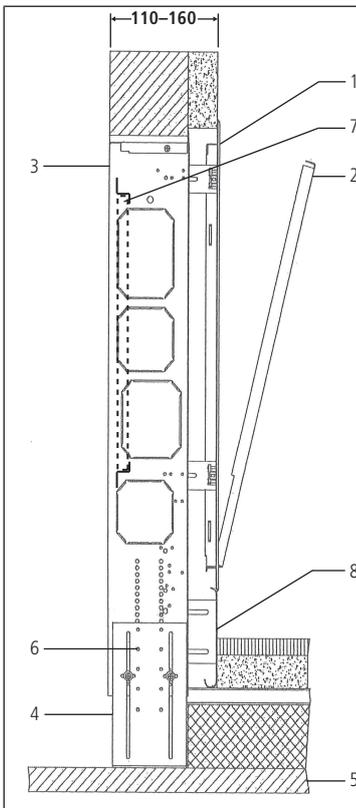

1. Pour le coffret à encastrer 86044: Enlever le cadre **(1)** et la porte **(2)** de l'élément de base **(3)**.
2. Insérer l'élément de base dans l'évidement mural prévu à cet effet et l'aligner.
3. Poser les pieds **(4)** sur la dalle brute **(5)**.
4. Tirer les pieds d'un incrément **(6)** et les fixer sur la dalle brute.
5. Positionner et fixer le rail de fixation **(7)**.
6. Monter le coffret sur le rail de fixation.
7. Positionner l'élément de finition **(8)** à fleur de la paroi terminée.

1.2 Montage final (seulement 86044)

1. Introduire le cadre **(1)** dans l'élément de base **(3)** jusqu'à fleur du mur et le fixer.
2. Poser la porte **(2)** et la verrouiller avec le loquet tournant.
3. En cas de besoin, l'emballage carton peut servir de protection contre les saletés.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



86043 86044