

**70090** - Garniture de raccordement de cuisine, avec boîtier robinetterie à montage caché, exécution double compacte

**70091** - Garniture de raccordement de cuisine, avec boîtier robinetterie à montage caché, exécution double

## 1 Cadre général du présent document

### 1.1 Groupes cibles

Les informations figurant dans le présent document s'adressent aux catégories de personnes suivantes:

- Installatrices et installateurs sanitaire ou spécialistes instruits
- Installatrices et installateurs chauffage ou spécialistes instruits

Les produits Nussbaum doivent être utilisés en respectant les règles de la technique généralement reconnues et les instructions de Nussbaum.

## 2 Sécurité

### 2.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

## 3 Matériel d'installation requis en plus


En fonction de la nature du mur sur lequel doit être montée la garniture de raccordement de cuisine, les vis suivantes (4 pièces quel que soit le support) sont nécessaires:

- Béton: Optivis-Vis à béton 71058
- Brique: Optivis-Vis avec tampon 71057
- Bois: Optivis-Vis de construction en bois 71059

## 4 Montage et mise en service

### 4.1 Dimensions du montage

**70090**

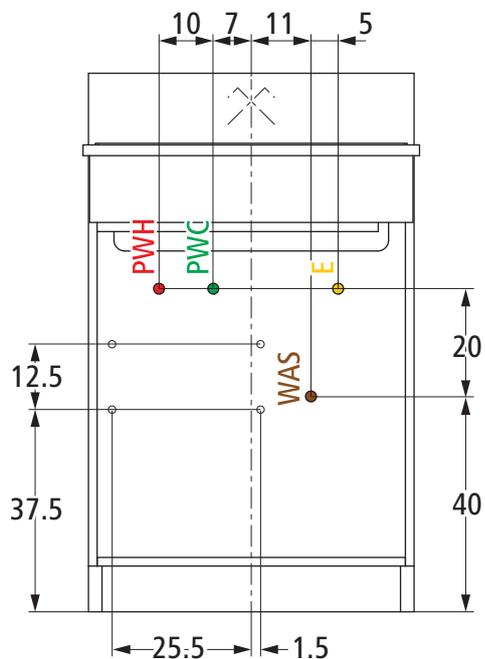

**70091**

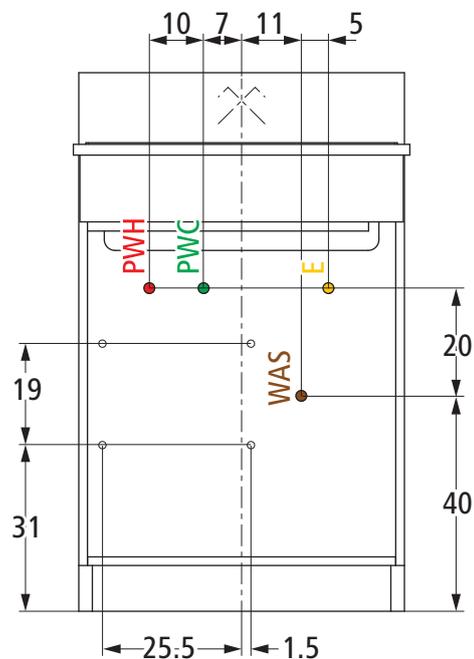



Fig. 1: Dimensions du montage de la garniture de raccordement de cuisine 70090 et 70091

<b>PWC</b>	Eau froide (Potable Water Cold)	<b>WAS</b>	Raccord à l'eau usée
<b>PWH</b>	Eau chaude (Potable Water Hot)	<b>E</b>	Raccordement électrique (prise)


## 4.2 Monter la garniture de raccordement de cuisine




Pour la fixation des garnitures de raccordement de cuisine, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures spéciales de protection acoustique. Le bruit solidien ne passe pas par la garniture de raccordement de cuisine et ne se transmet donc pas dans structure du bâtiment.

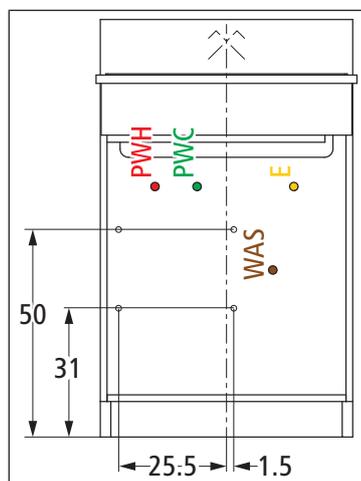


1. Marquer les 4 points de fixation sur le mur et réaliser les perçages. Se rappeler que la taille des perçages est fonction du type de vis à utiliser, et que les distances entre les points de fixation sont différentes pour les garnitures de raccordement de cuisine 70090 et 70091.

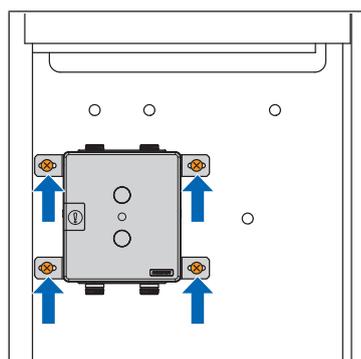


2. Attacher la garniture de raccordement de cuisine au mur avec les 4 vis adéquates.

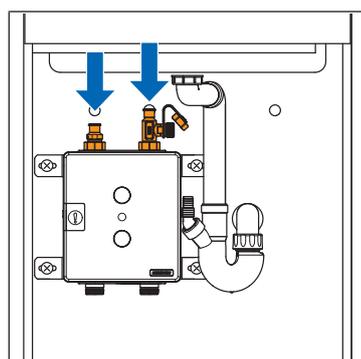


3. Monter l'accouplement rapide fourni ou le té avec le raccordement pour lave-vaisselle 70132 et effectuer un essai d'étanchéité.
4. Après l'essai d'étanchéité, remettre en place la protection orange et les bouchons de fermeture jaunes en attendant le raccordement définitif du mitigeur de cuisine.

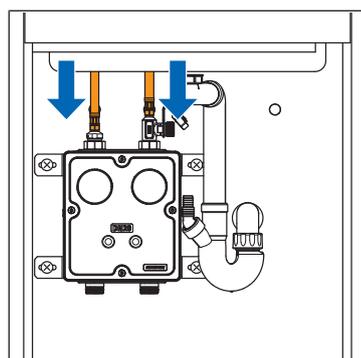

5. Raccorder les tuyaux renforcés du mitigeur de cuisine et le tuyau à eau du lave-vaisselle. Pour ce faire, on peut tourner le té du raccord de lave-vaisselle dans toutes les directions par incréments de 45°.

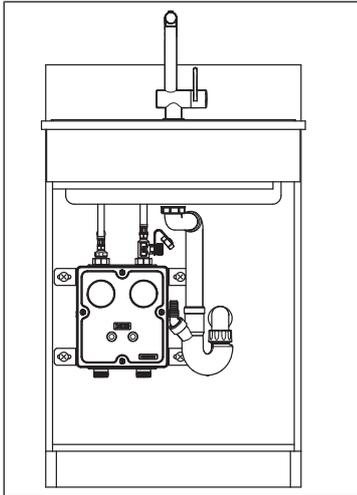

⇒ La garniture de raccordement de cuisine est montée.

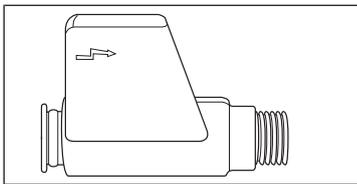

On peut librement choisir la position de montage pour tous les systèmes Aquastop à commande électronique communément utilisés aujourd'hui et disposant d'une vanne magnétique. On peut donc également envisager un montage horizontal. Pour un montage horizontal, l'idéal est que la partie électronique soit dirigée vers le haut.

## 5 Elimination



Trier les déchets et les emballages et les éliminer par groupes de matériaux (p. ex. papier, métaux, plastiques ou métaux non ferreux), conformément à la législation nationale en vigueur.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



70090 70091