





71218 - Optivis-Tec-Module lavabo, à siphon encastré

1 Montage et mise en service

1.1 Monter le caisson mural encastrable Geberit 151.125.00.1

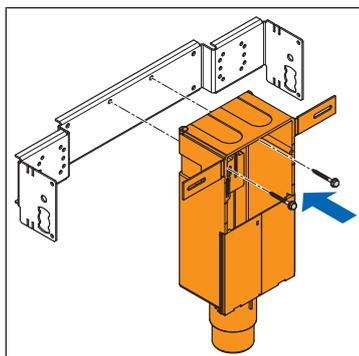

1. En s'aidant des 2 vis à tête bombée (autotaraudeuses) M6 × 12 mm fournies, fixer le caisson mural encastrable Geberit 151.125.00.1 sur le gabarit de montage du module lavabo Optivis-Tec.

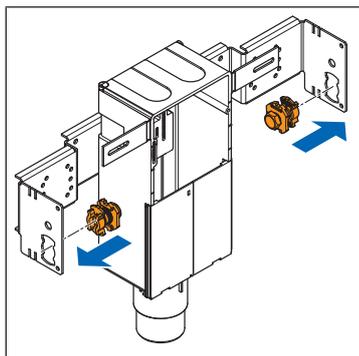


2. Fixer le gabarit de montage avec 2 sets d'ancrage Optivis 72004 sur les profilés Optivis-Tec 71040.




Monter le siphon encastrable et la protection Geberit en suivant les instructions de montage de Geberit.

1.2 Monter le caisson mural encastrable Geberit 243.722.00.1

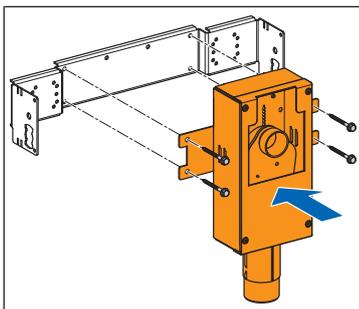

1. En s'aidant des 4 vis à tôle autotaraudeuses fournies, fixer le caisson mural encastrable Geberit 243.722.00.1 sur le gabarit de montage du module lavabo Optivis-Tec.

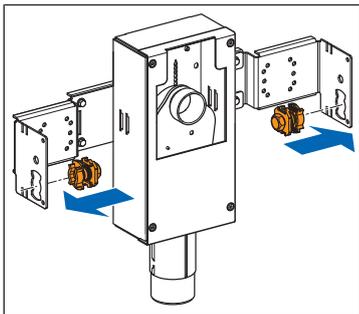

2. Fixer le gabarit de montage avec 2 sets d'ancrage Optivis 72004 sur les profilés Optivis-Tec 71040.



Monter le siphon encastrable et la protection Geberit en suivant les instructions de montage de Geberit.

2 Elimination

Trier les déchets et les emballages et les éliminer dans les groupes de matériaux respectifs (p. ex. papier, métaux, plastiques ou métaux non ferreux), conformément à la législation nationale en vigueur.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



71218