



70031 - Cache avec ouverture d'écoulement ovale, pour plaques de recouvrement pour boîtier lavabo à montage caché

70031 - Plaque de recouvrement, pour boîtier lavabo à montage caché

70032 - Plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou parement, pour boîtier lavabo à montage caché

70033 - Plaque de recouvrement avec ouverture d'écoulement ronde

70034 - Plaque de recouvrement avec ouverture d'écoulement ronde, neutre, pour carrelage ou parement

1 Montage

1.1 Monter les plaques de recouvrement pour boîtier lavabo à montage caché

Les plaques de recouvrement pour boîtier lavabo à montage caché sont disponibles dans diverses exécutions:


- Plaques de recouvrement en acier inoxydable brossé ou en blanc, voir «Monter la plaque de recouvrement», page 1
- Plaques de recouvrement neutres pour carrelage ou parement, voir «Monter la plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou parement», page 2

Pour les plaques de recouvrement avec ouverture d'écoulement ronde, des caches avec ouverture d'écoulement ovale sont disponibles comme accessoire en acier inoxydable brossé 70031.98 et 70031.99 en blanc.


1.1.1 Monter la plaque de recouvrement




Les compteurs à capsule peuvent être relevés à distance par radio. La distance maximale pour le relèvement dépend de la situation de construction et de la présence ou non de signaux parasites.

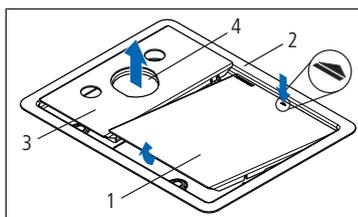

1. Appuyer sur le marquage du couvercle **(1)** et extraire le couvercle du cadre de base **(2)**.
2. Saisir le cache **(3)** par l'ouverture d'écoulement **(4)** et l'extraire du cadre de base.

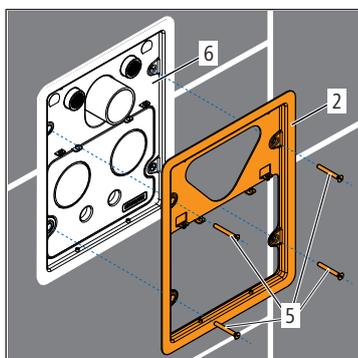

3. Visser le cadre de base **(2)** avec les vis M5 incluses **(5)** sur le boîtier lavabo à montage caché en place **(6)**. Serrer les vis à la main. En cas de sollicitation excessive, les tiges de fixation peuvent être endommagées.

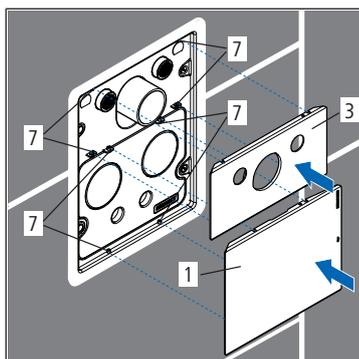


4. Replacer le couvercle (1) et le cache (3) sur les tiges (7).

1.1.2 Monter la plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou parement


i La dimension maximale de recouvrement est de 20 mm. Si la dimension de recouvrement est trop petite, le mécanisme d'ouverture du couvercle risque de se bloquer.

i Nussbaum recommande d'utiliser un mortier résine époxy bi-composant ou une colle de montage.


i Les compteurs à capsule peuvent être relevés à distance par radio. La distance maximale pour le relèvement dépend de la situation de construction et de la présence ou non de signaux parasites.

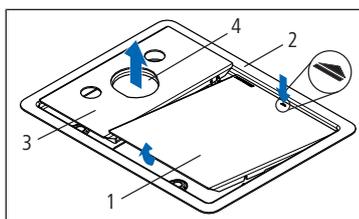


1. Appuyer sur le marquage du couvercle (1) et extraire le couvercle du cadre de base (2).
2. Saisir le cache (3) par l'ouverture d'écoulement (4) et l'extraire du cadre de base.

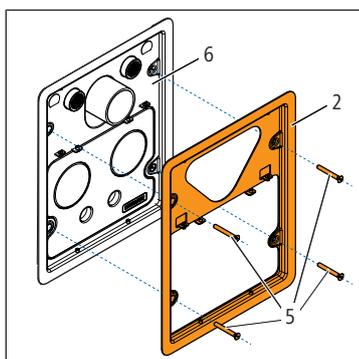

3. Visser le cadre de base (2) avec les vis M5 incluses (5) sur le boîtier lavabo à montage caché en place (6). Serrer les vis à la main. En cas de sollicitation excessive, les tiges de fixation peuvent être endommagées.
4. Carreler ou enduire le mur et le cadre de base (2).

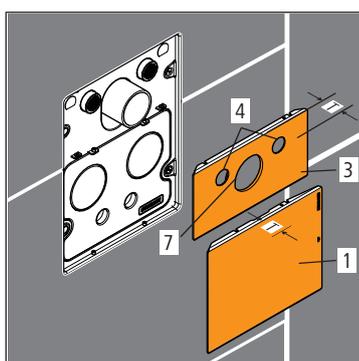

5. Pour le couvercle (1), couper le carreau de carrelage à la dimension 160 x 200 mm et pour le cache (3), couper le carreau de carrelage à la dimension 104 x 200 mm. Tenir compte de la dimension maximale de recouvrement (T) (20 mm).
6. Découper le trou pour l'ouverture d'écoulement (4) (Ø 55 mm) et les deux trous pour les raccordements lavabo (7) (Ø 25 mm).
7. Coller les carreaux de carrelage sur le couvercle (1) et le cache (3).

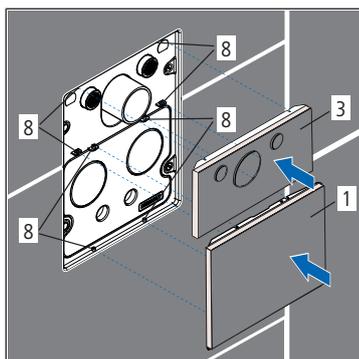

8. Replacer le couvercle (1) et le cache (3) sur les tiges (8).

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



70031 70031 70032 70033 70034