



- 84206** - Optiflex-Flowpress-Boîte, avec prolongement d'étanchéité
- 84209** - Optiflex-Flowpress-Boîte double, avec prolongement d'étanchéité
- 85106** - Optiflex-Profix-Boîte, avec prolongement d'étanchéité
- 85107** - Prolongement d'étanchéité, pour boîte Optiflex
- 85109** - Optiflex-Profix-Boîte double, avec prolongement d'étanchéité

1 Sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SVGW.



2 Montage et mise en service

2.1 Monter la boîte Optiflex avec un prolongement d'étanchéité


Le prolongement d'étanchéité permet de monter des boîtes Optiflex dans une structure massive et d'assurer l'étanchéité. Il doit être utilisé avec la platine mur 86060.

Conditions:


- ✓ La surface d'étanchéité doit être propre.

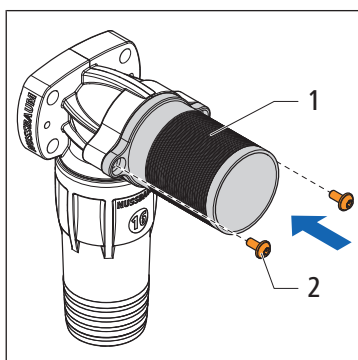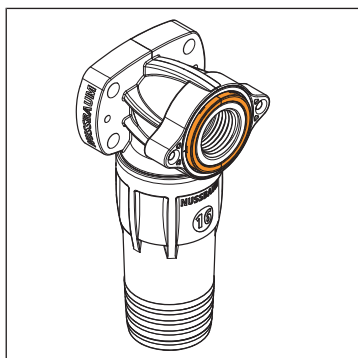

1. Mettre en place le prolongement d'étanchéité **(1)** sur la boîte Optiflex et le fixer avec les vis à tête bombée **(2)** fournies.

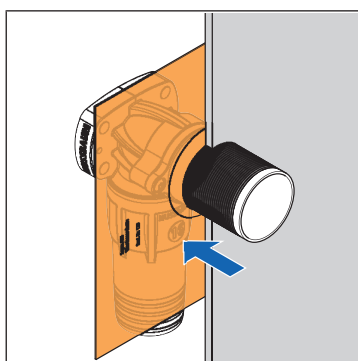

2. Encastrer la boîte Optiflex dans le mur et introduire la platine mur 86060 sur le prolongement d'étanchéité.

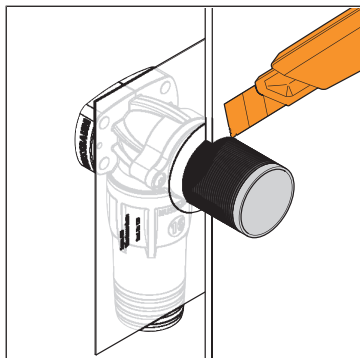

3. Etanchéifier le mur et poser le carrelage, puis couper la partie saillante du prolongement d'étanchéité à l'aide d'un couteau pour qu'il soit à ras avec la surface du mur.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



84206



84209



85106



85107



85109