



68012 - Soubassement, pour chauffe-eau pompe à chaleur Aquapro-Ecotherma

1 Montage

1.1 Définir la hauteur du soubassement

La hauteur du soubassement peut être réglée à l'aide des niveaux de réglage numérotés.




Pour les appareils 68010 et 68030, le soubassement doit avoir une hauteur située entre 450 et 470 mm. On y parvient avec le niveau de réglage 3.

Pour les appareils 68020, la hauteur du soubassement doit être adaptée à la situation de montage et est définie comme suit:

1. Mesurer les dimensions internes ① de l'armoire.
2. Mesurer la hauteur ② d'une installation existante.
3. Dans les tableaux suivants, se reporter aux dimensions ① et ② pour définir le niveau de réglage ③. Vérifier la hauteur de soubassement ④ qui en résulte.

Dimensions de montage avec soubassement 68012

Dimensions de montage avec set en option d'adaptateurs de hauteur pour soubassement 68015

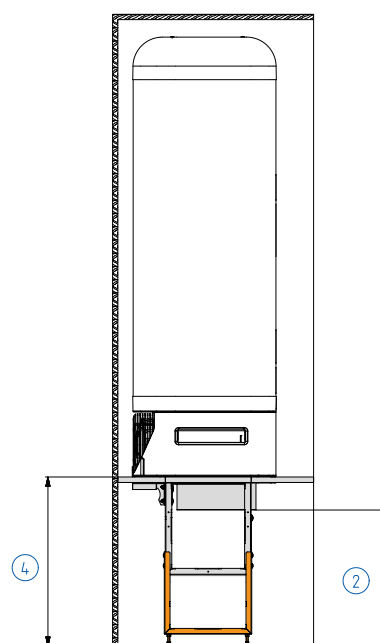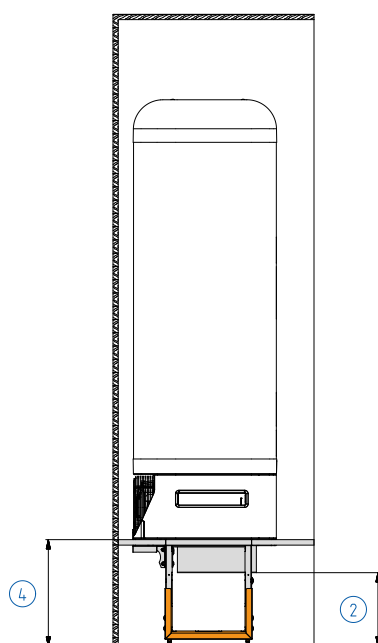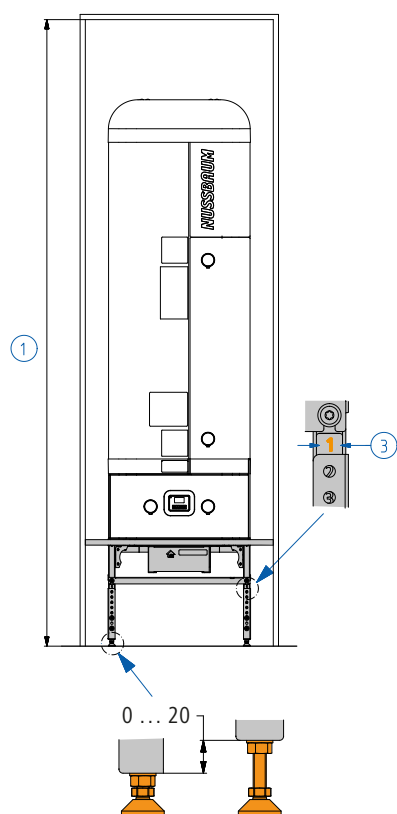

①	②	③	④
2085 ... 2105	280 ... 300	1	410 ... 430
2105 ... 2125	300 ... 320	2	430 ... 450
2125 ... 2145	320 ... 340	3	450 ... 470
2145 ... 2165	340 ... 360	4	470 ... 490
2165 ... 2185	360 ... 380	5	490 ... 510
2185 ... 2205	380 ... 400	6	510 ... 530


①	②	③	④
2205... 2225	400 ... 420	1	530 ... 550
2225... 2245	420 ... 440	2	550 ... 570
2245... 2265	440 ... 460	3	570 ... 590
2265... 2285	460 ... 480	4	590 ... 610
2285... 2305	480 ... 500	5	610 ... 630
2305... 2325	500 ... 520	6	630 ... 650

[mm]


1.2 Assembler le soubassement

Conditions:


- ✓ La hauteur de soubassement et le niveau de réglage sont connus, ➔ «Définir la hauteur du soubassement», page 1.

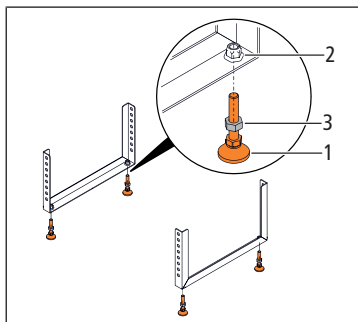


1. Visser les pieds réglables **(1)** sur les adaptateurs de hauteur **(2)**. Serrer les écrous M8 **(3)**.

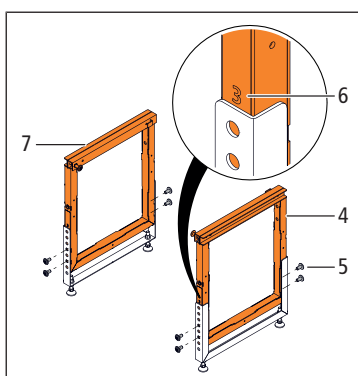

2. Visser la partie latérale **(4)** avec les 4 vis à six pans creux M8 x 16 **(5)** contre l'adaptateur de hauteur. Pour ce faire, régler le niveau de réglage **(6)** adapté (l'image en regard montre comme exemple le niveau de réglage 3). Assembler la partie latérale gauche **(7)** correspondante.

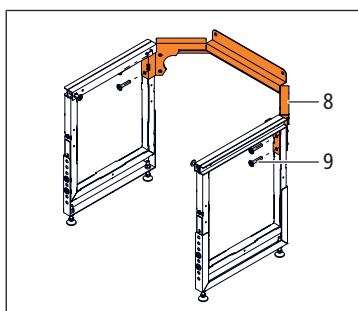

3. Visser la console **(8)** avec les 4 vis à six pans creux M8 x 40 **(9)** contre les parties latérales.

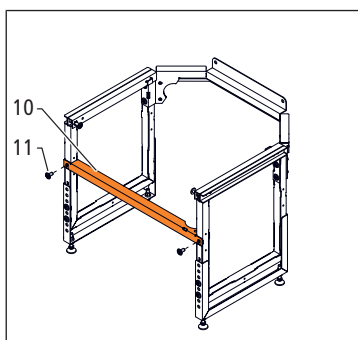

4. Fixer la traverse **(10)** avec 2 vis à six pans creux M8 x 16 mm **(11)** à l'avant contre le soubassement.
5. Vérifier la hauteur de soubassement. Si nécessaire, adapter les pieds de réglage.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



68012