





- 70132** - Pezzo a Ti per set di collegamento cucina, con filetto maschio $\frac{3}{4}$ e $\frac{3}{8}$
- 84252** - Collegamento per accoppiamento rapido, per Optiflex-Flowpress
- 84253** - Accoppiamento rapido con dado, per Optiflex-Flowpress
- 85152** - Collegamento per accoppiamento rapido, per Optiflex-Profix
- 85153** - Accoppiamento rapido con dado, per Optiflex-Profix
- 86103** - Optiflex-Distributore, con partenze a innesto
- 86108** - Tappo di chiusura con dado, per accoppiamento rapido
- 86109** - Distanziatore, con accoppiamento rapido
- 86110** - Collegamento per accoppiamento rapido, con filetto femmina
- 86111** - Accoppiamento rapido con dado, con filetto femmina
- 86112** - Collegamento per accoppiamento rapido, per Optipress-Aquaplast
- 86113** - Accoppiamento rapido con dado, per Optipress-Aquaplast
- 86114** - Curva, con accoppiamento rapido
- 86115** - Accoppiamento rapido con dado, con filetto maschio
- 86119** - Valvola dritta, con raccordo di accoppiamento rapido
- 86135** - Valvola dritta sotto muro, con raccordo di accoppiamento rapido

1 Montaggio


1.1 Realizzazione del collegamento con accoppiamento rapido

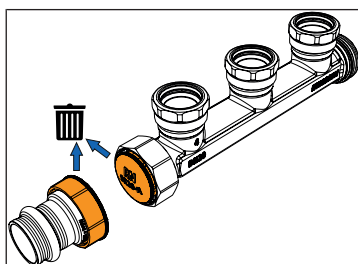


1. Rimuovere i cappucci di protezione.

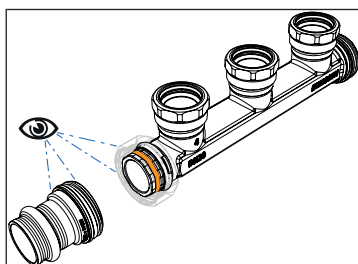

2. Effettuare un controllo visivo delle superfici e degli O-ring.

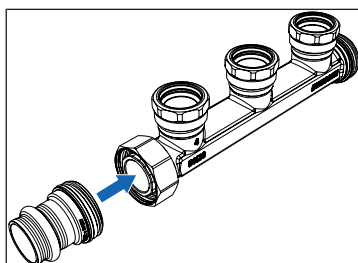

3. Attaccare il collegamento sul distributore.

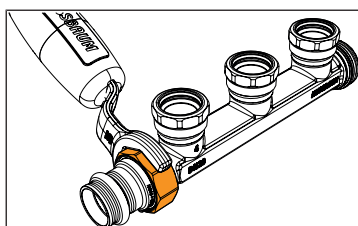

4. Serrare il dado fino alla battuta d'arresto servendosi della chiave poligonale. L'O-ring rosso non deve più essere visibile.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.