




86024 - Isolazione, per distributore diritto Optiflex

1 Montaggio e messa in servizio


1.1 Preparazione dell'isolamento



1. Rimuovere la calotta terminale **(1)** dall'isolamento.

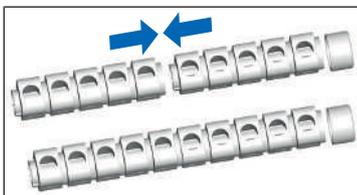


2. Accoppiare più isolamenti per prolungare l'isolamento.

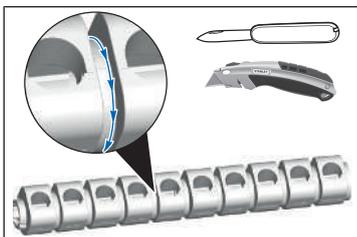


3. Per accorciare l'isolamento tagliarlo con un coltello in corrispondenza delle tacche predefinite.


1.2 Montaggio dell'isolamento sul distributore

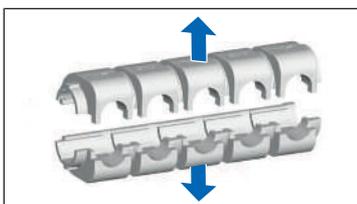


1. Separare le due metà dell'isolamento.

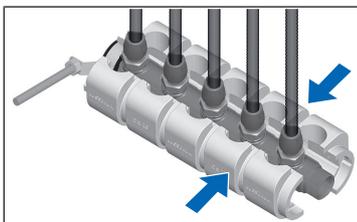

2. Riattaccare le due metà sopra il distributore.

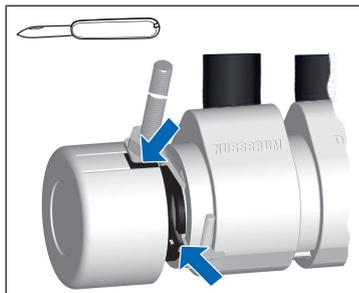

3. All'occorrenza, con un coltello incidere dei passaggi per le barre filettate dei fissaggi di tubi e distributori.

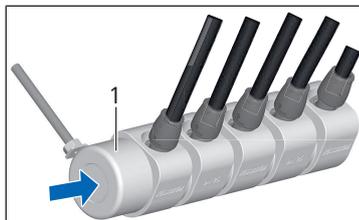

4. Applicare la calotta terminale **(1)**.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



86024