



**71218** - Optivis-Tec-Modulo per lavabo, per sifone sotto muro

1 Montaggio e messa in servizio

1.1 Montaggio della scatola a incasso Geberit 151.125.00.1

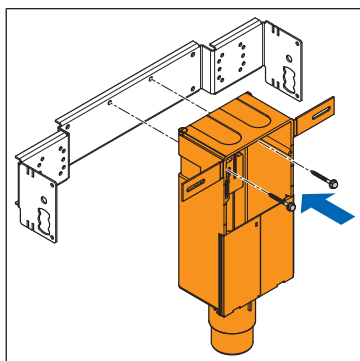

1. Fissare la scatola a incasso Geberit 151.125.00.1 alla dima di montaggio del modulo per lavabo Optivis-Tec utilizzando le due viti a testa bombata (auto-filettanti) M6 x 12 mm fornite in dotazione.

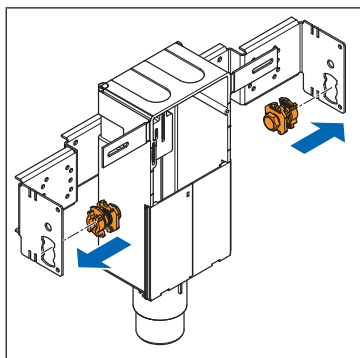


2. Fissare la dima di montaggio con due set di ancoraggio Optivis 72004 ai binari Optivis-Tec 71040.




Montare il sifone sotto muro e l'elemento di protezione Geberit seguendo le istruzioni di montaggio dell'azienda Geberit.

1.2 Montaggio della scatola a incasso Geberit 243.722.00.1

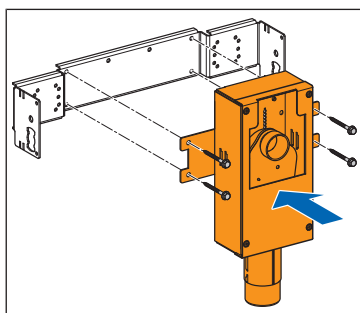

1. Fissare la scatola a incasso Geberit 243.722.00.1 alla dima di montaggio del modulo per lavabo Optivis-Tec utilizzando le quattro viti da lamiera fornite in dotazione.

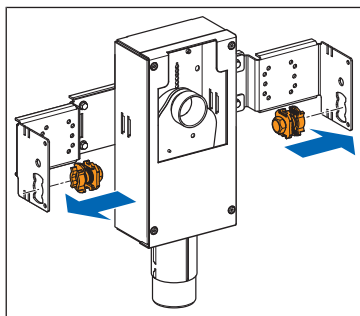

2. Fissare la dima di montaggio con due set di ancoraggio Optivis 72004 ai binari Optivis-Tec 71040.



Montare il sifone sotto muro e l'elemento di protezione Geberit seguendo le istruzioni di montaggio dell'azienda Geberit.

2 Smaltimento

Separare i rifiuti e l'imballaggio in base ai rispettivi gruppi di materiali (ad esempio carta, metalli, materiali sintetici o metalli non ferrosi) e smaltirli in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



71218