



- 84206** - Optiflex-Flowpress-Scatola, con prolunga guarnizione
- 84209** - Optiflex-Flowpress-Scatola doppia, con prolunga guarnizione
- 85106** - Optiflex-Profix-Scatola, con prolunga guarnizione
- 85107** - Prolunga guarnizione, per scatola Optiflex
- 85109** - Optiflex-Profix-Scatola doppia, con prolunga guarnizione

## 1 Sicurezza

### 1.1 Rispettare le direttive

- Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.



## 2 Montaggio e messa in servizio

### 2.1 Montaggio della scatola Optiflex con prolunga guarnizione


La prolunga guarnizione consente di montare le scatole Optiflex nella costruzione massiccia assicurando una relativa impermeabilizzazione. Va utilizzata insieme al manicotto da parete 86060.

Requisiti:


- ✓ La superficie di tenuta è pulita.

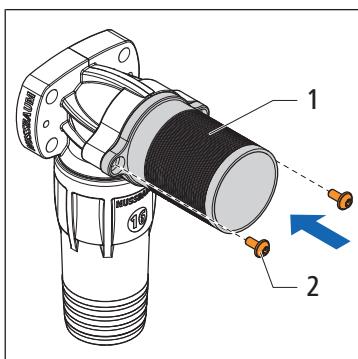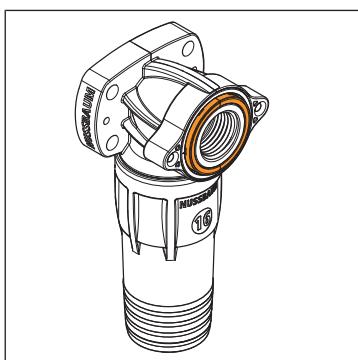

1. Posizionare la prolunga guarnizione (1) sulla scatola Optiflex e fissarla alla scatola utilizzando le viti a testa bombata (2) fornite in dotazione.

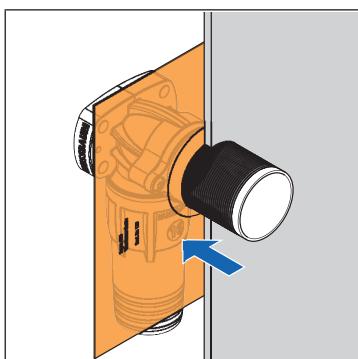

2. Dopo aver murato la scatola Optiflex inserire il manicotto da parete 86060 sulla prolunga guarnizione.

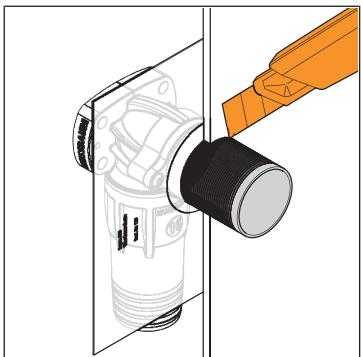

3. Impermeabilizzare e piastrellare il muro. Successivamente, con un coltello tagliare la prolunga guarnizione a filo della superficie della parete.

---

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



84206

84209

85106

85107

85109