

70090 - Set di collegamento cucina, con scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione doppia compatta

70091 - Set di collegamento cucina, con scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione doppia

1 Informazioni sulle presenti istruzioni

1.1 Gruppi target

Le informazioni contenute nel presente documento sono indirizzate ai seguenti gruppi di persone:

- Professioniste e professionisti della tecnica idrosanitaria nonché personale specializzato istruito
- Professioniste e professionisti del riscaldamento nonché personale specializzato istruito

I prodotti della Nussbaum vanno utilizzati nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e in base alle istruzioni della Nussbaum stessa.

2 Sicurezza

2.1 Rispettare le direttive

- Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

3 Materiale d'installazione aggiuntivo necessario

A seconda del tipo di materiale della parete sulla quale viene montato il set di collegamento cucina devono essere utilizzate le seguenti viti (4 pezzi per tipo):

- Calcestruzzo: Optimis-Vite per calcestruzzo 71058
- Mattoni: Optimis-Vite con tassello 71057
- Legno: Optimis-Vite per costruzioni in legno 71059

4 Montaggio e messa in servizio

4.1 Misure di montaggio



70090

70091


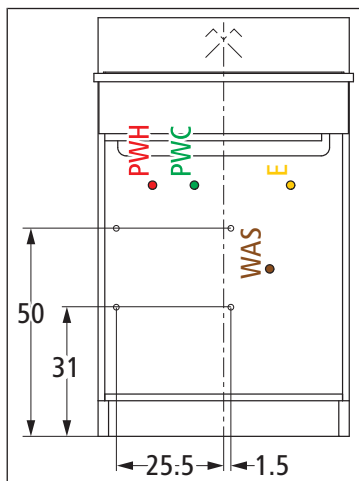
Fig. 1: Misure di montaggio set di collegamento cucina 70090 e 70091

PWC	Acqua fredda (Potable Water Cold)	WAS	Raccordo acqua di scarico
PWH	Acqua calda (Potable Water Hot)	E	Allacciamento elettrico (presa elettrica)


4.2 Montaggio del set di collegamento cucina

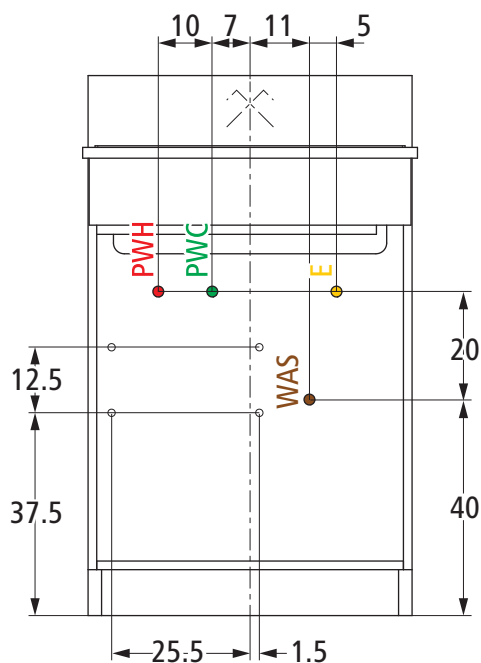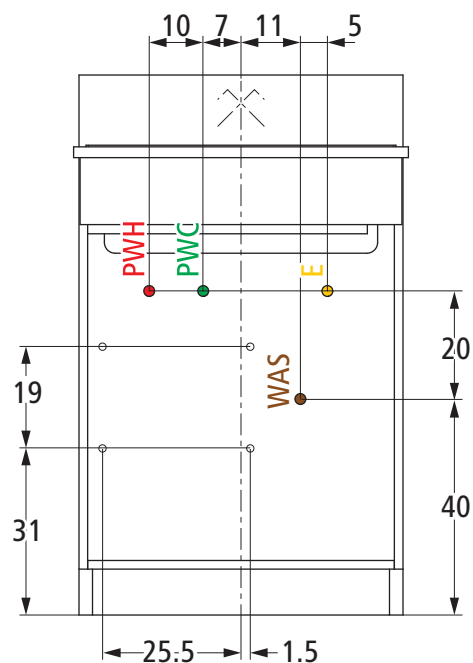


Durante il fissaggio del set di collegamento cucina non è necessario adottare misure speciali per l'isolamento acustico. Il rumore per via solida viene separato dal corpo murale attraverso il set di collegamento cucina.




1. Demarcare i quattro punti di fissaggio sulla parete ed eseguire i fori. A tale riguardo si tenga presente che la dimensione dei fori dipende dal tipo di viti da utilizzare e che le distanze tra i punti di fissaggio sono diverse per i set di collegamento cucina 70090 e 70091.

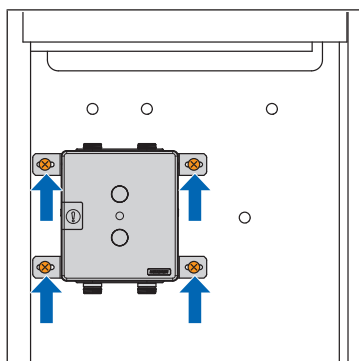


2. Fissare il set di collegamento cucina alla parete utilizzando le quattro viti adatte.

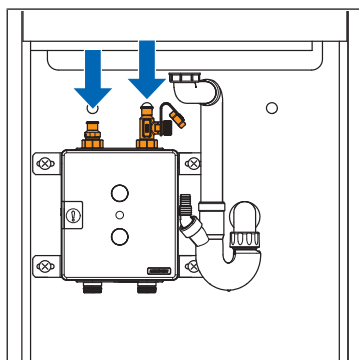


3. Montare il raccordo rapido fornito in dotazione o il pezzo a Ti con raccordo per lavastoviglie 70132 ed eseguire una prova di tenuta.
4. Terminata la prova di tenuta rimontare l'elemento di protezione arancione e il coperchio di chiusura giallo fino al collegamento definitivo del miscelatore per cucina.

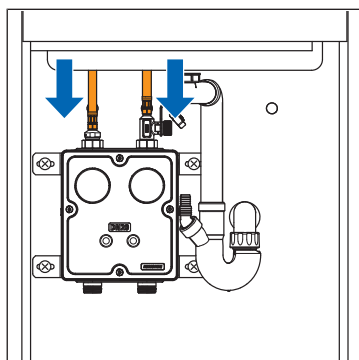

5. Collegare i tubi flessibili corazzati del miscelatore per cucina e il tubo flessibile dell'acqua della lavastoviglie. Il pezzo a Ti per il raccordo della lavastoviglie può essere ruotato in tutte le direzioni in passi di 45°.

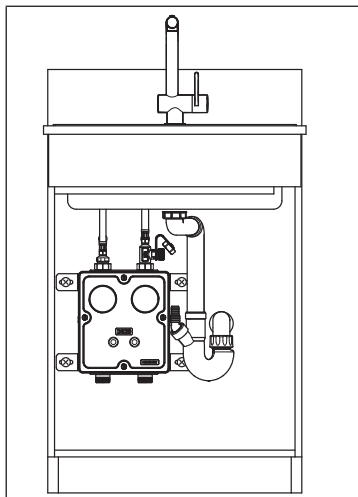

⇒ Il montaggio del set di collegamento cucina è concluso.

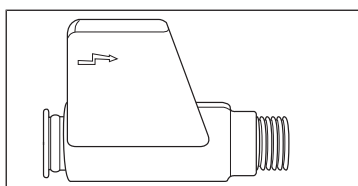

In tutti gli odierni sistemi Aquastop a comando elettronico con valvola elettromagnetica, la posizione di montaggio è a libera scelta. Pertanto è possibile anche un montaggio orizzontale. In caso di montaggio orizzontale, il componente elettronico dovrebbe idealmente essere rivolto verso l'alto.

5 Smaltimento



Suddividere i rifiuti e l'imballaggio in base ai rispettivi gruppi di materiali (ad esempio carta, metalli, materiali sintetici o metalli non ferrosi) e smaltirli in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



70090 70091