



68012 - Zoccolo portante, per scaldacqua a pompa di calore Aquapro-Eco-therma

1 Montaggio

1.1 Determinare l'altezza dello zoccolo portante



L'altezza dello zoccolo portante può essere regolata tramite i livelli di regolazione numerati.

Apparecchi 68010 e 68030: l'altezza dello zoccolo portante deve essere compresa tra 450 e 470 mm. Essa si ottiene con il livello di regolazione 3.


Apparecchi 68020: l'altezza dello zoccolo portante va adeguata alla situazione d'installazione e si determina nel modo seguente:

1. Misurare le dimensioni interne ① dell'armadio.
2. Misurare l'altezza ② di un'installazione esistente.
3. Nelle tabelle seguenti determinare il livello di regolazione ③ sulla base delle dimensioni ① e ②. Verificare la risultante altezza ④ dello zoccolo portante.

Misure d'installazione con zoccolo portante 68012

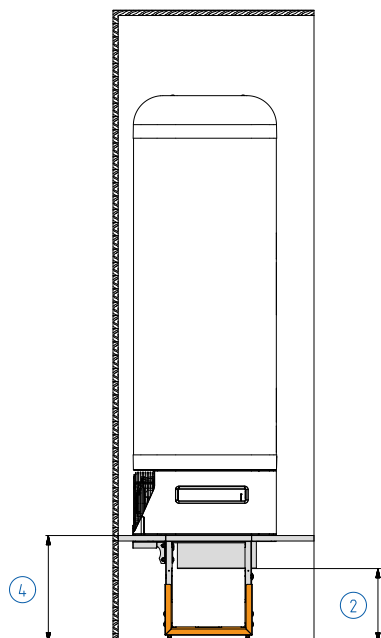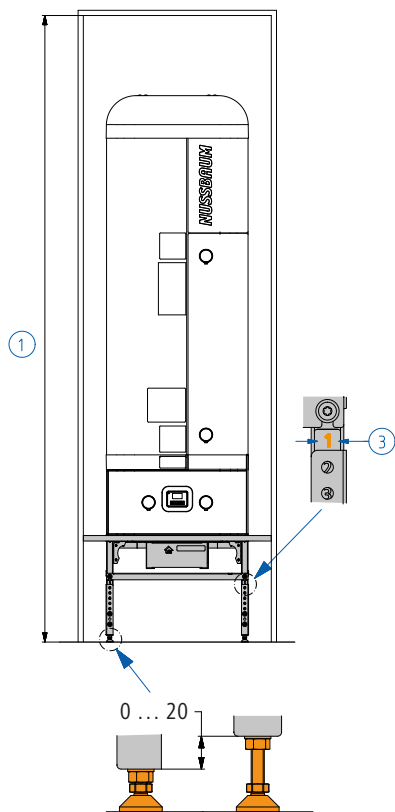


Misure d'installazione con opzionale set adattatore di altezza 68015

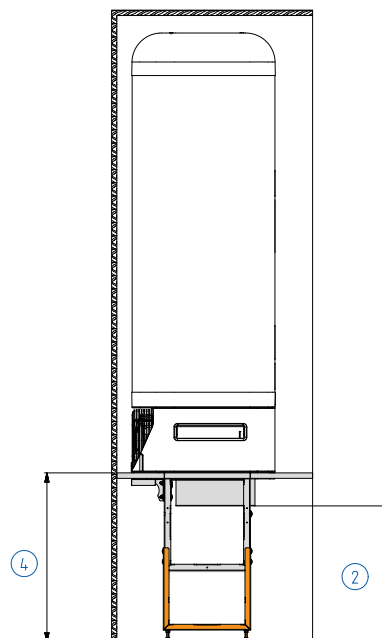

①	②	③	④
2085 ... 2105	280 ... 300	1	410 ... 430
2105 ... 2125	300 ... 320	2	430 ... 450
2125 ... 2145	320 ... 340	3	450 ... 470
2145 ... 2165	340 ... 360	4	470 ... 490
2165 ... 2185	360 ... 380	5	490 ... 510
2185 ... 2205	380 ... 400	6	510 ... 530

①	②	③	④
2205... 2225	400 ... 420	1	530 ... 550
2225... 2245	420 ... 440	2	550 ... 570
2245... 2265	440 ... 460	3	570 ... 590
2265... 2285	460 ... 480	4	590 ... 610
2285... 2305	480 ... 500	5	610 ... 630
2305... 2325	500 ... 520	6	630 ... 650




[mm]

1.2 Assemblaggio dello zoccolo portante


Requisiti:

- ✓ L'altezza dello zoccolo portante e il livello di regolazione sono noti, ➤ «Determinare l'altezza dello zoccolo portante», pagina 1.


1. Avvitare i piedi di regolazione **(1)** nell'adattatore di altezza **(2)**. Serrare i dadi M8 **(3)**.

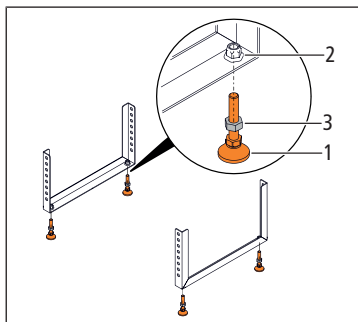


2. Avvitare saldamente la parte laterale destra **(4)** all'adattatore di altezza per mezzo delle quattro viti a testa tonda ed esagono incassato M8 x 16 **(5)**. A tale scopo regolare il livello di regolazione **(6)** adatto (nell'immagine esemplificativa a fianco viene mostrato il livello di regolazione 3). Assemblare in modo corrispondente la parte laterale sinistra **(7)**.

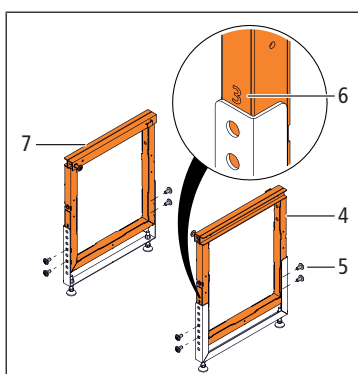

3. Avvitare saldamente la mensola **(8)** alle parti laterali per mezzo delle quattro viti a testa tonda ed esagono incassato M8 x 40 **(9)**.

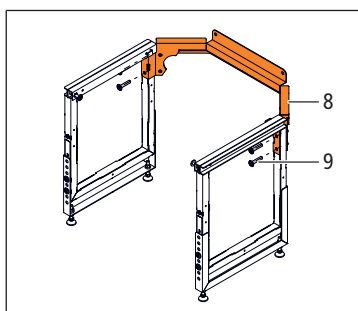

4. Avvitare saldamente la traversa **(10)** alla parte anteriore dello zoccolo portante per mezzo delle due viti a testa tonda ed esagono incassato M8 x 16 mm **(11)**.
5. Verificare l'altezza dello zoccolo portante. Se necessario regolare i piedi di regolazione.

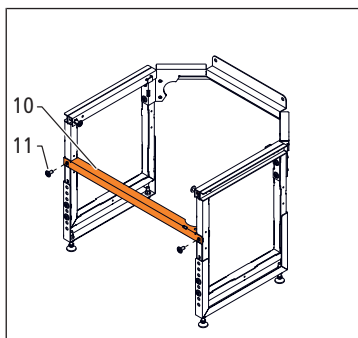

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



68012