



- 84206** - Optiflex-Flowpress-Dose, mit Abdichtungsverlängerung
- 84209** - Optiflex-Flowpress-Doppeldose, mit Abdichtungsverlängerung
- 85106** - Optiflex-Profix-Dose, mit Abdichtungsverlängerung
- 85107** - Abdichtungsverlängerung, zu Optiflex-Dose
- 85109** - Optiflex-Profix-Doppeldose, mit Abdichtungsverlängerung

1 Sicherheit

1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.



2 Montage und Inbetriebnahme

2.1 Optiflex-Dose mit Abdichtungsverlängerung montieren


Die Abdichtungsverlängerung ermöglicht die Montage von Optiflex-Dosen im Massivbau und dient der Abdichtung. Sie muss zusammen mit der Wandmanschette 86060 eingesetzt werden.

Voraussetzungen:


- ✓ Die Dichtungsfläche ist sauber.

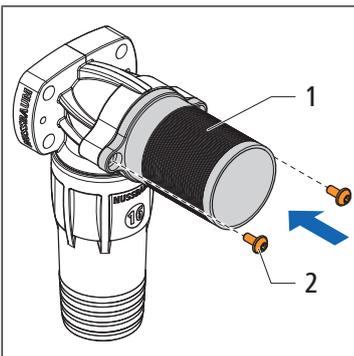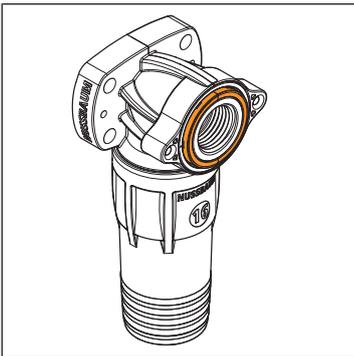

1. Die Abdichtungsverlängerung **(1)** auf die Optiflex-Dose legen und mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben **(2)** an der Dose befestigen.

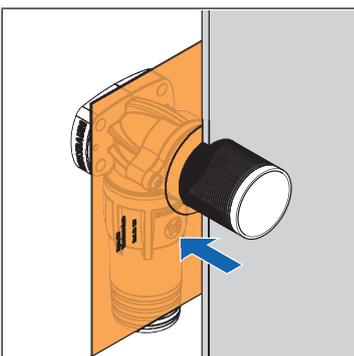

2. Die Optiflex-Dose einmauern und danach die Wandmanschette 86060 über die Abdichtungsverlängerung schieben.

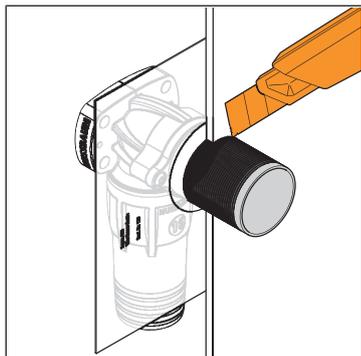

3. Die Wand abdichten und verfliesen und danach die Abdichtungsverlängerung mithilfe eines Messers bündig zur Wandoberfläche abschneiden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



84206



84209



85106



85107



85109