




**86024** - Isolation, zu Optiflex-Verteiler gerade

## 1 Montage und Inbetriebnahme


### 1.1 Isolation vorbereiten



1. Die Endkappe **(1)** von der Isolation abziehen.

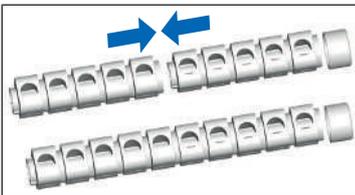


2. Um die Isolation zu verlängern, mehrere Isolationen zusammenstecken.

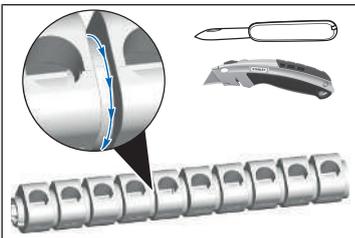


3. Um die Isolation zu kürzen, die Isolation an den vorgegebenen Einkerbungen mit einem Messer abschneiden.


### 1.2 Isolation am Verteiler montieren

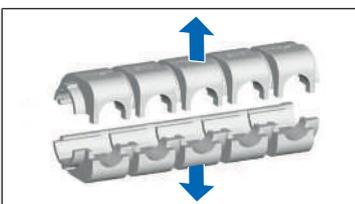


1. Die beiden Hälften der Isolation trennen.

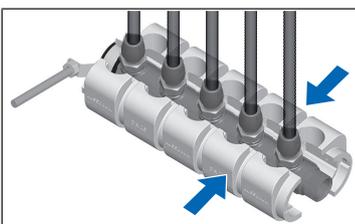

2. Die beiden Hälften über dem Verteiler wieder zusammenstecken.

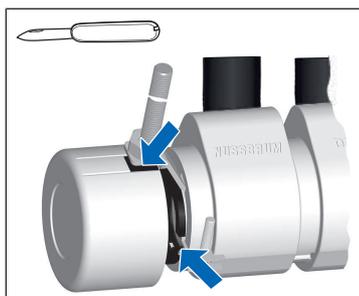

3. Bei Bedarf mit einem Messer Durchführungen für die Gewindestangen von Rohr- oder Verteilerbefestigungen ausschneiden.

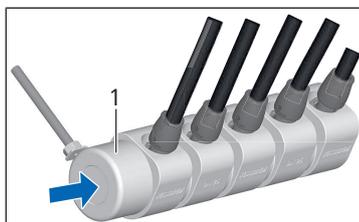

4. Die Endkappe (**1**) wieder aufstecken.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



86024