



85193 - Optiflex-Profix-Entgrater und -Markierlehre, für Rohr Ø 16 / 20 mm und Ø 16 / 25 mm




1 Entgraterköpfe kombinieren


Die Optiflex-Profix-Entgrater und -Markierlehren 85193.21/85193.22 verfügen über abnehmbare Entgraterköpfe, die untereinander kombiniert werden können.



1. Die beiden Innensechskant-Schrauben an den Entgraterköpfen abschrauben.

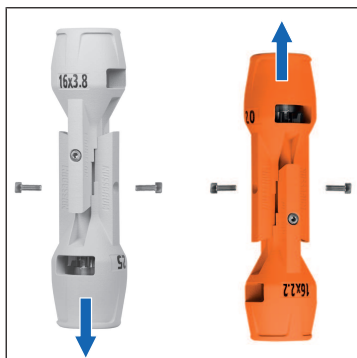

2. Die Entgraterköpfe auseinanderziehen.

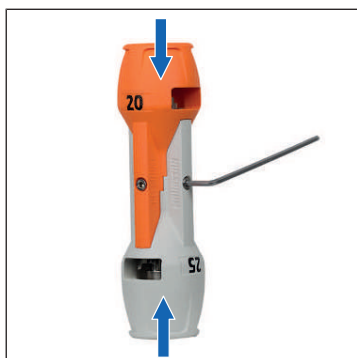

3. Die Entgraterköpfe in gewünschter Kombination zusammenstecken. Die beiden Innensechskant-Schrauben festschrauben.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



85193