





71218 - Optivis-Tec-Waschtisch-Modul, für Unterputz-Siphon

1 Montage und Inbetriebnahme

1.1 Geberit Wandeinbaukasten 151.125.00.1 montieren

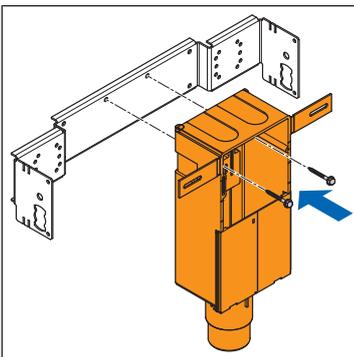

1. Den Geberit Wandeinbaukasten 151.125.00.1 mit den 2 beiliegenden Linsenschrauben (gewindefurchend) M6 × 12 mm an der Montageschiene des Optivis-Tec-Waschtisch-Moduls befestigen.

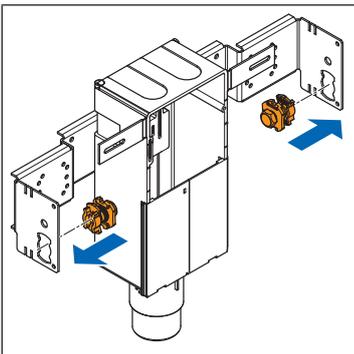


2. Die Montageschiene mit 2 Optivis-Nutensteinen 72004 an den Optivis-Tec-Schienen 71040 befestigen.




Geberit Unterputzsiphon und Bauschutz gemäss der Montageanleitung der Fa. Geberit montieren.

1.2 Geberit Wandeinbaukasten 243.722.00.1 montieren

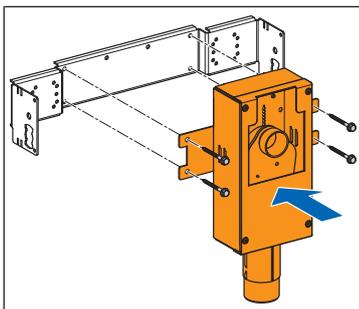

1. Den Geberit Wandeinbaukasten 243.722.00.1 mit den 4 beiliegenden Blechschrauben an der Montageschiene des Optimis-Tec-Waschtisch-Moduls befestigen.

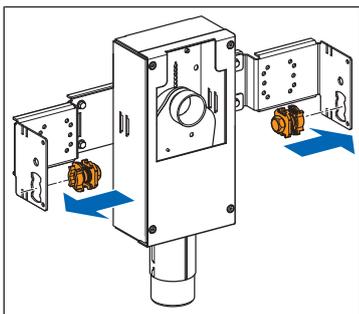

2. Die Montageschiene mit 2 Optimis-Nutensteinen 72004 an den Optimis-Tec-Schienen 71040 befestigen.



Geberit Unterputzsiphon und Bauschutz gemäss der Montageanleitung der Fa. Geberit montieren.

2 Entsorgung

Die Abfälle und die Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäss der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



71218