





- 70132** - T-Stück zu Küchenanschlussgarnitur, mit Aussengewinde  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{3}{8}$
- 84252** - Übergang zu Schnellkupplung, auf Optiflex-Flowpress
- 84253** - Schnellkupplung mit Überwurfmutter, auf Optiflex-Flowpress
- 85152** - Übergang zu Schnellkupplung, auf Optiflex-Profix
- 85153** - Schnellkupplung mit Überwurfmutter, auf Optiflex-Profix
- 86103** - Optiflex-Verteiler, mit Steckabgängen
- 86108** - Verschlusszapfen mit Überwurfmutter, zu Schnellkupplung
- 86109** - Distanzstück, mit Schnellkupplung
- 86110** - Übergang zu Schnellkupplung, mit Innengewinde
- 86111** - Schnellkupplung mit Überwurfmutter, mit Innengewinde
- 86112** - Übergang zu Schnellkupplung, auf Optipress-Aquaplus
- 86113** - Schnellkupplung mit Überwurfmutter, auf Optipress-Aquaplus
- 86114** - Bogen, mit Schnellkupplung
- 86115** - Schnellkupplung mit Überwurfmutter, mit Aussengewinde
- 86119** - Geradsitzventil, mit Schnellkupplungsanschluss
- 86135** - Unterputz-Geradsitzventil, mit Schnellkupplungsanschluss

## 1 Montage


### 1.1 Verbindung mit Schnellkupplung herstellen

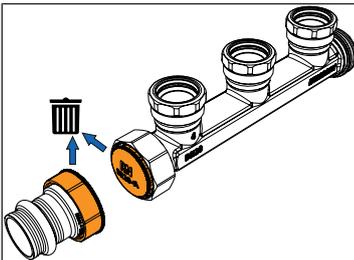


1. Die Schutzkappen abziehen.

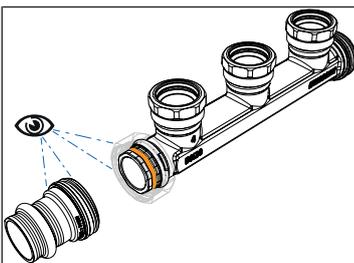

2. Die Flächen und die O-Ringe sichtprüfen.

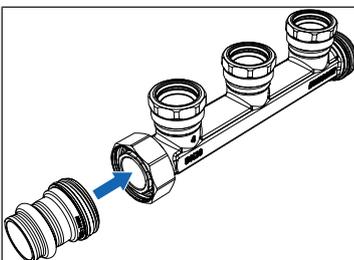

3. Den Übergang auf den Verteiler stecken.

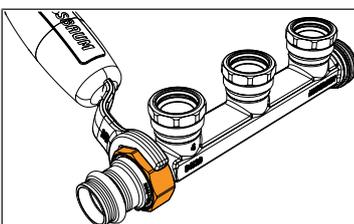

4. Die Überwurfmutter mit dem Ringschlüssel bis zum Anschlag festziehen. Der rote O-Ring darf nicht mehr sichtbar sein.

---

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.