



68012 - Unterbau, zu Wärmepumpen-Wassererwärmer Aquapro-Ecotherma

1 Montage

1.1 Unterbauhöhe ermitteln

Die Höhe des Unterbaus kann mithilfe der nummerierten Einstellstufen eingestellt werden.




Geräte 68010 und 68030: Die Unterbauhöhe muss im Bereich von 450 bis 470 mm liegen. Dies wird mit der Einstellstufe 3 erreicht.

Geräte 68020: Die Unterbauhöhe muss an die Einbausituation angepasst werden und wird wie folgt ermittelt:

1. Das Schrankinnenmass ① messen.
2. Die Höhe ② einer bestehenden Installation messen.
3. In den nachfolgenden Tabellen anhand der Abmessungen ① und ② die Einstellstufe ③ ermitteln. Die resultierende Unterbauhöhe ④ prüfen.

Einbaumasse mit Unterbau 68012

Einbaumasse mit optionalem Höhenadapter-Set 68015

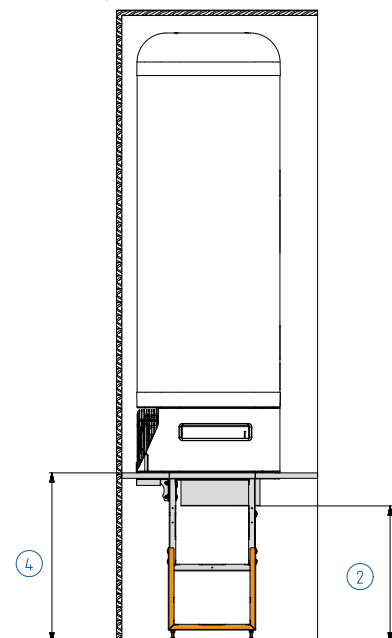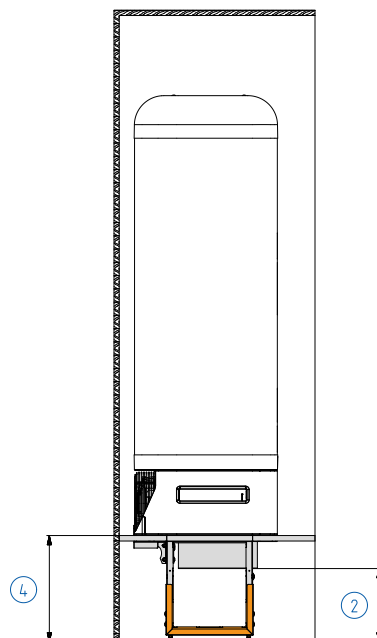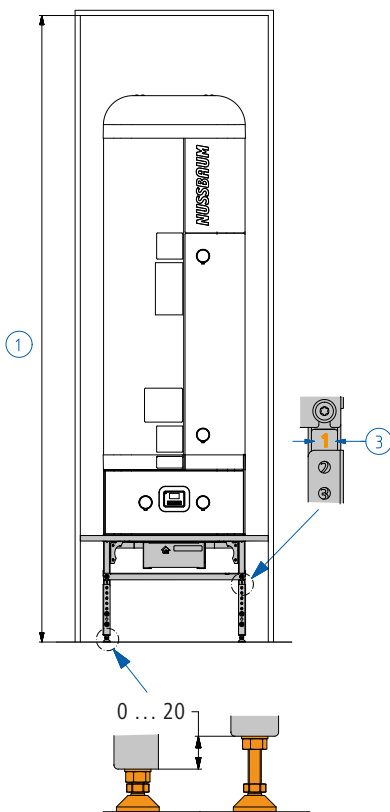

①	②	③	④
2085 ... 2105	280 ... 300	1	410 ... 430
2105 ... 2125	300 ... 320	2	430 ... 450
2125 ... 2145	320 ... 340	3	450 ... 470
2145 ... 2165	340 ... 360	4	470 ... 490
2165 ... 2185	360 ... 380	5	490 ... 510
2185 ... 2205	380 ... 400	6	510 ... 530


①	②	③	④
2205... 2225	400 ... 420	1	530 ... 550
2225... 2245	420 ... 440	2	550 ... 570
2245... 2265	440 ... 460	3	570 ... 590
2265... 2285	460 ... 480	4	590 ... 610
2285... 2305	480 ... 500	5	610 ... 630
2305... 2325	500 ... 520	6	630 ... 650

[mm]


1.2 Unterbau zusammenbauen

Voraussetzungen:


- ✓ Die Unterbauhöhe und die Einstellstufe sind bekannt, ☞ «Unterbauhöhe ermitteln», Seite 1.

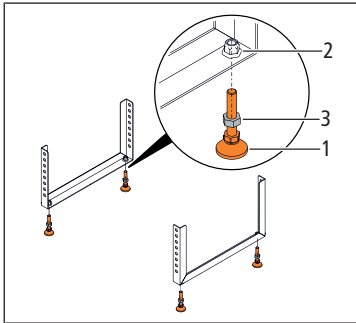


1. Die Verstellfüsse **(1)** in die Höhenadapter **(2)** einschrauben. Die Muttern M8 **(3)** festziehen.

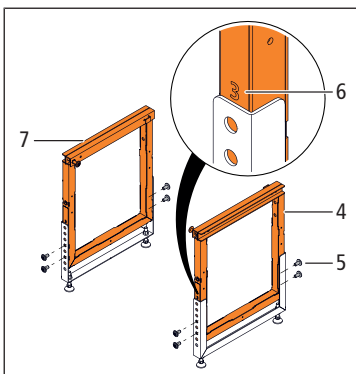

2. Das rechte Seitenteil **(4)** mit den 4 Innensechsrundschauben M8 x 16 **(5)** an den Höhenadapter **(6)** festschrauben. Dabei die passende Einstellstufe **(6)** einstellen (im nebenstehenden Bild wird als Beispiel die Einstellstufe 3 gezeigt). Das linke Seitenteil **(7)** entsprechend zusammenbauen.

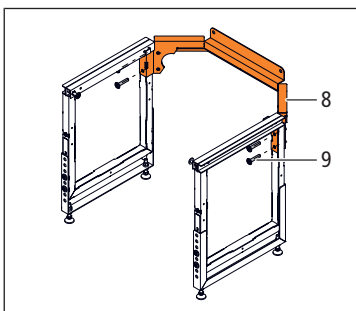

3. Die Konsole **(8)** mit den 4 Innensechsrundschauben M8 x 40 **(9)** an den Seitenteilen festschrauben.

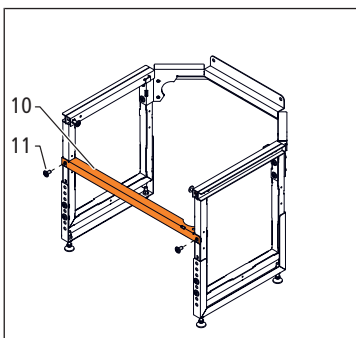

4. Die Strebe **(10)** mit 2 Innensechsrundschauben M8 x 16 **(11)** vorne am Unterbau festschrauben.
5. Die Unterbauhöhe prüfen. Falls erforderlich, die Verstellfüsse einstellen.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



68012