



19191 - Bride en Y

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SVGW.

2 Montage et mise en service

2.1 Monter la garniture de raccordement avec la bride en Y

REMARQUE

Domages sur l'adoucisseur d'eau du fait d'une erreur de montage


Lorsque les positions du filtre fin et de la garniture de raccordement sont interverties, il arrive que des saletés pénètrent dans l'adoucisseur d'eau ou que de l'eau brute y entre à une pression trop élevée. L'adoucisseur d'eau peut en être gravement endommagé.


- ▶ S'assurer d'un montage correct du filtre fin et de la garniture de raccordement sur la bride en Y.

Conditions:


- ✓ Le filtre fin est démonté.
- ✓ Un réducteur de pression est monté avant la bride en Y. Alternativement: Le filtre fin contient un composant réducteur de pression (Redfil).

1. Monter le boîtier de raccordement 12085 au niveau de la distribution principale.

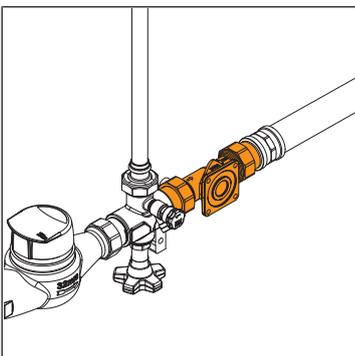

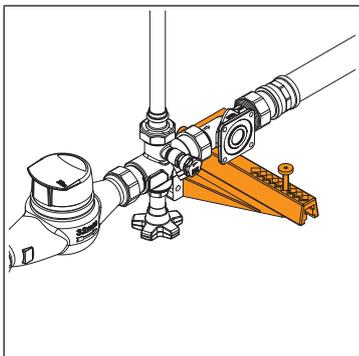


2. La console 19092.06 est fixée au mur pour que la bride en Y puisse s'y appuyer.

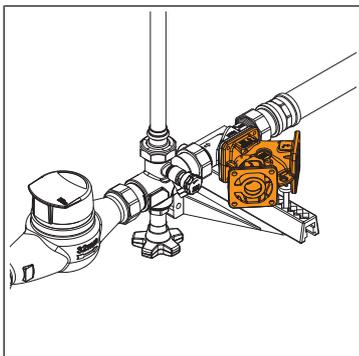


3. Monter la bride en Y 19191 contre le boîtier de raccordement 12085. Observer la procédure correcte pour tous les assemblages par bride (☞ «Assemblage des raccords à brides», page 3).


4. Avec une clé hexagonale, ajuster la hauteur de la vis sur la console par le trou dans la bride en Y, de telle sorte que la bride en Y repose proprement sur la console.

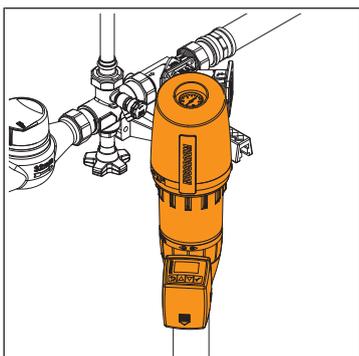

5. Monter le filtre fin ou le Redfil sur la bride en Y. Ce faisant, **tenir compte des flèches sur la bride en Y**.

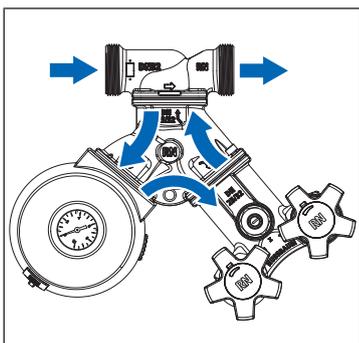


- ⇒ Lorsque le montage est correct, l'eau brute traverse d'abord le filtre fin ou le Redfil.

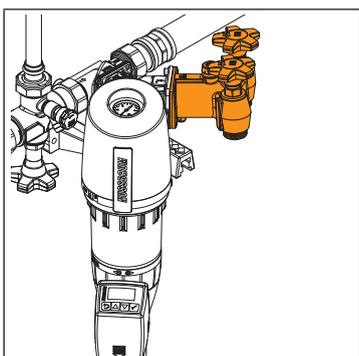

6. Monter la garniture de raccordement 19185.05/19185.06 sur la bride en Y.
7. S'assurer que la garniture de raccordement est fermée.

2.2 Assemblage des raccords à brides

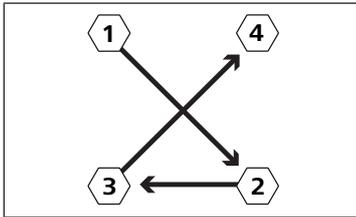

1. Avant usage, nettoyer la surface d'étanchéité et le joint.
2. S'assurer que le joint repose correctement sur la surface d'étanchéité.
3. Fixer les vis. Toujours utiliser toutes les vis, mais les serrer au fur et à mesure et de façon croisée (voir figure).

3 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SVGW.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



19191