

- 18090** - Cartuccia di filtraggio, in materiale sintetico
- 18095** - Cartuccia di filtraggio, in acciaio inossidabile
- 18096** - Cartuccia di filtraggio, in materiale sintetico
- 18097** - Cartuccia di filtraggio corta, in materiale sintetico
- 18098** - Cartuccia di filtraggio corta, in acciaio inossidabile

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Rispettare le direttive

- Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.



2 Montaggio e messa in servizio

2.1 Sostituzione della cartuccia di filtraggio

Utensili e accessori necessari:

- Chiave ad anello 18099
- Secchio per raccogliere l'acqua che fuoriesce

1. Chiudere la condotta dell'acqua potabile immediatamente a monte e a valle del filtro fine.
2. Collocare il secchio sotto al filtro fine e rimuovere il cappuccio di chiusura **(1)**.
3. Ruotare la manopola a croce **(2)** fino alla battuta d'arresto. Far fuoriuscire tutta l'acqua dal filtro fine.

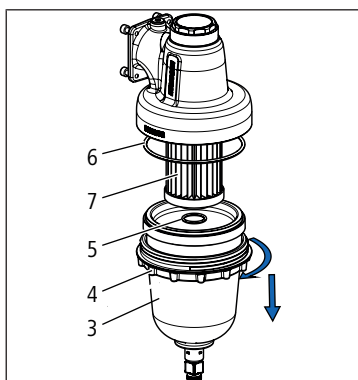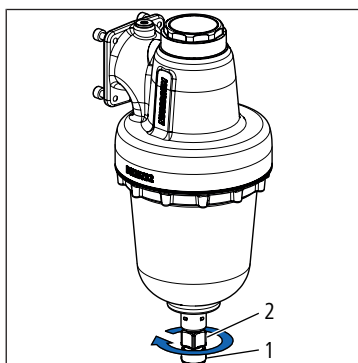

4. Tenere ferma la tazza del filtro **(3)** e allentare l'anello di fissaggio **(4)** utilizzando la chiave ad anello 18099.
5. Rimuovere l'anello di fissaggio, la tazza del filtro e la cartuccia di filtraggio **(7)**.
6. Pulire o all'occorrenza sostituire l'o-ring della cartuccia di filtraggio **(5)** (18000.98) e l'o-ring della tazza del filtro **(6)** (97030).
7. Pulire accuratamente la tazza del filtro e l'anello di fissaggio con acqua pulita (senza additivi) e per mezzo di una spazzola.
8. Smaltire la cartuccia di filtraggio usata e inserire una nuova cartuccia di filtraggio.
9. Inserire gli o-ring.
10. Fissare la tazza del filtro con l'anello di fissaggio. Serrare l'anello di fissaggio con la chiave ad anello.
11. Chiudere la manopola a croce e applicare il cappuccio di chiusura.

3 Consegna

Richiamare l'attenzione del gestore sui seguenti punti:

- Il prodotto deve rimanere visibile e accessibile.
- Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in conformità alla direttiva W3 della SSIGA.
- Le parti in materiale sintetico non vanno pulite con prodotti contenenti solventi.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch



18090 18095 18096 18097 18098