




80023 - Optipress-Aquaplus-Compensateur axial, préalablement tendu

Structure du produit

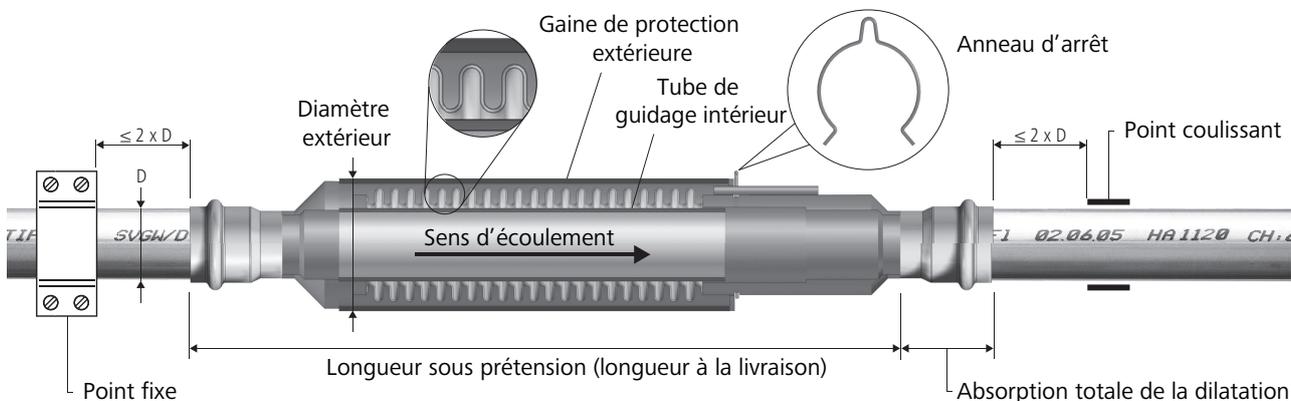

Caractéristiques techniques

		80023.32	80023.33	80023.34	80023.35	80023.36	80023.37	80023.38
Fluide		Eau						
Température fluide max.	[°C]	90						
Pression nominale		PN 16						
Diamètre extérieur du tuyau	[mm]	15	18	22	28	35	42	54
Diamètre extérieur max. du compensateur axial	[mm]	38.0	38.0	48.3	54.0	63.5	63.5	76.1
Absorption de la dilatation	[mm]	25						
Contrainte max. sur point fixe pour 1000 kPa	[N]	700	900	1300	1900	2900	4300	6400

Valeurs de perte de charge

Diamètre tuyau	[mm]	15	18	22	28	35	42	54
Valeur ζ	[Zéta]	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1

Remarques relatives à l'utilisation

Pour l'utilisation du produit, il convient de tenir compte des conditions et remarques suivantes:

- La conduite doit être rectiligne afin que le compensateur axial puisse absorber la dilatation sur une ligne droite.
- Les compensateurs ne sont pas conçus pour résister à des contraintes latérales. Les points fixes et coulissants doivent être positionnés de manière à empêcher tout mouvement latéral du compensateur.
- Le compensateur ne doit pas être soumis à des torsions.
- Juste avant et après chaque compensateur, le tuyau doit être muni de points fixes ou de points coulissants.
- La distance entre le point fixe ou le point coulissant jusqu'au compensateur ne doit pas dépasser $2 \times D$.
- Un seul compensateur axial doit être utilisé entre deux points fixes.
- L'absorption de la dilatation peut s'opérer des deux côtés du compensateur.
- L'absorption maximale de la dilatation ne doit pas être dépassée. Si celle-ci est insuffisante, il faut utiliser plusieurs compensateurs.

- **Respecter le sens d'écoulement lors du montage.**
- Lors du montage, la température ambiante doit se situer entre -10 et +20 °C.
- Lors du contrôle de l'étanchéité, le compensateur est écarté. Pendant l'essai, il faut à ce niveau enlever les fixations de tuyaux pour éviter une poussée oblique des fixations.
- Pour le montage dans des gaines, il faut prévoir des trappes de visite.

Exemples de montage

Pose correcte des points fixes et coulissants avec compensateur axial

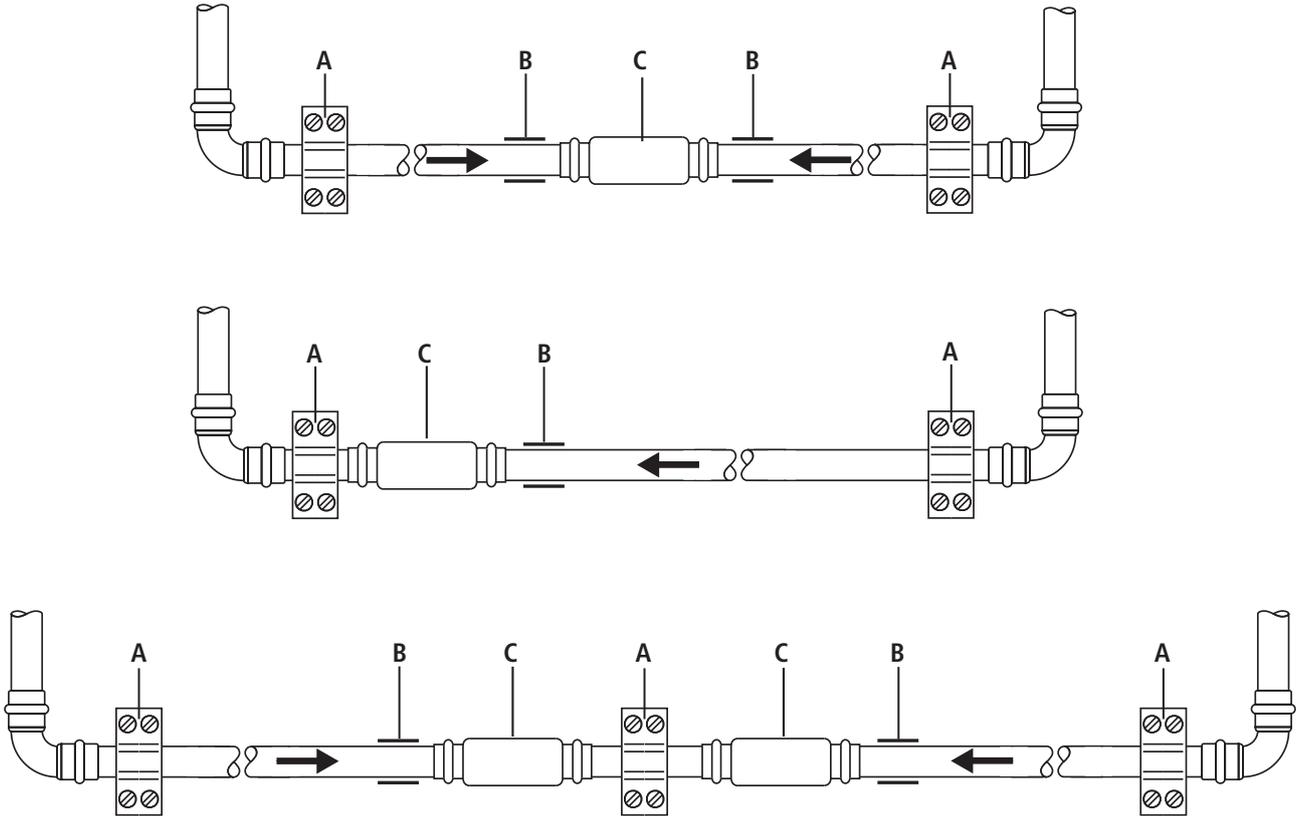


Fig. 1: Exemples de montage d'un compensateur axial

A	Point fixe
B	Point coulissant
C	Compensateur axial 80023/55023
→	Dilatation linéaire

Pose correcte des Optipress-Aquaplust-Points fixes

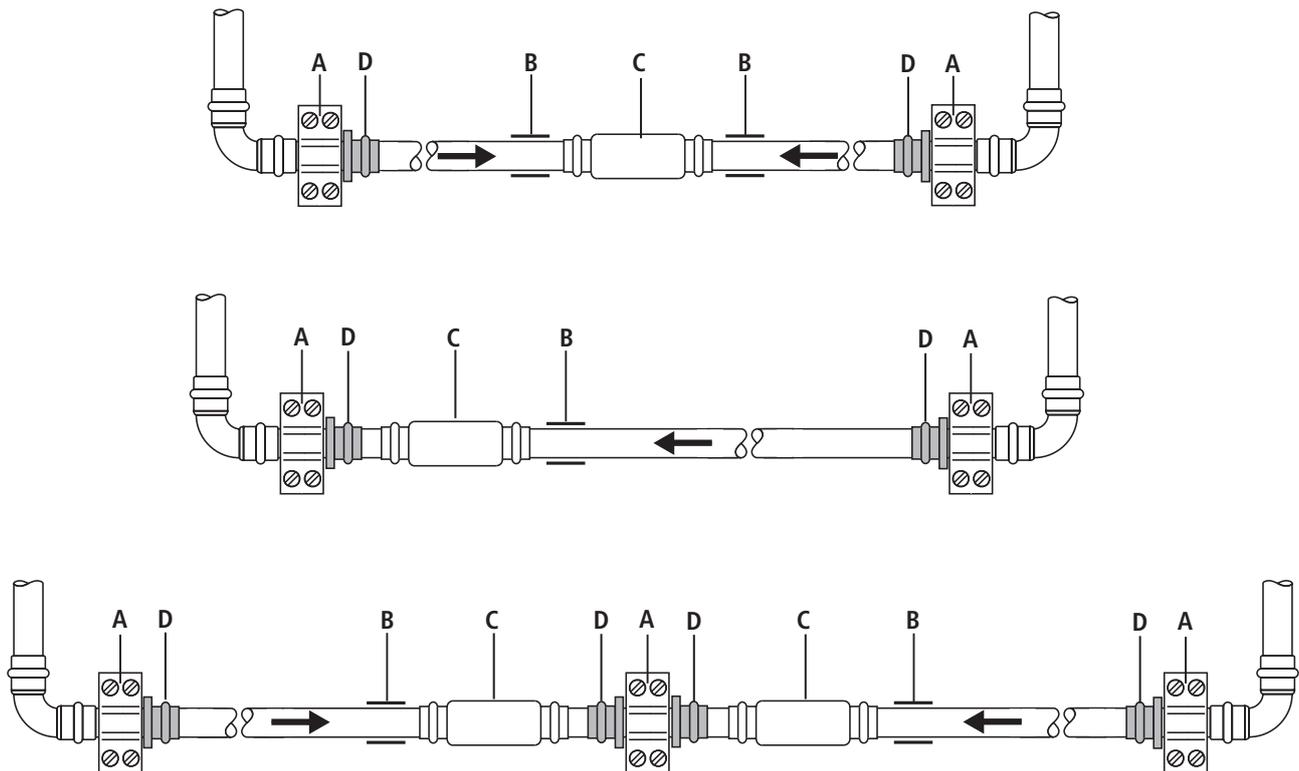


Fig. 2: Exemples de montage des points fixes pour Optipress-Aquaplust.

A	Point fixe
B	Point coulissant
C	Compensateur axial 80023/55023
D	Point fixe Optipress-Aquaplust 81024
→	Dilatation linéaire

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



80023