

**87058** - Optiflex-Supporto multiplo per tubi


**87069** - Optiflex-Supporto per tubi

## 1 Montaggio e messa in servizio


### 1.1 Montaggio dei supporti per tubi Optiflex

Utensili e accessori necessari:

- Fascette 87075

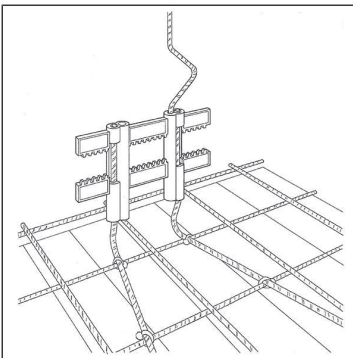

1. Fissare il supporto per tubi Optiflex 87069 alla cassaforma utilizzando delle fascette.

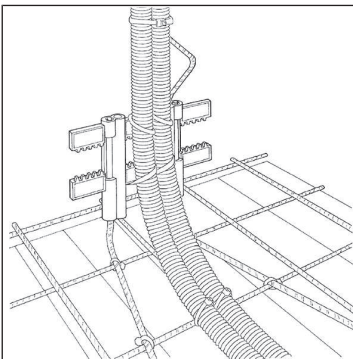


2. Fissare i tubi Optiflex con le fascette al supporto per tubi e alla cassaforma.


## 1.2 Montaggio del supporto multiplo per tubi Optiflex

Utensili e accessori necessari:

- Fascette 87075

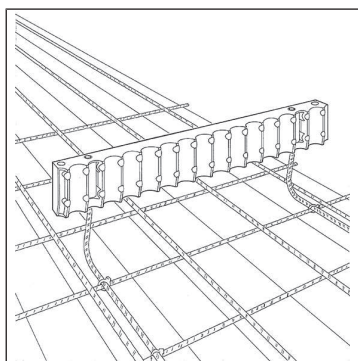

1. Fissare il supporto multiplo per tubi Optiflex 87058 alla cassaforma utilizzando delle fascette.

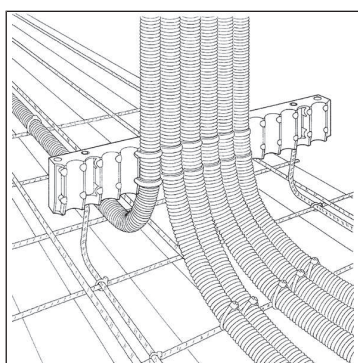

2. Fissare i tubi Optiflex con le fascette al supporto multiplo per tubi Optiflex e alla cassaforma.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



87058 87069