



84073 - Optiflex-Press-Set di collegamento, per tubi PE-Xc flessibili e multistabili


1 Descrizione del prodotto

1.1 Funzione

Il set di collegamento Optiflex-Press, composto da collegamento e pezzo di tubo, viene utilizzato per collegare tubi Optiflex multistabili PE-Xc a pareti spesse con $\varnothing 25.0 \times 3.5$ mm e $\varnothing 32.0 \times 4.4$ mm di vecchia produzione con il tubo Optiflex-Flowpress dello stesso diametro.

2 Montaggio e messa in servizio

2.1 Montaggio del set di collegamento Optiflex-Press

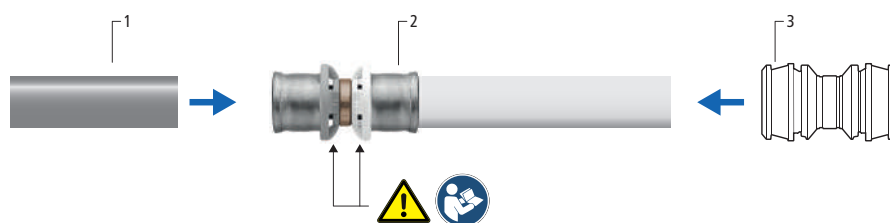

1	Tubo Optiflex PE-Xc flessibile o multistabile, con data di consegna fino al 31 dicembre 2006 , $\varnothing 25.0 \times 3.5$ mm e $\varnothing 32.0 \times 4.4$ mm.
2	Set di collegamento Optiflex-Press (collegamento e pezzo di tubo)
3	Fitting Optiflex-Flowpress, ad esempio 84236

NOTA

Danni materiali dovuti a raccordo a pressare senza tenuta

Un montaggio errato può causare difetti di tenuta dei raccordi a pressare.

- Durante il montaggio prestare attenzione alla codifica cromatica presente sul collegamento Optiflex-Press.

1. Collegare la parte di raccordo grigia al tubo di vecchio tipo.
 2. Collegare la parte di raccordo bianca al tubo bianco del set di collegamento Optiflex-Press.
- ⇒ Il set di collegamento Optiflex-Press è montato. In seguito, sul tubo del set di collegamento Optiflex-Press può essere montato un fitting Optiflex-Flowpress compatibile.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



84073