

72291 - Spülkasten-Füllventil-Set, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200



1 Zielgruppen

Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Personengruppen:

- Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Die Anwendung von Nussbaum Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Nussbaum Anleitungen erfolgen.

2 Produktbeschreibung

2.1 Aufbau

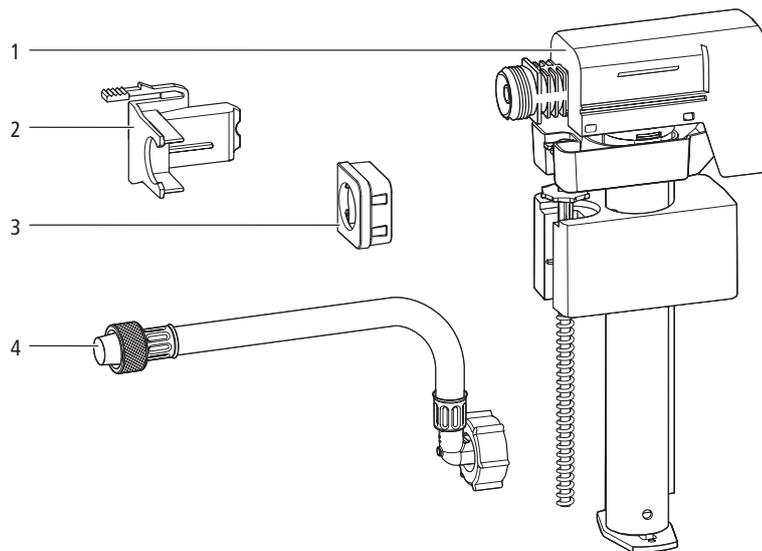


Abb. 1: Spülkasten-Füllventil-Set

1	Füllventil
2	Füllventilhalter
3	Füllventilhalter-Sicherung
4	Panzerschlauch


3 Montage und Inbetriebnahme

3.1 Das Spülkasten-Füllventil-Set wechseln


Voraussetzungen:

- ✓ Der Spülkasten ist frei zugänglich.
- ✓ Die Wasserversorgung ist abgesperrt.
- ✓ Die Keramik ist montiert.


1. Die Verriegelung der Grundplatte um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

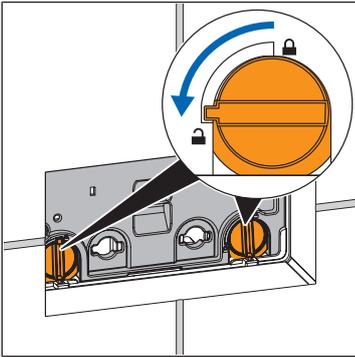


2. Die Grundplatte entnehmen.

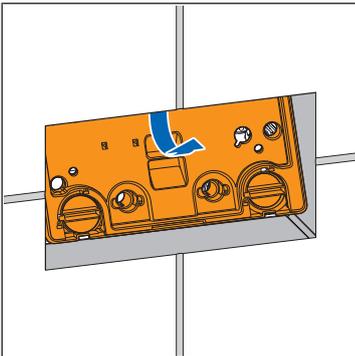


3. Das Eckventil schliessen und den Panzerschlauch am Füllventil lösen und abziehen.

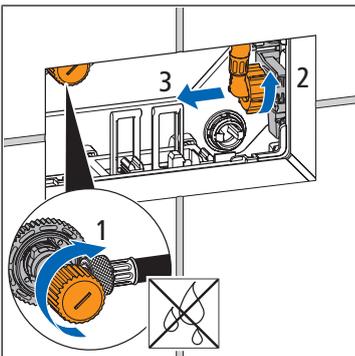


4. Die Sicherung am Füllventil lösen und das Füllventil wegziehen.

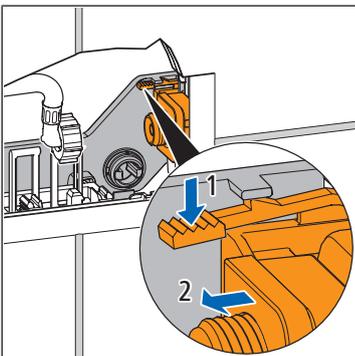


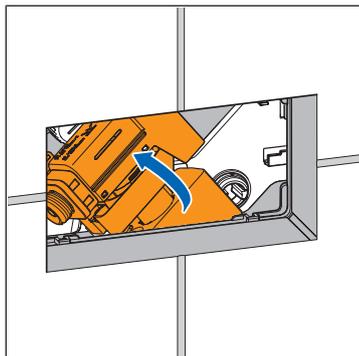


5. Das Füllventil im Spülkasten so drehen, dass es durch die Revisionsöffnung passt.

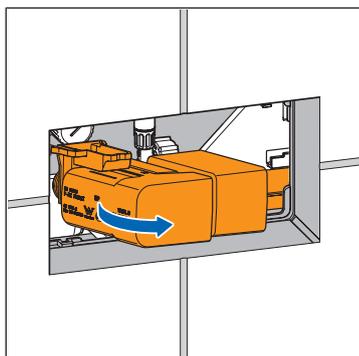


6. Das Füllventil entnehmen.
7. Das Füllventil entsorgen.

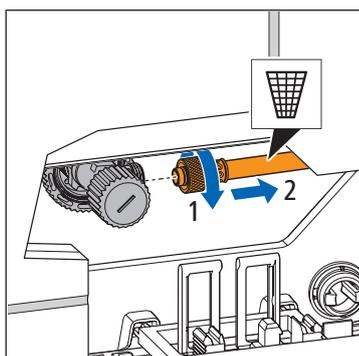


8. Den Panzerschlauch vom Eckventil lösen und entsorgen.

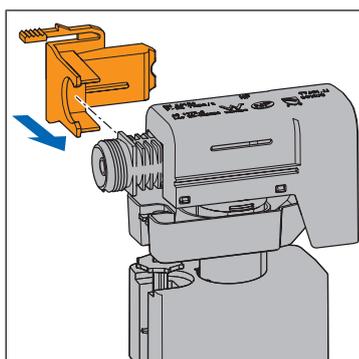


9. Den Füllventilhalter am neuen Füllventil befestigen.

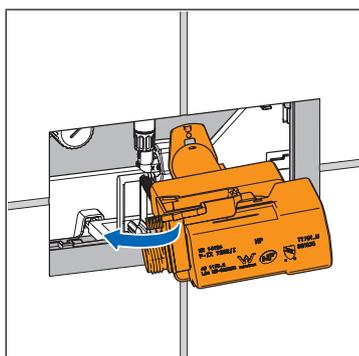


10. Das Füllventil in den Spülkasten führen.

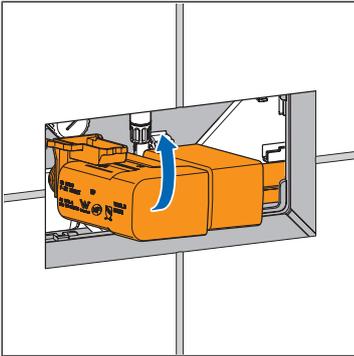


11. Das Füllventil im Spülkasten drehen.

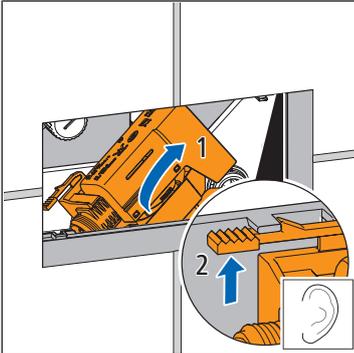


12. Das Füllventil korrekt positionieren, bis es hörbar einrastet.

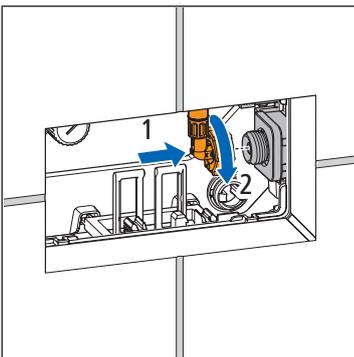


13. Den Panzerschlauch einsetzen und mit dem Füllventil verschrauben.

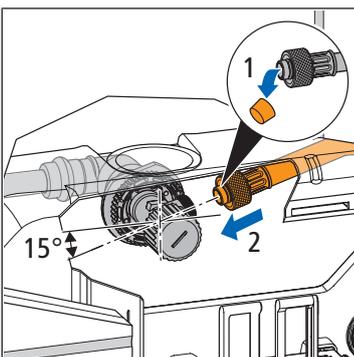


14. Die Schutzkappe vom Panzerschlauch entfernen und den Panzerschlauch gerade auf das Gewinde des Eckventils aufsetzen.

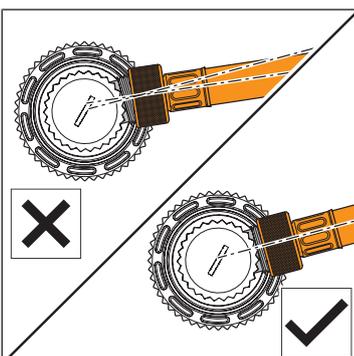


15. Darauf achten, dass der Panzerschlauch gerade auf dem Eckventil aufsitzt.

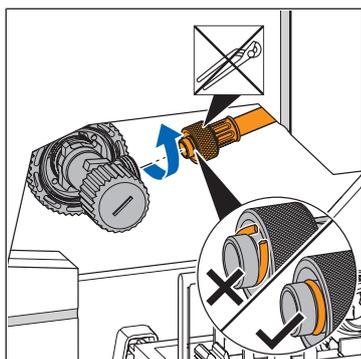


16. Den Panzerschlauch und das Eckventil miteinander verschrauben. Dabei darauf achten, dass das Dichtelement beim Verschrauben nicht beschädigt wird.

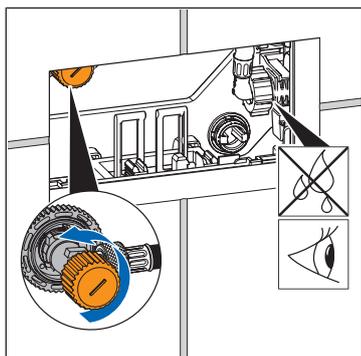

17. Das Eckventil wieder öffnen.

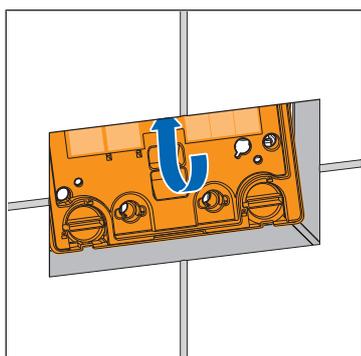

18. Die Grundplatte in den Spülkasten einsetzen.

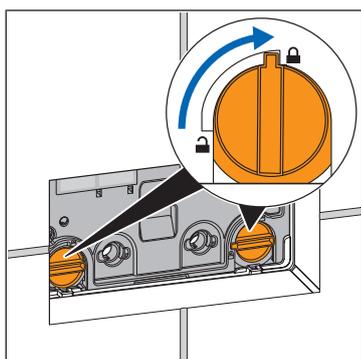

19. Die Grundplatte verriegeln. Dazu die Verriegelung um 90° im Uhrzeigersinn drehen.


20. Die Funktion prüfen.

3.2 Das Spülkasten-Füllventil-Set reinigen


Voraussetzungen:

- ✓ Das Füllventil-Set ist ausgebaut, ☞ «Das Spülkasten-Füllventil-Set wechseln», Seite 2.


1. Die Füllventilhaltersicherung entfernen.

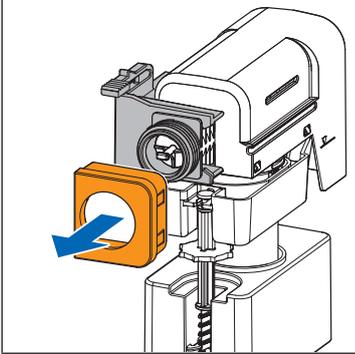


2. Den Filter aus dem Füllventil entnehmen.

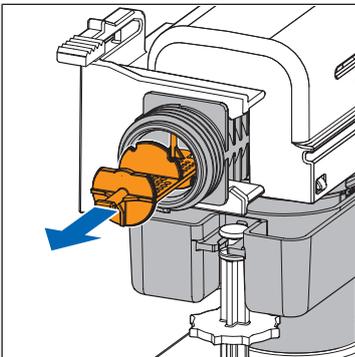


3. Den Filter unter fließendem Wasser reinigen.

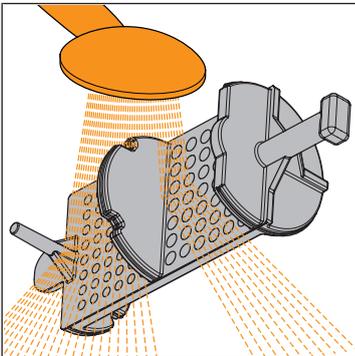


4. Den Filter wieder in das Füllventil einsetzen.

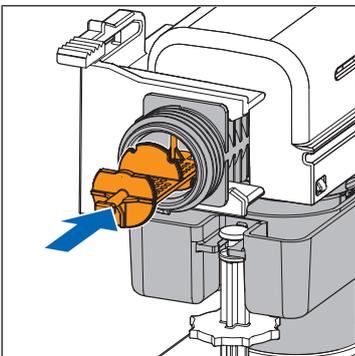


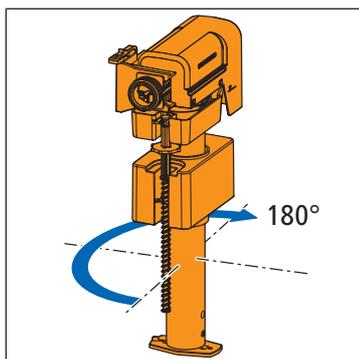


5. Das Füllventil um 180° drehen.

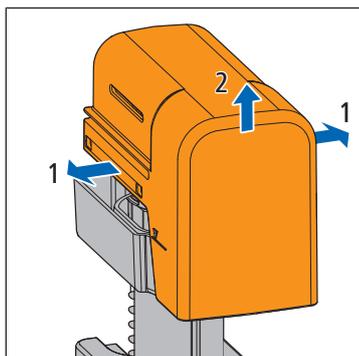


6. Die Rasten der Abdeckung aufklappen.

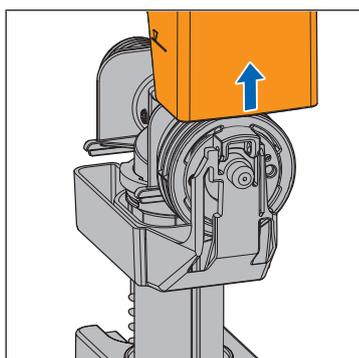


7. Die Abdeckung nach oben abziehen.

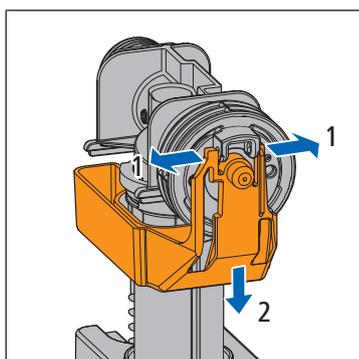


8. Die Aufhängung des Schwimmers aufbiegen.

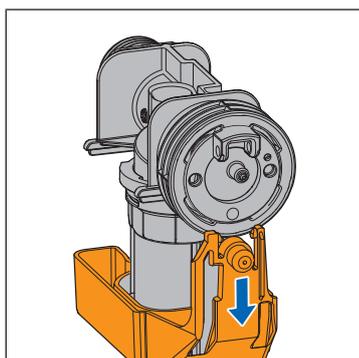


9. Die Aufhängung nach unten schieben.

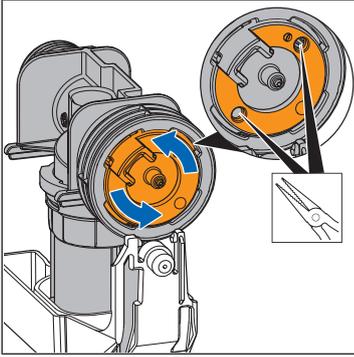

10. Den Befestigungskranz mit einer Spitzzange um 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen.

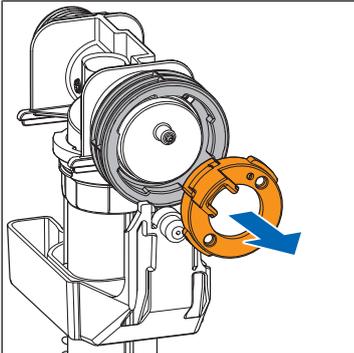


11. Das Verschlussstück demontieren.

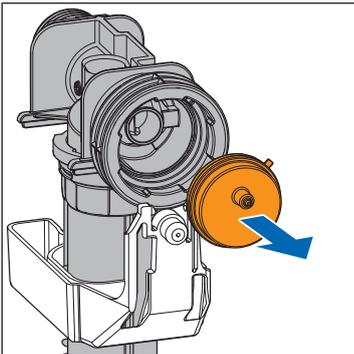


12. Das Membranventil demontieren.

HINWEIS


Das Membranventil nicht in seine Bauteile zerlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

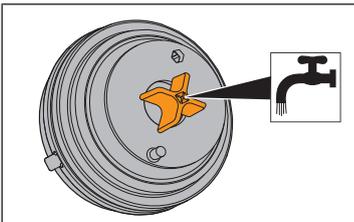


13. Das Membranventil bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen.

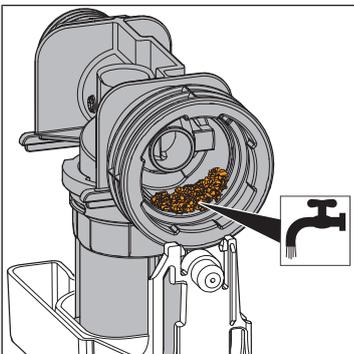


14. Den Ventilsitz unter fließendem Wasser reinigen.

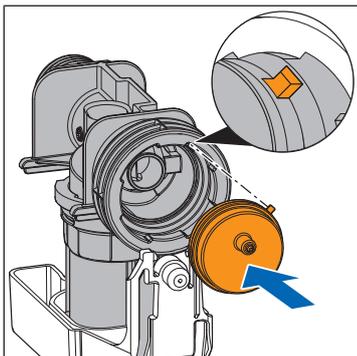


15. Das Membranventil montieren, dabei auf korrekten Sitz achten.

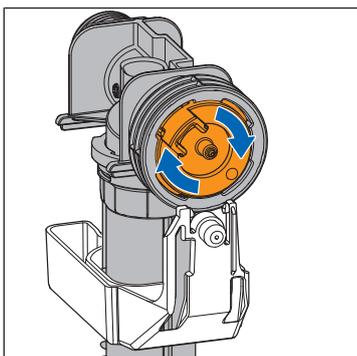

16. Den Befestigungskranz durch eine 45°-Drehung im Uhrzeigersinn festziehen.

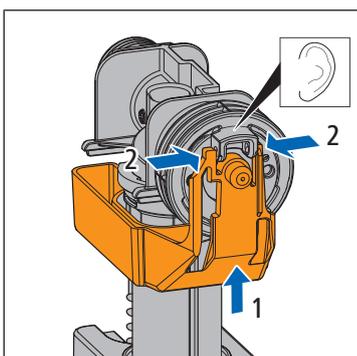

17. Die Aufhängung des Schwimmers wieder auf das Endstück montieren.

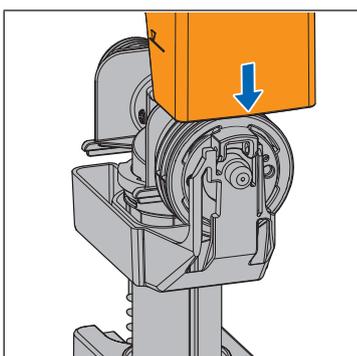

18. Die Abdeckung wieder aufsetzen.

19. Das Ventil im Spülkasten montieren,  «Das Spülkasten-Füllventil-Set wechseln», Seite 2.

4 Entsorgung



Die Abfälle und die Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäss der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



72291